



Cisco Webex DX70 och DX80 snabbreferens CE9.14




Ringa samtal från kontaktlistan


- 1 Tryck på den gröna knappen för **Samtal**.

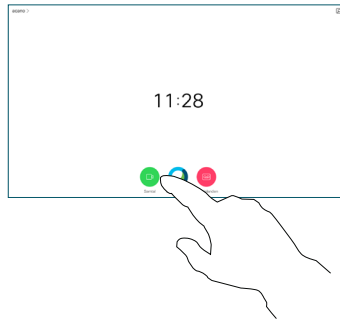


- 2 För att söka efter någon i en viss lista (Favoriter, Katalog eller Senaste) trycker du på listan och bläddrar ner för att hitta kontakten du vill ringa.

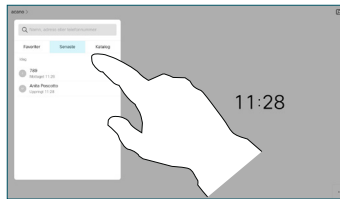

- 3 Tryck på kontakten för att få upp knappen för **Samtal**. Tryck därefter på den gröna knappen för **Samtal** som visas.

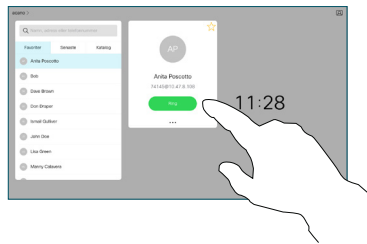


- 4 Samtalet rings upp.
För att avsluta ett samtal knackar du på den röda ikonen **Avsluta samtal**.

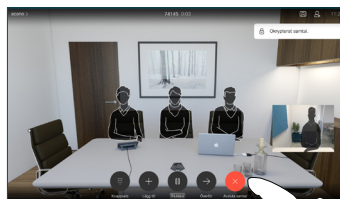

Ringa samtal med namn, telefonnummer eller adress


- 1 Tryck på den gröna knappen för **Samtal**.

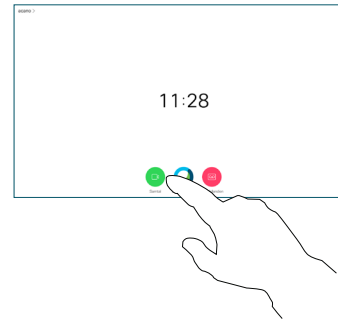


- 2 Tryck på fältet för Sök eller Ring. Detta kommer aktivera tangentbordet.



- 3 Knappa in ett namn, nummer eller adress. Möjliga matchningar och/eller förslag visas medan du skriver. Om rätt matchning visas i listan trycker du på den, annars fortsätter du att skriva.

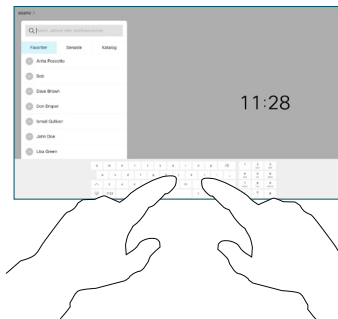


- 4 När du har knappat in eller hittat den du vill ringa, tryck på den gröna knappen för **Samtal** för att ringa samtalet.

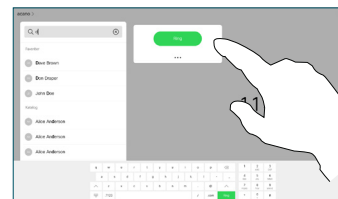


Påbörja videokonferens


- 1 I ett samtal trycker du på **Lägg till**.

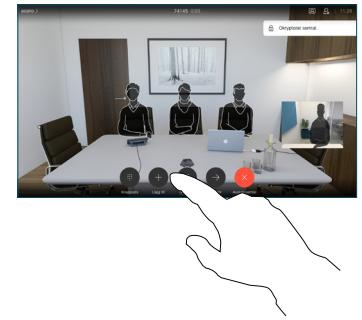


- 2 Hitta den du vill ringa på vanligt vis.

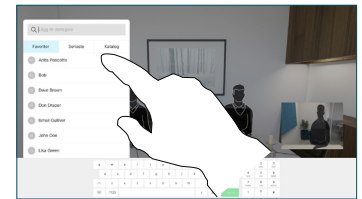

- 3 Ring upp på vanligt vis.

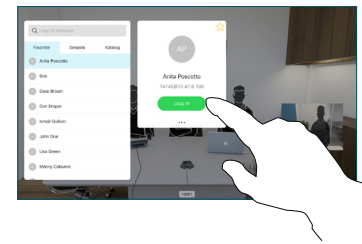


- 4 Det nya samtalet läggs till det befintliga och skapar en konferens.

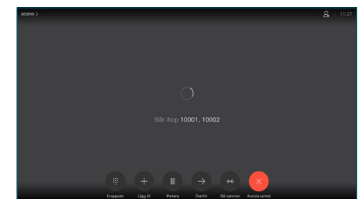


Upprepa om du vill lägga till fler personer.

Cisco Webex DX70 och DX80 snabbreferens CE9.14




Vidarebefordra samtal, proximity och stör ej

- 1 Tryck på ikonen i övre vänstra hörnet.

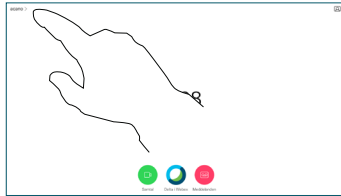

- 2 Aktivera/inaktivera funktioner efter behov. Tryck på valfri plats utanför menyn när du är klar.

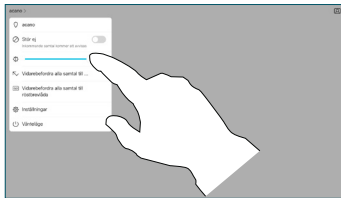

Använd som PC monitor

Använd en HDMI-kabel för att ansluta datorn till HDMI-uttaget för din **PC**, vilket är uttaget med en PC-symbol.

Om du vill växla mellan PC monitorn och videoskärmen behöver du bara trycka du på skärmen.

Inkommande samtal kommer att visas som vanligt oavsett läge (PC eller video) så länge du inte har Stör ej aktiverat.

Med hjälp av hörlurar

DX70 accepterar hörlurar med standard minijack kontakt, medan DX-80 implementerar standardprotokollet för trådbundna USB-ljudenheter.

För båda modellerna finns kontakter för hörlurar på höger sida om enheten. Båda modellerna acceptera Bluetooth-enheter, med eller utan dongel. Se användarhandboken för mer information.

Använd proximity för att dela innehåll

Ändra inställningen för proximity på din dator till **På** för att dela innehållet med andra.


Dela innehåll under ett samtal

- 1 I ett samtal trycker du på **visa PC** för att lokalt visa skärmen.


Det som du ser på skärmen när du gör detta kan inte ses av de andra deltagarna.




- 2 Tryck på **Dölj PC** för att återgå till tidigare läge. Tryck annars på **Dela**, som instruerat, för att gå vidare till att dela innehåll.

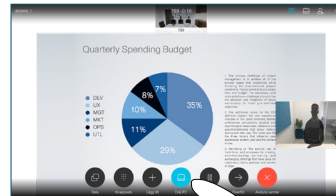

- 3 Innehållet på din PC-skärm kommer nu delas med de andra deltagarna.

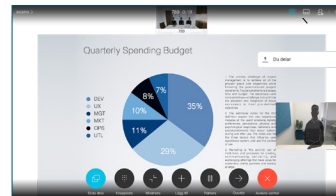


- 4 För att sluta dela innehåll trycker du på **Sluta dela**, som visas.

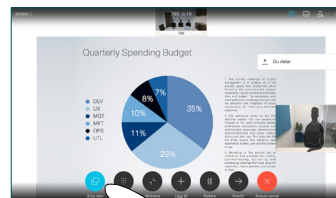


Överföra ett pågående samtal


- 1 Tryck på knappen för **Överföring**. Pågående samtal försätts i vänteläge.

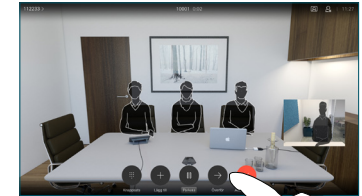

- 2 Sök efter vem du ska ringa på vanligt sätt.

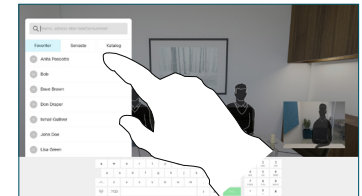

- 3 Tryck på den gröna knappen för **Samtal**. Tala med personen du vill kontrollera att överföringen OK. Personen som ska överföras visas fortfarande i vänteläge.

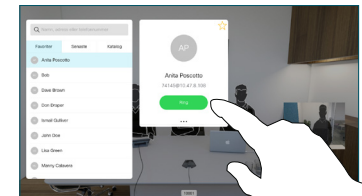

- 4 Tryck på **Slutför överföring**.

