



## Realizar una llamada desde la lista de contactos


- 1 Presione el botón verde **Call** (Llamar).

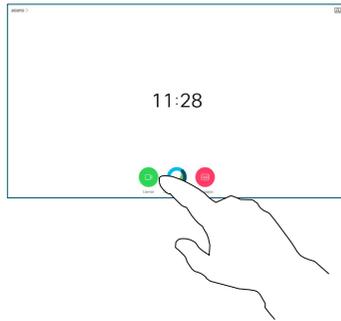

- 2 Para buscar a alguien en una lista específica (favoritos, directorio o recientes), presione esa lista y, a continuación, desplácese hacia abajo hasta encontrar la entrada a la que se llamará.

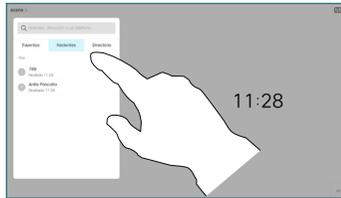


- 3 Presione esa entrada para que aparezca el botón verde **Llamar**. A continuación, presione el botón verde **Llamar** como se muestra.

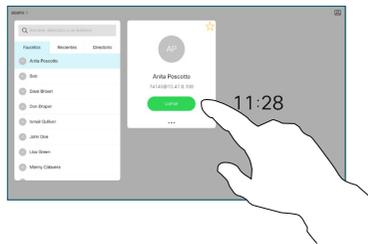


- 4 Se iniciará la llamada.

Para finalizar la llamada, presione el icono rojo **End Call** (Finalizar llamada).

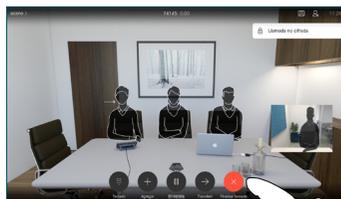


## Realizar una llamada a partir del nombre, número o dirección


- 1 Presione el botón verde **Call** (Llamar).

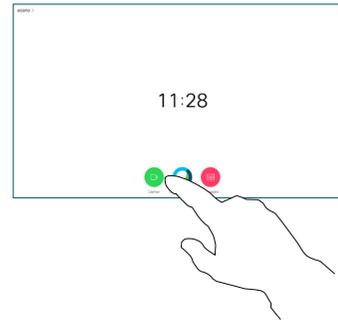


- 2 Presione el campo Search (Buscar) o Dial (Marcar). De esta forma aparecerá el teclado.

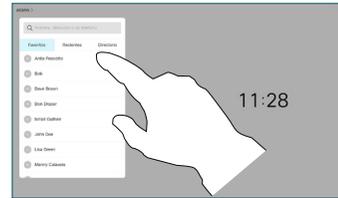

- 3 Ingrese un nombre, número o dirección. Las coincidencias o sugerencias posibles se mostrarán a medida que escriba. Si la coincidencia correcta aparece en la lista, presiónela. De lo contrario, siga escribiendo.

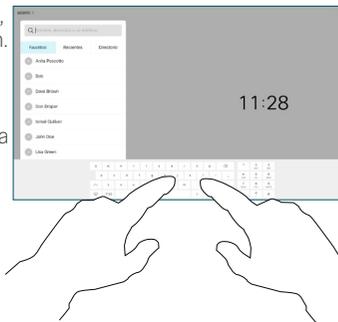


- 4 Una vez que haya escrito o encontrado la persona a la que quiere llamar, presione el botón verde **Call** (Llamar) para realizar la llamada.

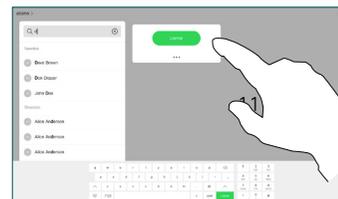


## Iniciar videoconferencia


- 1 Durante una llamada, presione **Add** (Agregar).

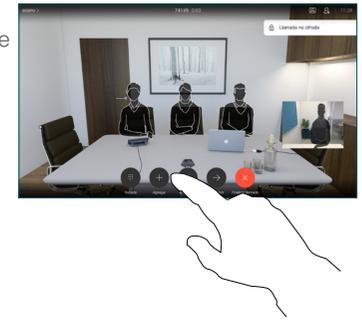

- 2 Busque a quién llamar de la manera habitual

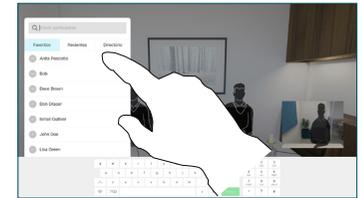



- 3 Realice la llamada de la manera habitual.

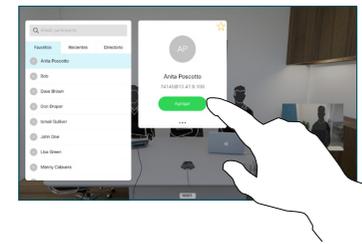

- 4 Esta llamada nueva se agregará a la existente, lo que creará una conferencia.


Repita los pasos para agregar más personas.

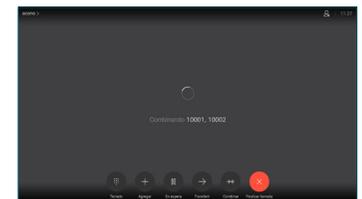




## Funciones de Transferencia de llamadas, Proximidad y No molestar

- 1 Presione el icono en la esquina superior izquierda.

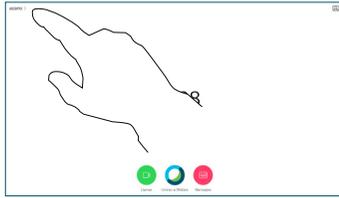

- 2 Active o desactive funciones según sea necesario. Cuando termine, presione cualquier lugar fuera del menú.

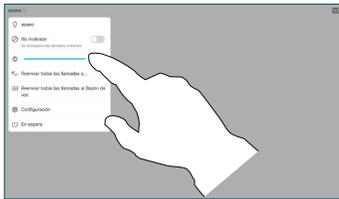

## Usar como monitor de PC

Utilice un cable HDMI para conectar la computadora a la ranura HDMI de su **PC**, que es la que tiene un símbolo de PC. Para alternar entre monitor de PC y pantalla de video, presione la pantalla.

Las llamadas entrantes aparecen como de costumbre, independientemente del modo (PC o video), a menos que esté activado el modo No molestar.

## Usar auriculares

El DX70 admite auriculares con enchufe de minijack estándar, mientras que el DX 80 implementa el protocolo estándar para dispositivos de audio por cable USB.


En ambos modelos, los conectores de los auriculares se encuentran en el lateral derecho de la unidad. Ambos modelos aceptan dispositivos Bluetooth, con o sin adaptador. Para obtener más información, consulte la guía de usuario.

## Usar la función Proximidad para compartir contenido

En su PC, establezca la función Proximidad en **On** (Activado) para compartir contenido con otros.

## Compartir contenido en una llamada

- 1 Durante una llamada, presione **Show PC** (Mostrar PC) para visualizar la pantalla de su PC de manera local.

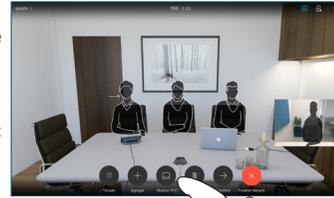

Al hacerlo, la información que se ve en la pantalla no se mostrará a los demás participantes.

- 2 Presione **Hide PC** (Ocultar PC) para volver al estado anterior. De lo contrario, presione **Share** (Compartir) como se muestra para continuar compartiendo contenido.



- 3 El contenido de la pantalla de su PC se compartirá con los otros participantes.




- 4 Para dejar de compartir contenido, presione **Stop sharing** (Dejar de compartir) como se muestra.




## Transferir una llamada en curso


- 1 Presione el botón **Transfer** (Transferir). Esto hará que la llamada actual se ponga en espera.

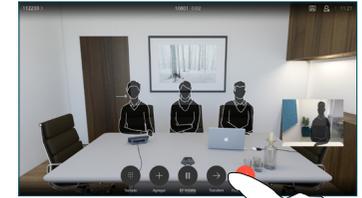

- 2 Busque a quién llamar de la manera habitual.

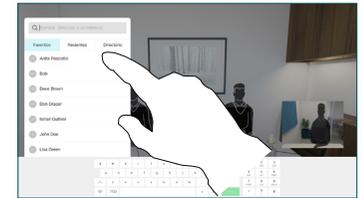

- 3 Presione el botón verde **Llamar**. Comuníquese con el receptor para confirmar que la transferencia se ejecuta correctamente. La persona a la que se transfiere aún está en espera.

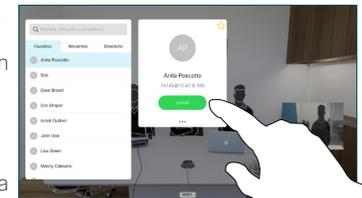

- 4 Presione **Complete Transfer** (Completar transferencia).

