



Esecuzione di una chiamata dall'elenco dei contatti


- 1 Toccare il pulsante verde **Chiama**.

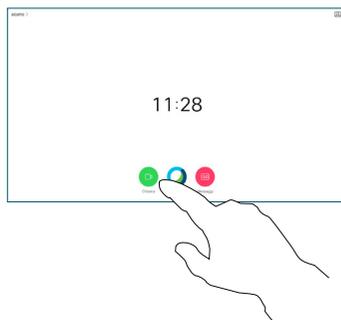


- 2 Per cercare qualcuno in un elenco specifico (Preferiti, Rubrica o Recenti), toccare l'elenco, quindi scorrere verso il basso per individuare la persona da chiamare.

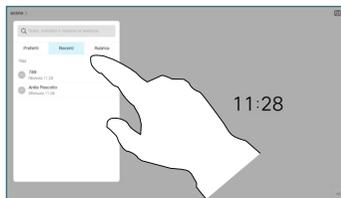

- 3 Toccare il nome per visualizzare il pulsante verde **Chiama**. Quindi toccare il pulsante verde **Chiama** come mostrato.

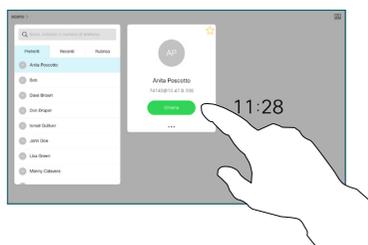


- 4 La chiamata verrà effettuata. Per terminare la chiamata, toccare l'icona rossa **Termina chiamata**.

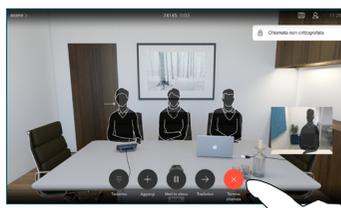

Esecuzione di una chiamata con nome, numero o indirizzo


- 1 Toccare il pulsante verde **Chiama**.

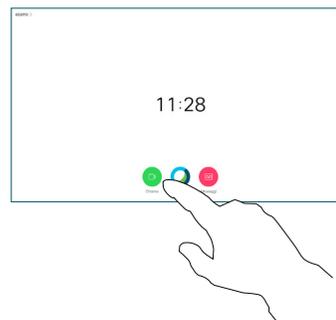


- 2 Toccare il campo **Cerca** o componi. Viene visualizzata la tastiera virtuale.



- 3 Digitare nome, numero o indirizzo. Durante l'immissione vengono visualizzati possibili corrispondenze o suggerimenti. Toccare l'eventuale corrispondenza esatta visualizzata nell'elenco oppure continuare a digitare.

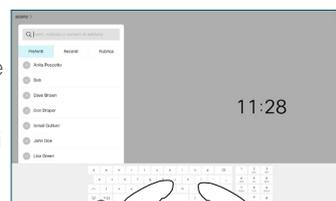


- 4 Una volta digitato o individuato l'utente da chiamare, toccare uno dei pulsanti verdi **Chiama** per effettuare la chiamata.

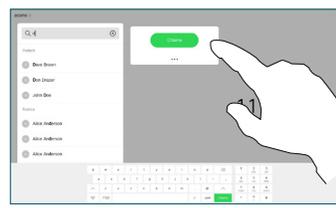


Avvio di una videoconferenza


- 1 Durante una chiamata, toccare **Aggiungi**.

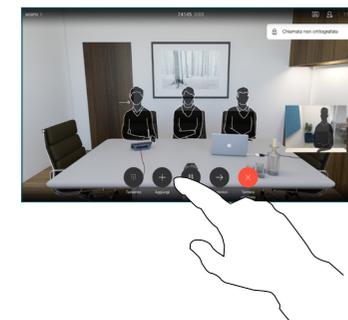

- 2 Individuare l'utente da chiamare come di consueto.

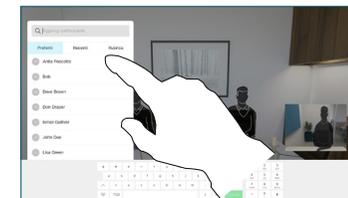

- 3 Effettuare la chiamata come di consueto.

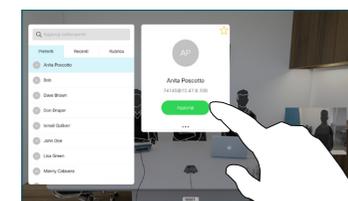


- 4 La nuova chiamata verrà aggiunta a quella esistente, creando una conferenza.




Ripetere l'operazione per aggiungere altri partecipanti.

Guida di riferimento rapido di Cisco Webex DX70 e DX80 per CE9.15




Inoltro di chiamate, Prossimità e Non disturbare

- 1 Toccare l'icona nell'angolo in alto a sinistra.

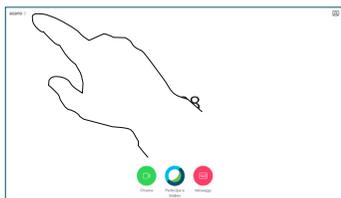

- 2 Attivare/disattivare le funzioni in base alle proprie esigenze. Al termine, toccare un punto qualsiasi all'esterno del menu.

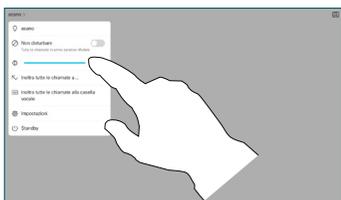

Utilizzo come monitor PC

Utilizzare un cavo HDMI per collegare il computer alla presa HDMI per PC, ossia la presa contrassegnata con il simbolo di un PC.

Per passare dal monitor PC allo schermo video, toccare lo schermo.

Le chiamate in arrivo vengono visualizzate come di consueto, indipendentemente dalla modalità (PC o video), a meno che non sia attiva la funzione Non disturbare.

Utilizzo delle cuffie

Il DX70 supporta le cuffie con spina mini-jack standard, mentre il DX80 implementa il protocollo standard per i dispositivi audio con collegamento USB.


Per entrambi i modelli, i connettori delle cuffie si trovano sul lato destro dell'unità. Entrambi i modelli supportano i dispositivi Bluetooth, con o senza adattatore. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida per l'utente.

Utilizzo della funzionalità Prossimità per condividere i contenuti

Sul computer impostare Proximity su **Attivo** per attivare la funzionalità e condividere i contenuti con altri utenti.

Condivisione di contenuti durante una chiamata

- 1 Durante una chiamata, toccare **Mostra PC** per visualizzare lo schermo del computer.

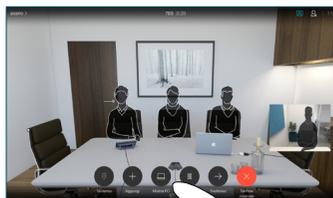

Quando si esegue questa operazione, il contenuto dello schermo non è visibile agli altri partecipanti.

- 2 Toccare **Nascondi PC** per tornare allo stato precedente. Altrimenti, toccare **Condividi** come mostrato per condividere i contenuti.



- 3 Il contenuto dello schermo del PC verrà condiviso con gli altri partecipanti.




- 4 Per interrompere la condivisione dei contenuti, toccare **Interrompi condivisione**, come mostrato.




Trasferimento di una chiamata in corso


- 1 Toccare il pulsante **Trasferisci**. La chiamata corrente viene messa in attesa.

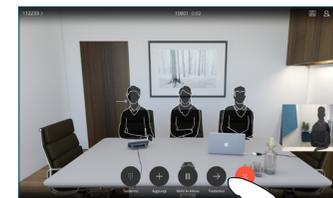

- 2 Cercare l'utente da chiamare come di consueto.

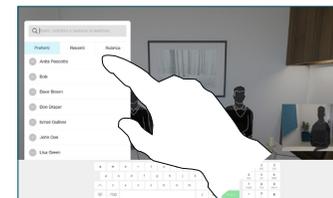

- 3 Toccare il pulsante verde **Chiama**. Parlare con il destinatario per confermare che il trasferimento è OK. Il destinatario del trasferimento è ancora in attesa.

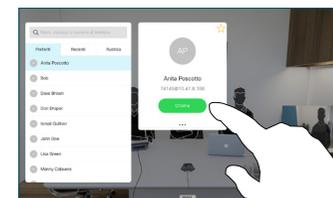

- 4 Toccare **Completa trasferimento**.

