


# Guia de consulta rápida Cisco Webex DX70 e DX80 CE9.15




Efetuar chamada a partir da lista de contactos


- 1 Toque no botão verde **Efetuar chamada**.

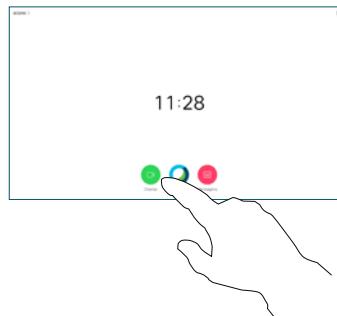


- 2 Para procurar alguém numa lista específica (Favoritos, Diretório ou Recentes), toque nessa lista e, em seguida, desloque-se para baixo para localizar a entrada a chamar.

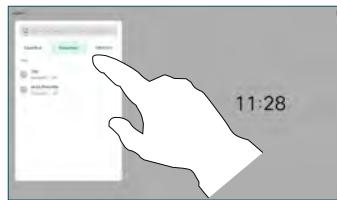

- 3 Toque nessa entrada para apresentar o botão verde **Efetuar chamada**. Em seguida, toque no botão verde **Efetuar chamada**, como apresentado.

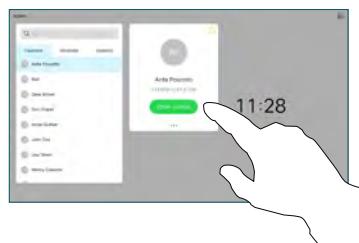


- 4 A chamada será então efetuada. Para terminar a chamada, toque no ícone vermelho **Terminar chamada**.

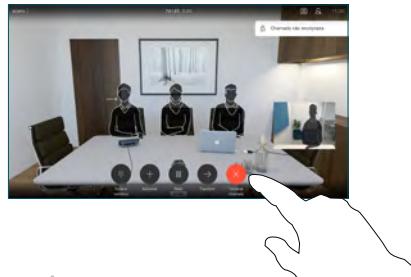


Efetuar chamada utilizando o nome, número ou endereço


- 1 Toque no botão verde **Efetuar chamada**.

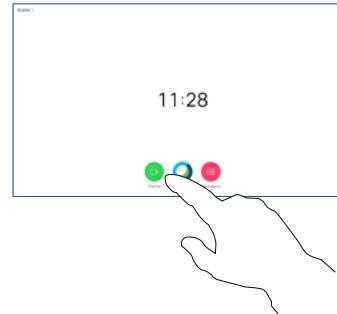


- 2 Toque no campo Procurar ou marcar. O teclado será apresentado.

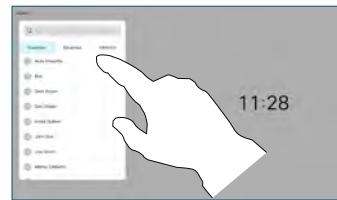

- 3 Introduza um nome, número ou endereço. Serão apresentadas possíveis correspondências e/ou sugestões à medida que digita. Se a correspondência correta for apresentada na lista, toque nessa correspondência; caso contrário, continue a digitar.

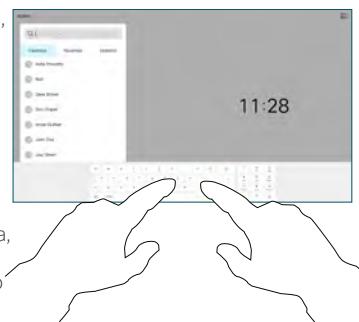


- 4 Depois de digitar ou localizar o contacto ao qual pretende ligar, toque em qualquer um dos botões verdes **Efetuar chamada** para efetuar a chamada.

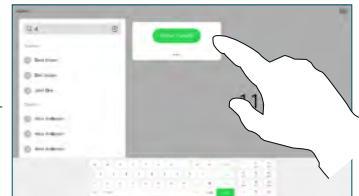

Iniciar videoconferência


- 1 Durante uma chamada, toque em **Adicionar**.

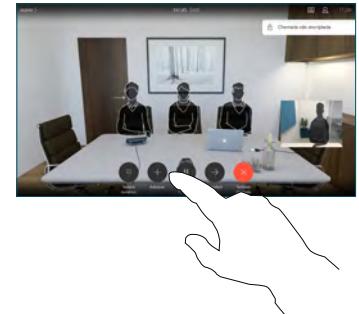

- 2 Localize o contacto ao qual pretende ligar da forma habitual.




- 3 Efetue a chamada da forma habitual.

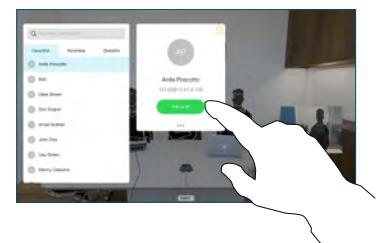

- 4 Esta chamada nova será, então, adicionada à existente, criando uma conferência.




# Guia de consulta rápida Cisco Webex DX70 e DX80 CE9.15




Reencaminhar chamadas,  
Proximidade e Não incomodar

- 1 Toque no ícone no canto superior esquerdo.

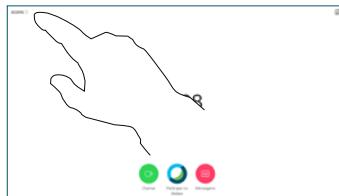

- 2 Ative/desative funções, conforme necessário. Toque em qualquer parte fora do menu ao terminar.

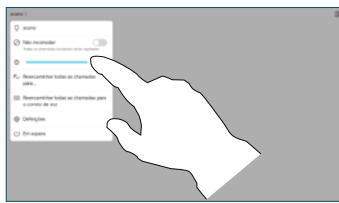

## Utilizar como monitor de PC

Utilize um cabo HDMI para ligar o computador à tomada HDMI do **PC**, que é a tomada com o símbolo de PC.

Para alternar entre o monitor do PC e o ecrã de vídeo, basta tocar no ecrã.

As chamadas recebidas aparecerão da forma habitual, independentemente do modo (PC ou vídeo), a não ser que o modo Não incomodar esteja ativado.

## Utilizar auscultadores

O DX70 aceita auscultadores com ficha mini-jack padrão, enquanto que o DX80 implementa o protocolo padrão para dispositivos áudio com fios USB.

Para ambos os modelos, os conectores de auscultador encontram-se no lado direito da unidade. Ambos os modelos aceitam dispositivos Bluetooth, com ou sem dongle. Para mais informações, consulte o guia do utilizador.

## Utilizar a função Proximidade para partilhar conteúdos


No PC, defina a função Proximidade como **Ligada** para partilhar conteúdos com outras pessoas.

## Partilhar conteúdos durante uma chamada

- 1 Durante uma chamada, toque em **Mostrar PC** para apresentar o ecrã do PC localmente.

O que vê no ecrã ao efetuar este procedimento não é apresentado aos outros participantes.


- 2 Toque em **Ocultar PC** para voltar ao estado anterior. De outro modo, toque em **Partilhar**, como apresentado, para proceder à partilha de conteúdos.

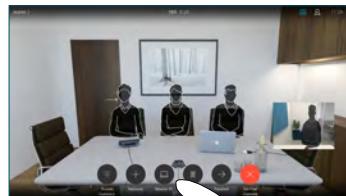

- 3 O conteúdo do ecrã do seu PC será partilhado com os outros participantes.




- 4 Para parar de partilhar conteúdos, toque em **Parar partilha**, como apresentado.

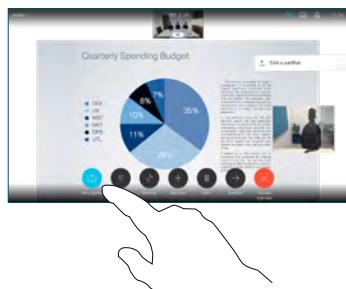


## Transferir uma chamada em curso


- 1 Toque no botão **Transferir**. Este procedimento colocará a chamada atual em espera.

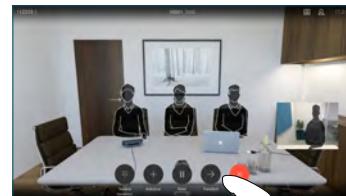

- 2 Procure o contacto ao qual pretende ligar da forma habitual.

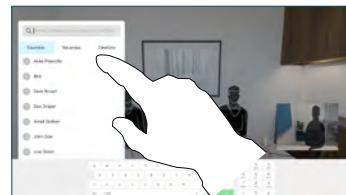

- 3 Toque no botão verde **Efetuar chamada**. Confirme com a pessoa que a transferência está OK. A pessoa a ser transferida ainda se encontra em espera.

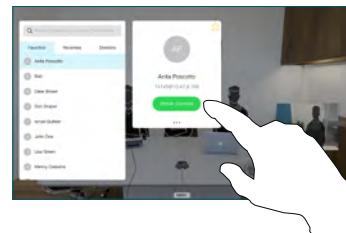

- 4 Toque em **Concluir transferência**.

