



Kişi Listesinden Arama Yapma


- 1 Yeşil **Çağrı** düğmesine dokunun.

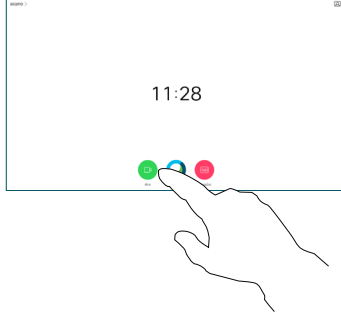

- 2 Belirli bir listede (Sık Kullanılanlar, Dizin veya Son Aramalar) bir kişiyi aramak için ilgili listeye dokunun ve çağrı yapacağınız girdiyi bulmak için aşağı kaydırın.

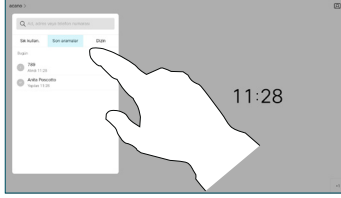


- 3 Yeşil **Çağrı** düğmesini ekrana getirmek için bu girişe dokunun. Ardından, gösterildiği gibi yeşil **Çağrı** düğmesine dokunun.

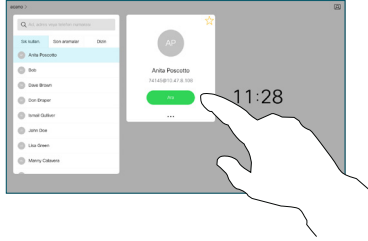


- 4 Çağrı gerçekleştirilir.

Çağrıyı sonlandırmak için kırmızı **Çağrıyı Bitir** simgesine dokunun.

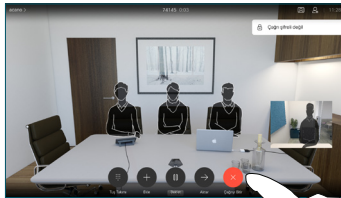

Ad, Numara veya Adres Kullanarak Arama Yapma


- 1 Yeşil **Çağrı** düğmesine dokunun.

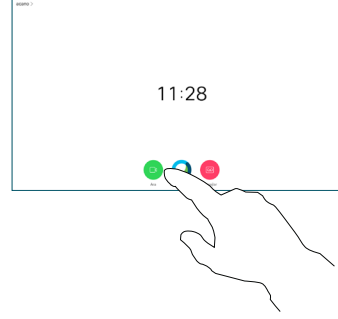


- 2 Ara veya Çevir alanına dokunun. Klavye ekrana gelir.



- 3 Bir ad, numara veya adres girin. Siz yazarken olası eşleşmeler ve/veya öneriler görüntülenir. Listede doğru eşleşme belirirse bu eşleşmeye dokunun, aksi takdirde yazmaya devam edin.

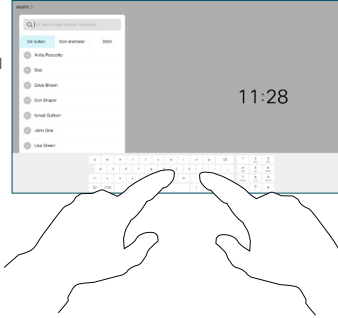


- 4 Çağrı yapılacak kişiyi yazdığınızda veya bulduğunuzda çağrıyı gerçekleştirmek için yeşil **Çağrı** düğmelerinden birine dokunun.

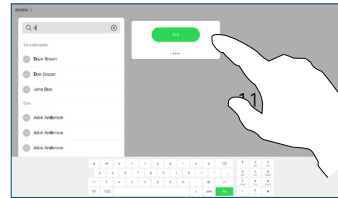


Video Konferans Başlatma


- 1 Çağrı sırasında **Ekle**'ye dokunun.

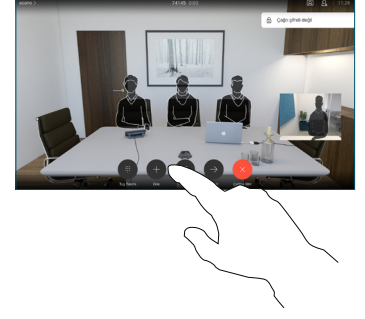


- 2 Çağrı yapılacak kişiyi her zamanki şekilde bulun.

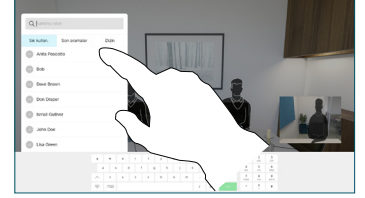

- 3 Çağrı her zamanki şekilde gerçekleştirin.

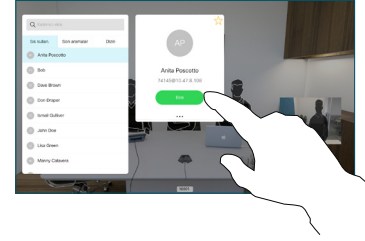


- 4 Bu yeni çağrı şimdi mevcut çağrıya eklenerek bir konferans oluşturacaktır.

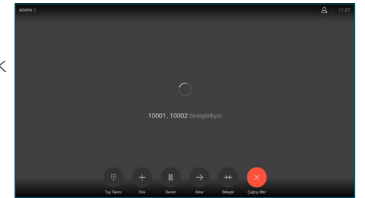


Daha fazla kişi eklemek için işlemi tekrarlayın.

Cisco Webex DX70 ve DX80 Hızlı Başvuru Kılavuzu CE9.15




Çağrılar Yönlendirme, Yakınlık ve Rahatsız Etme

- 1 Sol üst köşedeki simgeye dokunun.

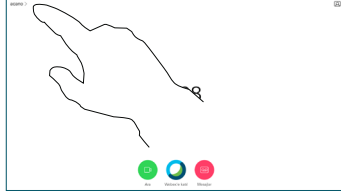

- 2 İşlevleri gerektiği gibi etkinleştirin/ devre dışı bırakın. İşiniz bittiğinde menü dışında herhangi bir yere dokunun.

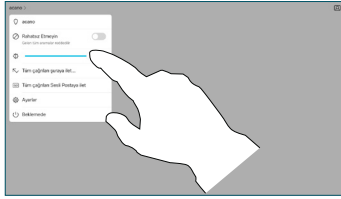

Bilgisayar Monitörü Olarak Kullanma

Bilgisayarınızı, bilgisayar sembolü bulunan **Bilgisayar** HDMI soketine bağlamak için bir HDMI kablosu kullanın.

Bilgisayar monitörü ve Video ekranı arasında geçiş yapmak için yalnızca ekrana dokunun.

Gelen çağrılar, Rahatsız Etme etkin olmadığı sürece moddan bağımsız olarak (PC veya video) her zamanki şekilde görüntülenir.

Kulaklıkları Kullanma

DX70, standart kısa jak fişli kulaklıkları kabul ederken DX 80, USB kablolu ses cihazları için standart protokolü uygular.

Kulaklık soketleri her iki modelde de birimin sağ tarafında bulunur. Her iki model de donanım kilidi olan veya olmayan Bluetooth cihazlarını kabul eder. Bununla ilgili daha fazla bilgi için kullanıcı kılavuzuna bakın.


İçeriği Paylaşmak İçin Yakınlığı Kullanma

Diğerleriyle içerik paylaşmak için bilgisayarınızda Yakınlığı **Açık** olarak ayarlayın.

Çağrıda İçerik Paylaşma

- 1 Çağrıdayken bilgisayarınızın ekranını yerel olarak görüntülemek için **Bilgisayar göster**'e dokunun.

Bunu yaptığınızda ekranda gördükleriniz diğer katılımcılara gösterilmez.

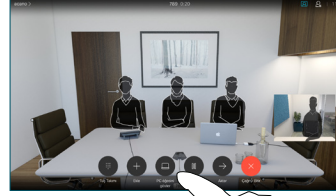

- 2 Önceki duruma dönmek için **Bilgisayar gizle**'ye dokunun. Ya da içeriği paylaşmak için gösterildiği gibi **Paylaş**'a dokunun.



- 3 Bilgisayar ekranınızın içeriği diğer katılımcılar ile paylaşılır.




- 4 İçerik paylaşımını durdurmak için gösterildiği şekilde **Paylaşımı durdur**'a dokunun.




Devam Eden Çağrıyı Aktarma


- 1 **Aktar** düğmesine dokunun. Bu işlem, mevcut çağrıyı beklemeye alır.

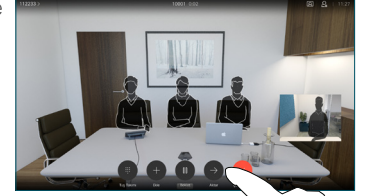

- 2 Her zamanki şekilde çağrı yapacağınız kişiyi arayın.

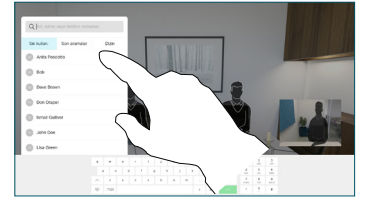

- 3 Yeşil **Çağrı** düğmesine dokunun. Aktarmanın uygun olduğunu doğrulamak için kişiyle konuşun. Aktarılacak kişi hala beklemededir.

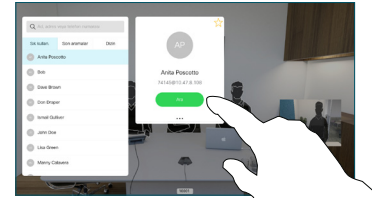

- 4 **Aktarımı Tamamla**'ya dokunun.

