# CE9.15
## Cisco Webex
# DX70、DX80
## 使用者指南

D15104.31 Cisco Webex DX70 及 DX80 使用者指南 2021 年 2 月
所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

目錄

# 本指南中的內容


**簡介**

Cisco DX70 ..... 4
Cisco DX80 ..... 5
與藍牙®耳機配對 ..... 6
使用您自己的憑證登入 ..... 7

**視訊通話**

自聯絡人名單撥話 ..... 9
通話前編輯聯絡人 ..... 10
使用姓名、號碼或位址撥話 ..... 11
來電 ..... 12
在通話時接聽來電 ..... 13
中斷通話連線 ..... 14
保留通話與繼續接聽保留中的通話 ..... 15
轉接進行中的通話 ..... 16
變更通話速率 ..... 17
啟用「請勿打擾」模式 ..... 18
自動轉接所有通話 ..... 19
於通話中檢視鍵台 ..... 20
將其他出席者加入現有電話會議 ..... 21
中斷出席者與會議的連線 ..... 22
允許出席者加入會議 ..... 23
在會議中固定發言人 ..... 24
使用音樂模式 ..... 25
查找最近通話的詳細資訊 ..... 26

**智慧型近接感測**

Cisco Proximity 超音波訊號 ..... 28

**內容共用**

通話中共用內容 ..... 30
於通話中變更簡報版面配置 ..... 31

**排定的會議**

加入排定的會議 ..... 33
加入 Webex 會議 ..... 34

**聯絡人**

我的最愛、通話記錄及目錄 ..... 36
於通話中將某人加入我的最愛 ..... 37
未通話時將某人加入我的最愛 ..... 38
編輯現有的我的最愛 ..... 39

**攝影機控制**

開啟和關閉自拍 ..... 41
移動 PiP ..... 42
遠端攝影機控制 ..... 43

**設定**

設定 ..... 45


目錄中所有項目皆為有效超連結，按一下即可進入對應的文章。

如要在章節之間切換，亦可按一下側邊列中對應的圖示。

**請注意：**在特定市場中，本使用者指南提及的部分功能可能為選用功能，您的裝置不一定適用。


D15104.31 Cisco Webex DX70 及 DX80 使用者指南 2021 年 2 月


所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

# 簡介

D15104.31 Cisco Webex DX70 及 DX80 使用者指南 2021 年 2 月
所有內容 ©2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

簡介

# Cisco DX70

**做為 PC 顯示器使用。** 使用 HDMI 線將電腦連接至 HDMI 插槽 PC (請見下方)。

若要在 PC 顯示器和螢幕視訊之間切換，只需點選螢幕即可。

除非為「請勿打擾」模式中，無論模式為何（PC 或視訊），來電都會如往常一樣出現。請參閱「啟用「請勿打擾」模式」，所在頁碼： 18 頁

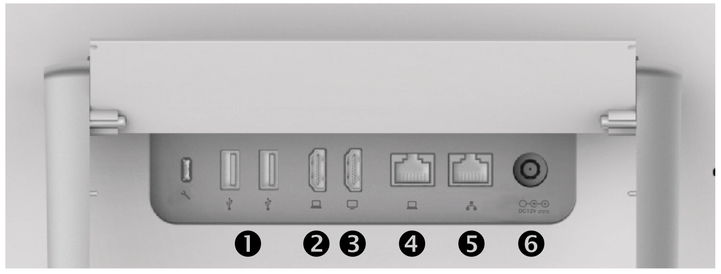


❶ USB 連接埠
❷ HDMI PC 插槽
❸ HDMI 外部顯示器插槽 (非使用中)
❹ LAN 擴充連線。在此連線 PC LAN 可讓 Cisco DX70 和 PC 分享公共的 LAN 連線
❺ LAN 連線
❻ 電源插口

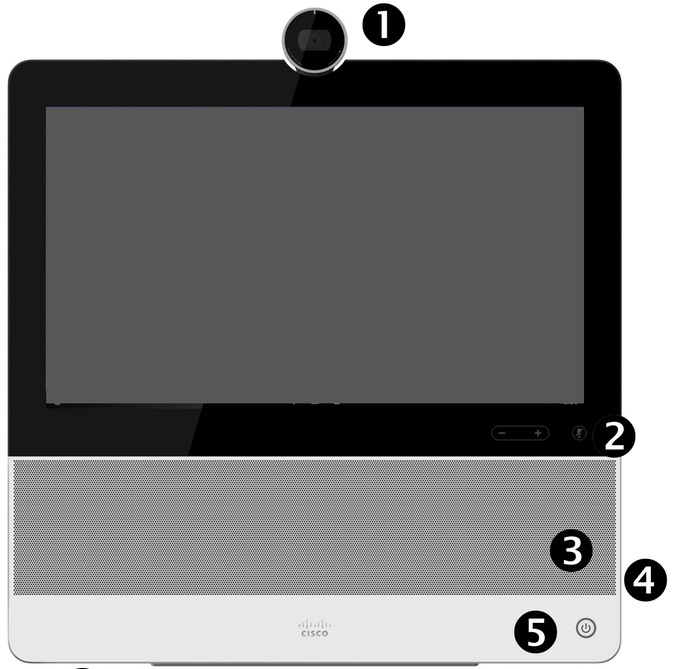


❶ 具有隱私快門的相機，逆時針轉動會關閉，順時針轉動則開啟
❷ 麥克風靜音按鈕和喇叭音量控制
❸ 喇叭
❹ SD 卡槽以及耳機和 USB 的連接器。請注意，DX70 現在支援藍牙耳機的使用，詳情請參閱兩頁之前。
❺ 電源開/關
❻ 麥克風

## 關於本指南

本使用者指南對 DX70 和 DX80 都適用。這兩種型號配備的顯示器大小不同，但螢幕顯示的影像除了大小以外都完全相同。

為實用起見，本指南中的插圖皆採用 DX80 的螢幕擷取畫面進行繪製。


所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

簡介

# Cisco DX80

**做為 PC 顯示器使用。** 使用 HDMI 線將電腦連接至 HDMI 插槽 PC (請見下方)。

若要在 PC 顯示器和螢幕視訊之間切換，只需點選螢幕即可。

除非為「請勿打擾」模式中，無論模式為何 (PC 或視訊) ，來電都會如往常一樣出現。「啟用「請勿打擾」模式」，所在頁碼： 18 頁。

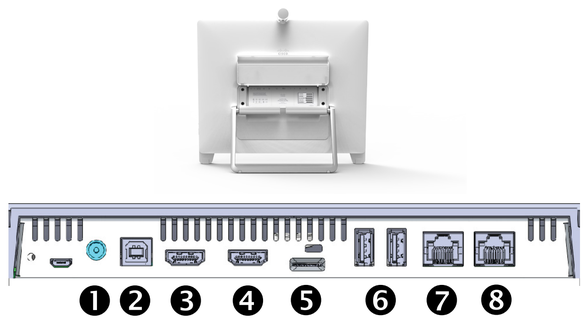


❶ 電源插口
❷ USB 電腦連線
❸ HDMI 電腦連線
❹ HDMI 外部顯示器連線 (非使用中)
❺ SD 卡槽和安全鎖孔
❻ USB 連接埠
❼ LAN 擴充連線。在此連線電腦 LAN 可讓 Cisco DX80 和電腦分享公共的 LAN 連線
❽ LAN 連線

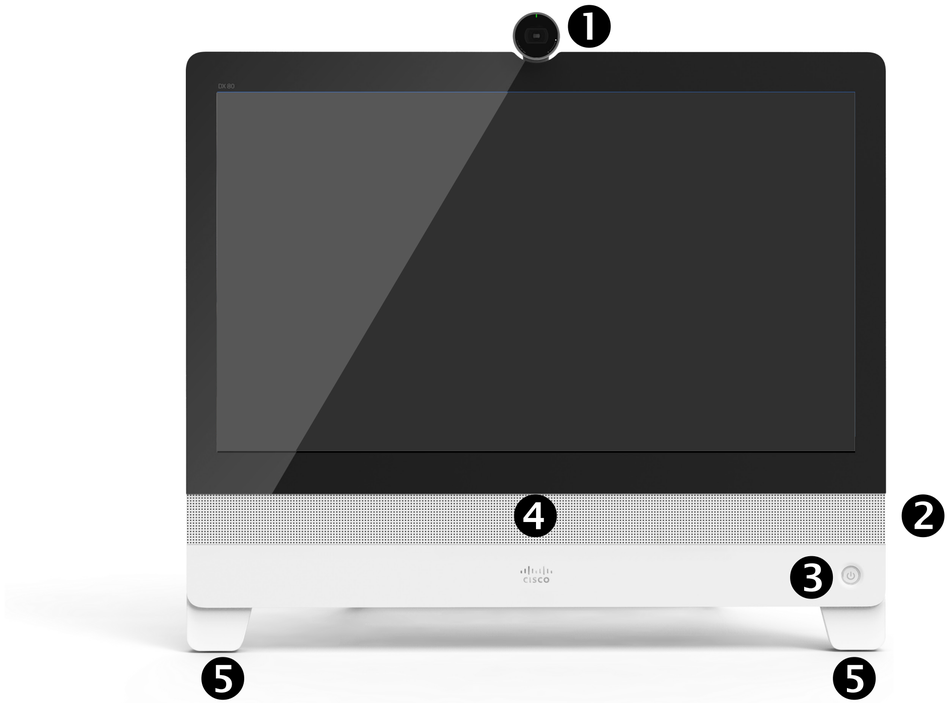


❶ 具有隱私快門的相機，逆時針轉動會關閉，順時針轉動則開啟
❷ 裝置右側的麥克風靜音按鈕、喇叭音量控制和 USB 插槽。
❸ 電源開/關
❹ 喇叭
❺ 每個支腳上的麥克風

## DX80 和 USB 耳機

DX80 執行 USB 有線音訊裝置適用的標準通訊協定。

請注意，DX80 現在支援使用藍牙耳機，詳情請見下一頁。

製造商可以不同方式執行此標準 (稱為 HID 通訊協定)。

因此，製造商相同但型號不同，運作方式則會有所不同，我們無法保證所有的耳機和話筒都會正常運作。

我們僅測試過有線耳機或搭配適配器使用的耳機。

請注意，DX80 現在支援使用藍牙耳機，詳情見下一頁。

在 https://help.webex.com/nkiifbo/ 閱讀有關 USB 耳機的更多資訊，並查看所支援的耳機的完整清單。


所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

簡介

# 與藍牙®耳機配對

## 藍牙耳機

支援的藍牙設定檔：

- HFP (免持聽筒設定檔)
- A2DP (進階播音設定檔)

內嵌的藍牙無線電，或再加用 USB 藍牙適配器皆有直接支援藍牙耳機。

可以將多組耳機與視訊裝置進行配對，但一次只能連接一組耳機。

距離最長 10 米（30 英呎）。如果通話時超出距離，音訊會切換至視訊裝置的喇叭。

大多數耳機都有內建音量控制。進行通話時，耳機的音量會與視訊裝置同步。未進行通話時，耳機上的音量按鈕與視訊裝置各自運作，互不影響。

支援的藍牙功能：

- 接聽來電
- 拒接來電
- 掛斷通話
- 音量調高和調低

某些耳機具有靜音控制，其運作與視訊裝置上的靜音控制無關。

## USB 藍牙適配器

建議使用 USB 藍牙適配器，因為可提供較佳音訊品質。使用適配器時會將耳機偵測為 USB 耳機。

請注意，使用適配器時無法將耳機音量與視訊裝置音量同步化。

另請參閱 https://help.webex.com/nkiifbo/。

## 與藍牙耳機進行配對

1. 在耳機上啟用藍牙配對。如有疑問，請參閱耳機的說明手冊。
2. 移至「設定」，如左下方所述。如需更多「系統資訊」功能表的相關資訊，請參閱「設定」，所在頁碼： 44 頁。如果藍牙已停用，請開啟藍牙。藍牙預設為啟用。
3. 視訊裝置將掃描是否有裝置，找尋成功時藍牙耳機應會顯示在裝置清單中。
4. 選取裝置，配對隨即開始，配對可能需要數秒的時間完成。
5. 如果配對成功，視訊裝置會將耳機列為已連線。配對就此完成。

您可以在視訊裝置和透過藍牙或 USB 連接的裝置之間切換喇叭。

在 UI 的狀態列中選取圖示，然後從可用的裝置中選擇：

此處會顯示圖示

- 喇叭
- 類比耳機 (僅限 DX70)
- USB 耳機
- USB 話筒
- 藍牙裝置

如要開始配對，請點選**設定**和**藍牙**。

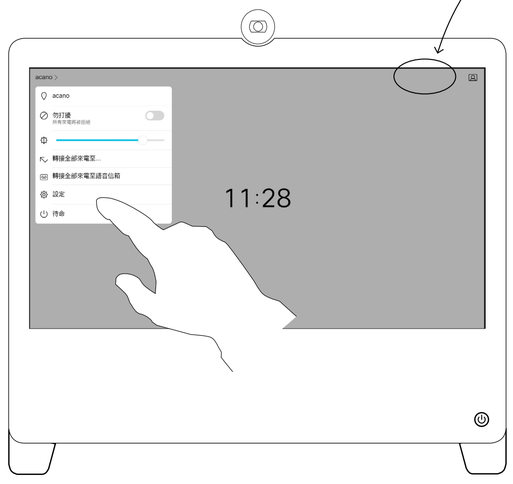

您可以使用藍牙直接與視訊裝置配對，也可以使用 USB 適配器來配對。

「藍牙」文字與標誌是 Bluetooth® SIG, Inc. 擁有的註冊商標，Cisco Systems, Inc. 對此類標誌的任何使用皆已獲授權。其他商標和商品名稱是其各自所有者的商標和商品名稱。


所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

簡介

# 使用您自己的憑證登入

1

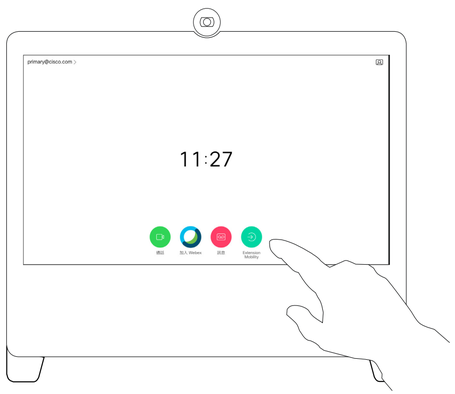


點選綠色的 Extension Mobility 按鈕。

2

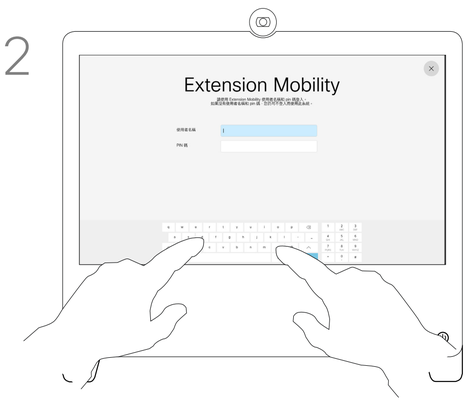


輸入您的使用者名稱和 PIN 碼。

3

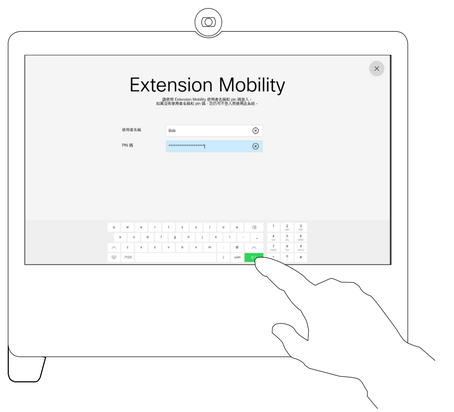


點選登入。

4

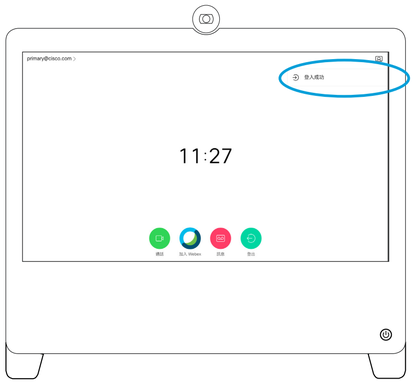


裝置將確認您已登入成功。

5

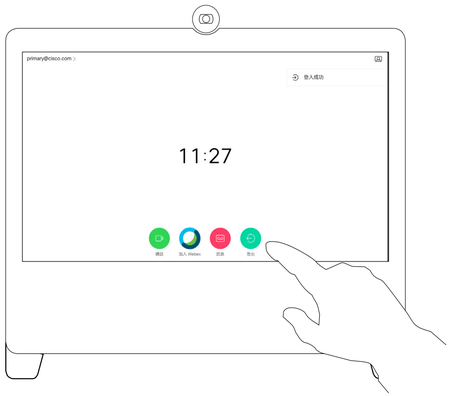


若要再次登出，點選登出 (如圖所示)。

## 關於 Extension Mobility

如果視訊裝置置於會議室及安靜的房間內，且註冊至 CUCM (Cisco Unified Communications Manager)，您就可透過個人認證登入該裝置。

然後，CUCM 將所有來電轉接到該特定視訊裝置。

一旦您從 Extension Mobility 登出，將會從裝置中清除您的通話記錄清單。

Extension Mobility 亦稱為「行動辦公」(Hot-desking)。


所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

# 視訊通話

D15104.31 Cisco Webex DX70 及 DX80 使用者指南 2021 年 2 月
所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

視訊通話

# 自聯絡人名單撥話

1

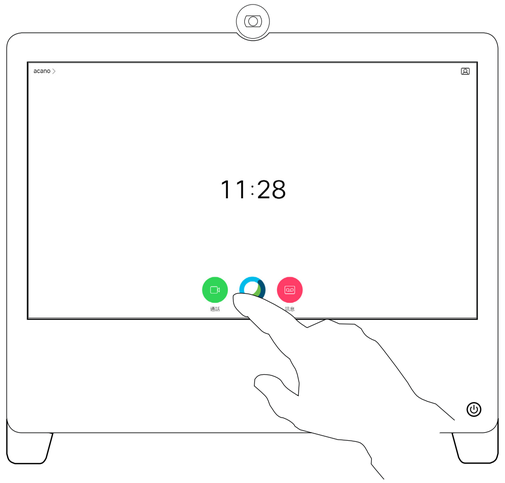


點選綠色的**通話**按鈕。

2

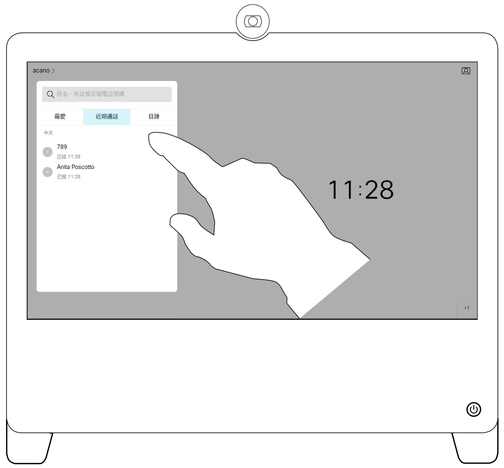


若要搜尋特定名單（*「我的最愛」*、*「目錄」*或*「通話記錄」*）中的聯絡人，點選名單然後向下捲動找到要撥話的項目。

3

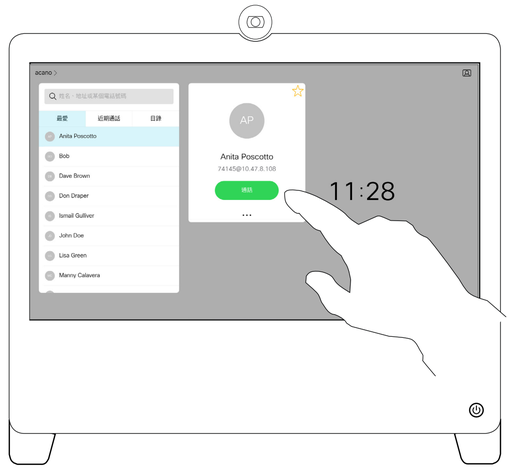


點選該項目以顯示綠色的**通話**按鈕，然後點選綠色的**通話**按鈕 (如圖所示)。

4

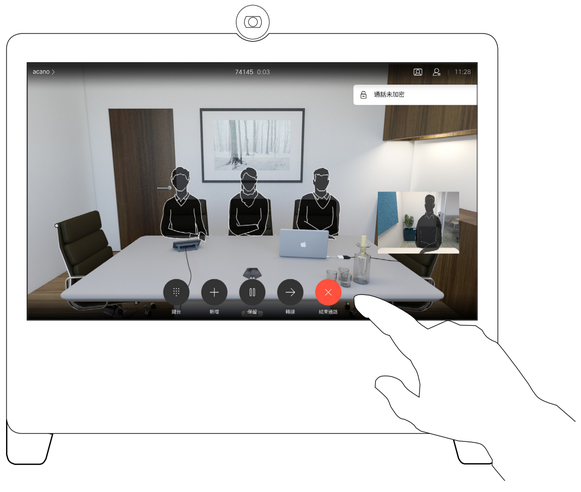


已撥打電話。若要結束通話，點選紅色的**結束通話**圖示。

## 關於聯絡人名單

您的聯絡人名單由下列三部分所組成：

**最愛**。這些聯絡人是您設定的。這些項目為您經常撥話的人，或者您需要不時以快速、便捷的方式聯絡到的人。

**目錄**通常為視訊支援小組在您的裝置安裝的企業目錄。

**最近通話**是指您已撥、已接或未接的電話。

**下列選項適用：**

- 您可以輸入姓名、號碼或 IP 位址，裝置會為您搜尋所有清單。
- 您可以新增項目至我的 *最愛名單*；在通話前編輯項目的各項設定，以及變更通話速率。

請注意，*最近通話*中的項目只能從 Web 介面進行移除。


所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

# 通話前編輯聯絡人

1

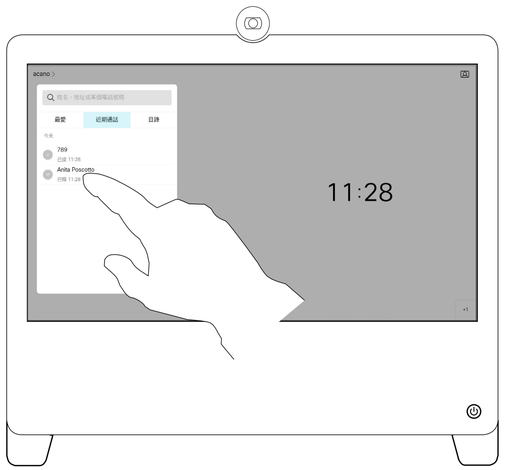


尋找要在撥話前編輯的項目。點選該項目。
*通話*功能表將會開啟。

2

點選**更多** (...) 圖示 (正好在綠色**通話**按鈕下方)。

3

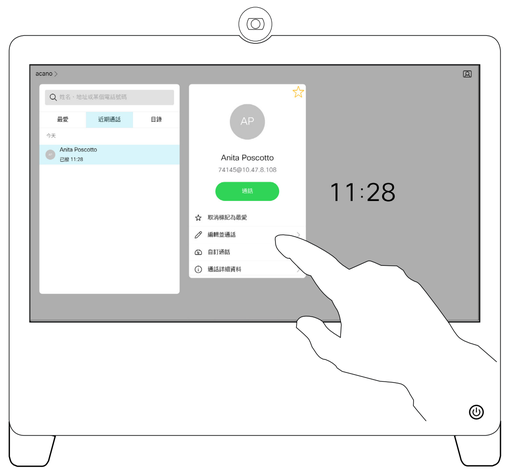


點選**編輯並通話**。

4

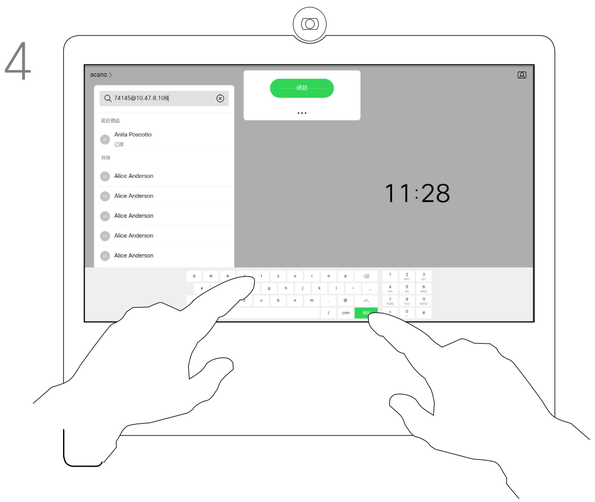


使用鍵盤編輯，然後點選任一綠色**通話**按鈕來撥話。

## 關於項目編輯

如需瞭解如何輸入聯絡人清單的資訊，請參閱上一頁。

您可能必須先在其中一個聯絡人清單中編輯項目再撥打電話。這可能需要新增首碼、尾碼，或者進行其他更改以確保成功執行。


所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

視訊通話

# 使用姓名、號碼或地址撥話

1

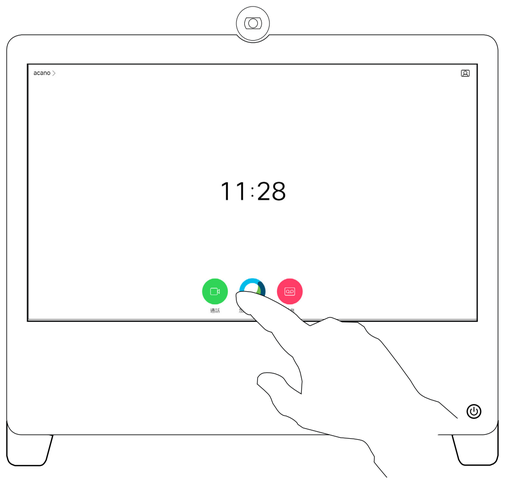


點選綠色的**通話**按鈕。

2

點選**搜尋或撥號**欄位。此動作會開啟鍵盤

3

輸入姓名、號碼或地址。輸入時會出現可能的相符項目及/或建議。如果清單中出現正確的相符項目，請點選該相符項目否則繼續輸入。

4

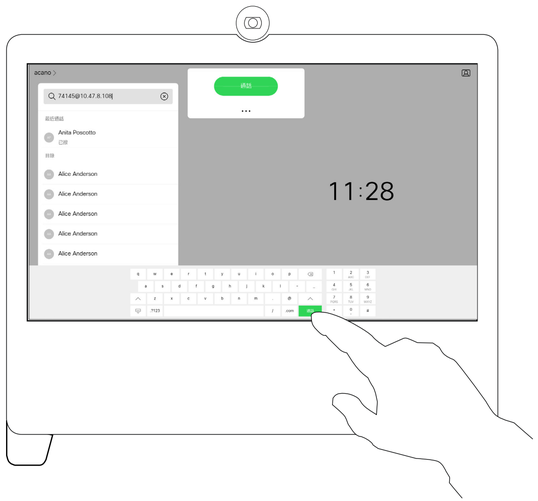


當您輸入或找到要撥話的聯絡人後，點選任一綠色**通話**按鈕撥話。

## 關於撥打電話

您可以撥話給未在聯絡人名單中的其他人，方法是使用虛擬鍵盤輸入此人的姓名、地址或號碼。

您之前撥打過的聯絡人或已撥話給您的聯絡人會出現在 *最近* 通話名單中，您隨後可將他們轉移至*我的最愛*。具體說明請見*聯絡人*章節。

有時，通話中系統可能要求您輸入號碼，通常為輸入分機號碼或提供 PIN 碼。

點選**按鍵式撥話**（撥話時即出現此按鈕）以叫用撥話所需鍵盤。

請注意，通話記錄只能從 Web 介面清除。


所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

# 來電

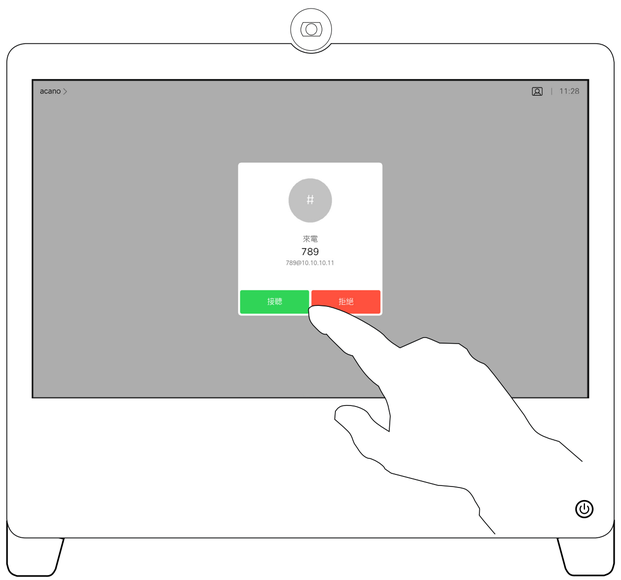


恰當的點選接受 (接聽) 或者拒絕來電。

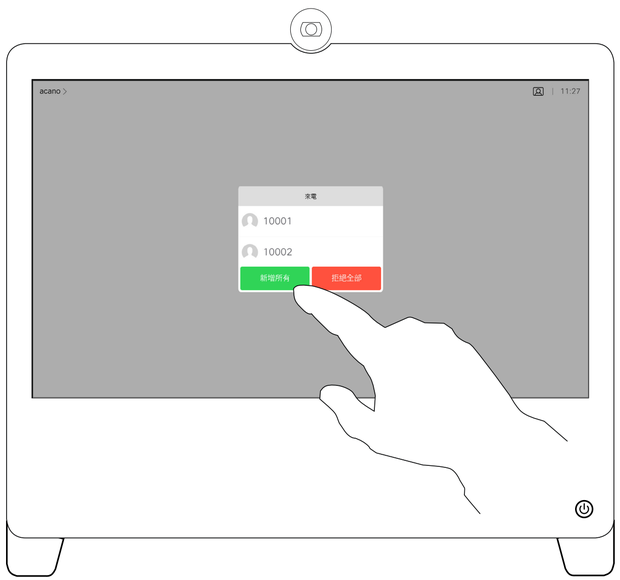


若在視訊基礎架構的允許範圍內，您會收到多通來電，這樣您就可以選擇將來電全部新增至現有通話，或者全部拒接。

## 如果有人致電給您

- 如果有人致電給您，您可以接聽、拒接或忽略電話。
- 如果您拒接電話，系統會傳送忙線訊息給來電者。
- 如果您忽略電話，來電者會認為您不在（您未接聽電話）。
- 您的視訊基礎架構可能允許您接收多通來電。如有需要，請洽詢視訊支援小組。


所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

# 在通話時接聽來電

## 關於選項

如果您已在通話中，特定情況下，您可以接聽另一通來電。


所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

# 中斷通話連線

## 關於中斷通話連線

在通話中點選 **結束通話** 將會中斷您的通話連線。在僅與兩方連線的通話中，這會終止通話。

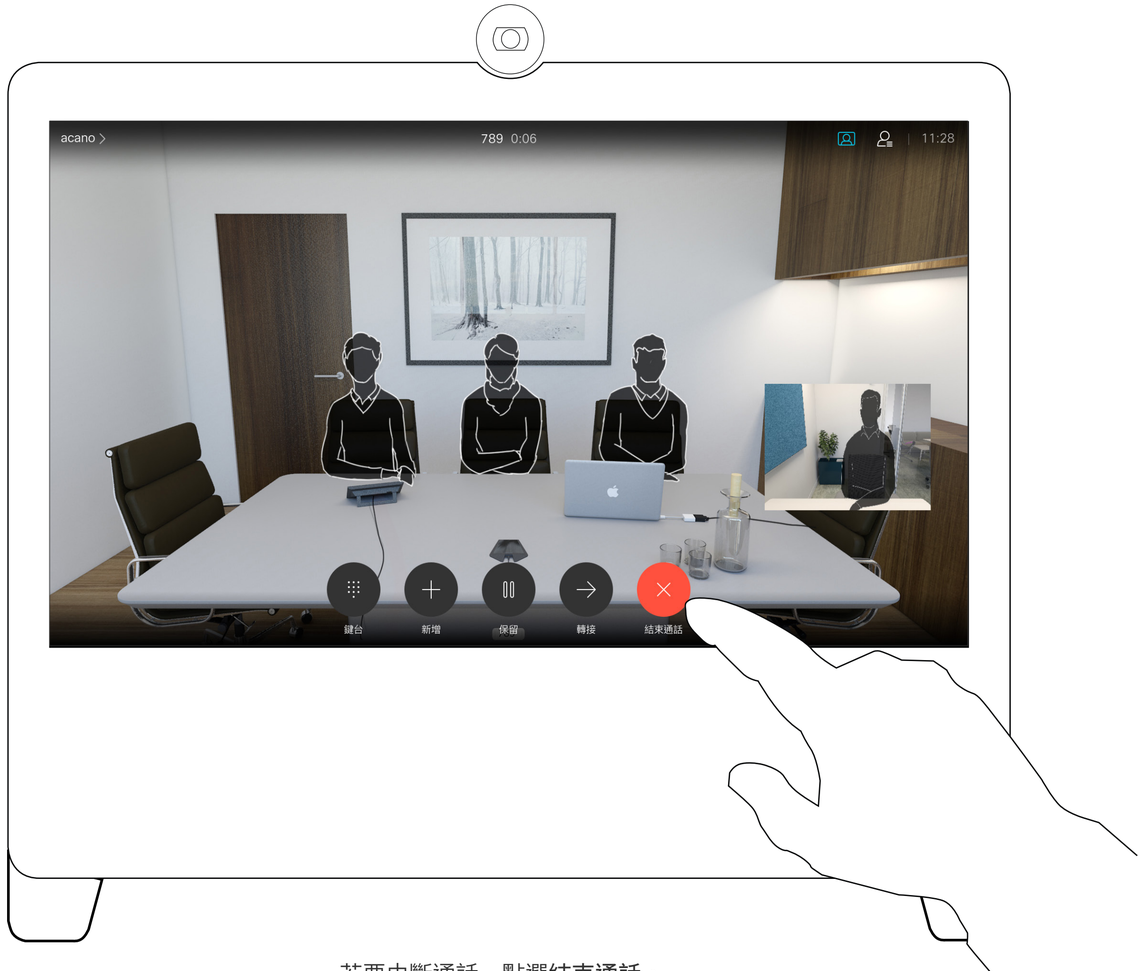


若要中斷通話，點選**結束通話**。


所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

# 保留通話與繼續接聽保留中的通話

1

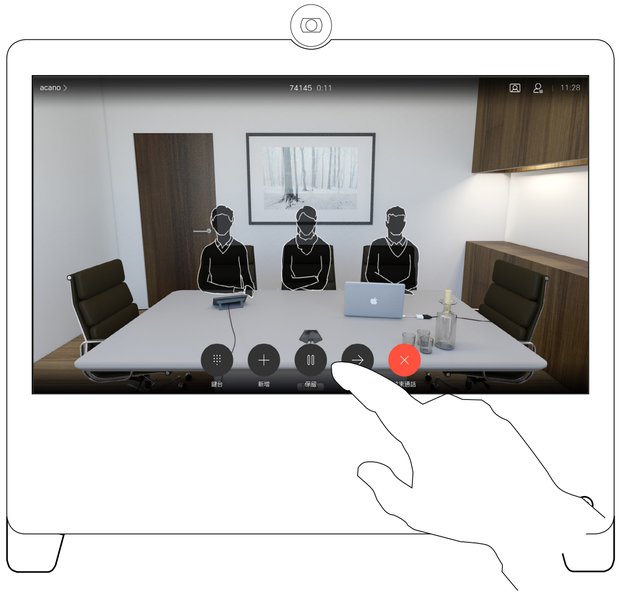


在通話中點選**保留**。

2

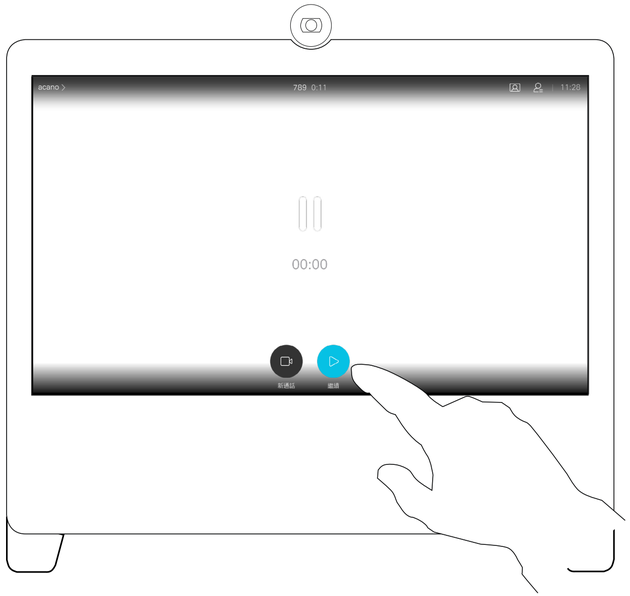


點選**繼續**返回您通話的一方（復原您的操作）。

## 關於保留通話

保留某人的通話通常是您在轉接某人至另一人時所做的第一步驟。在您需要諮詢某人時亦可使用此方法；或在您想要停止視訊傳輸時用以靜音的替代方法。


所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

視訊通話

# 轉接進行中的通話

1

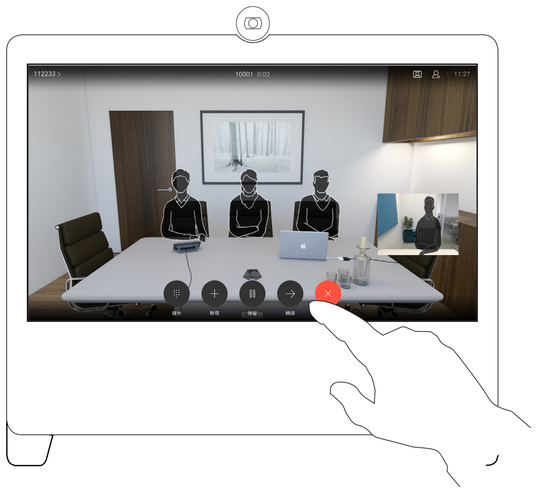

點選**轉接**按鈕。這會將目前的通話設為保留。

2

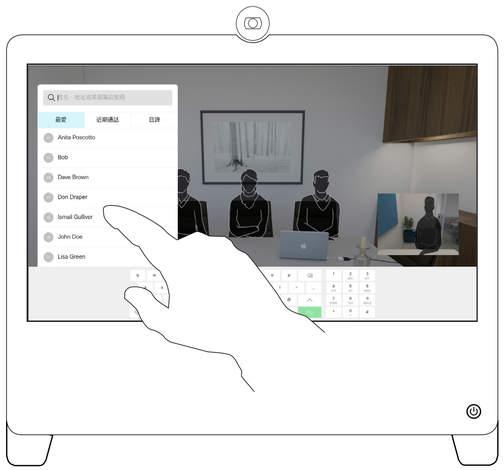


如往常的方式一樣搜尋您要撥號的聯絡人。

3

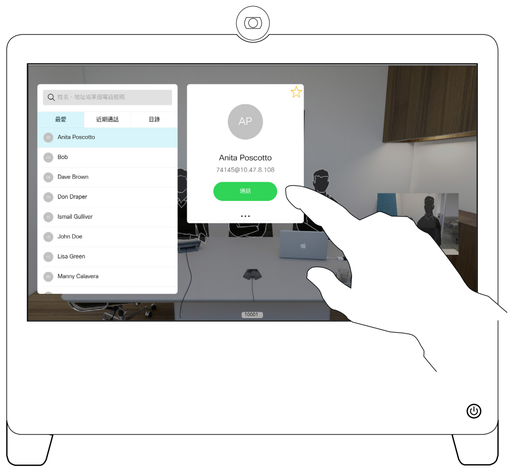


點選綠色的**通話**按鈕。與來電者通話確認電話轉接成功。需被轉接的來電方仍在保留中。

4

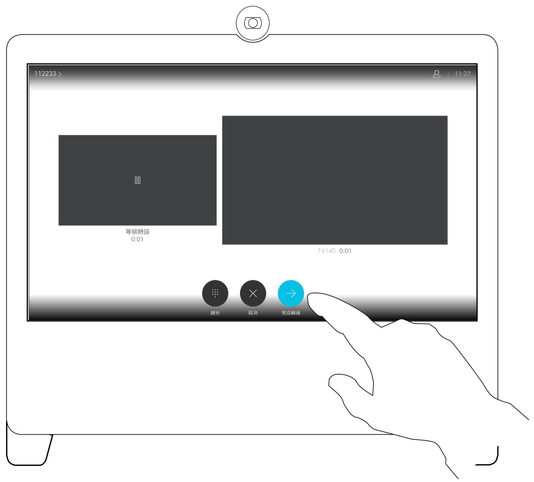

點選**完成轉接**。

## 關於轉接

您可以將進行中的通話轉接至其他人。轉接一律是諮詢式轉接，您可在實際轉接通話之前與要轉接通話到的一方先交談。


所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

視訊通話

# 變更通話速率

1

點選**通話**按鈕 (未顯示)，然後找出要變更通話速率的項目 (未顯示)。點選此項目以開啟*通話*功能表，然後點選綠色**通話**按鈕下方的**更多** (...) 圖示 (如圖所示)。

2

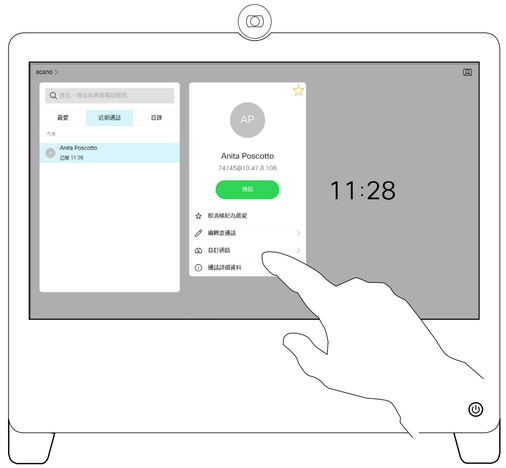


點選**自訂通話**。

3

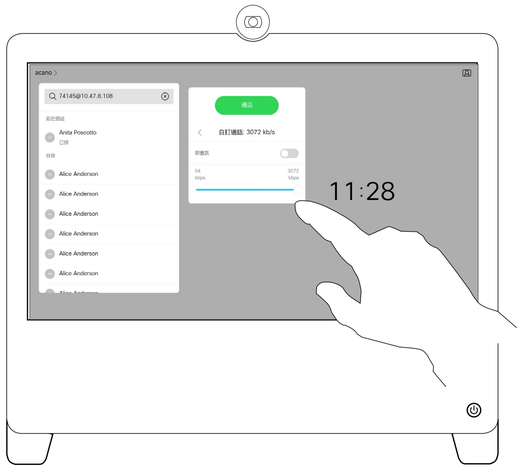


將滑桿移動至所需的設定。

4

點選綠色的**通話**按鈕即可撥打電話。

## 關於通話速率

「通話速率」一詞用來表示分配給通話的頻寬量，以 kbps 為度量單位 (千位元/秒)。

通話速率越高，品質越佳，但相對的消耗的頻寬亦越多。

裝置已有預設通話速率，速率通常由視訊支援小組來設定。在正常情況下，裝置會在必要時自動調整通話速率。當您嘗試以高於裝置及連線支援的速率撥話給某人時，便會採用此功能來避免視訊通話阻塞。

通話速率自動設定功能若因故失敗，最後一個方法是以手動方式執行此作業。

您不能在通話中變更通話速率，但可以在通話前變更，如左圖所示。


所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

視訊通話

# 啟用「請勿打擾」模式

1

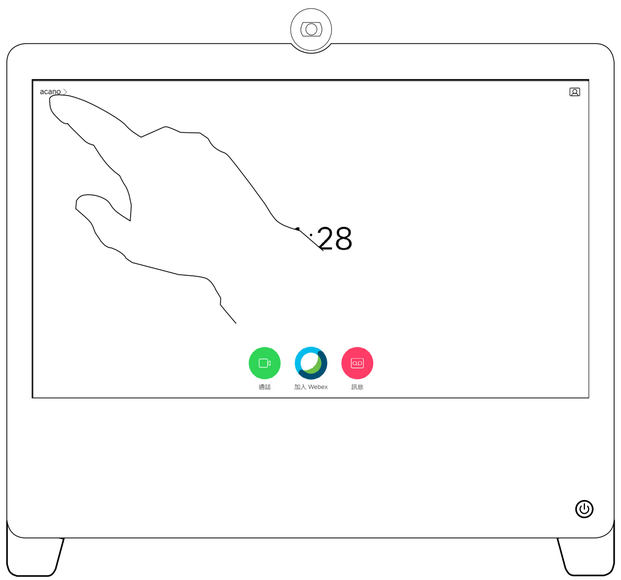


點選左上角，如圖所示。

2

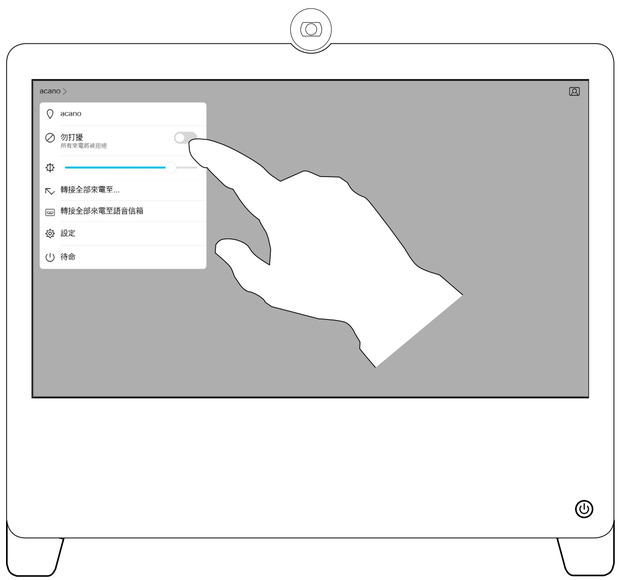


點選**請勿打擾**模式以啟用該功能。再次點選即可停用。

## 關於「請勿打擾」模式

您可以將裝置設定成不要應答來電。您仍然可以使用裝置與他人通話。

您的視訊支援小組可能對此功能設定了逾時，此後裝置將如往常一樣應答來電。預設逾時設定為 60 分鐘。

請注意，您的視訊支援小組可能已移除此功能的存取權。


所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

# 自動轉接所有通話

1

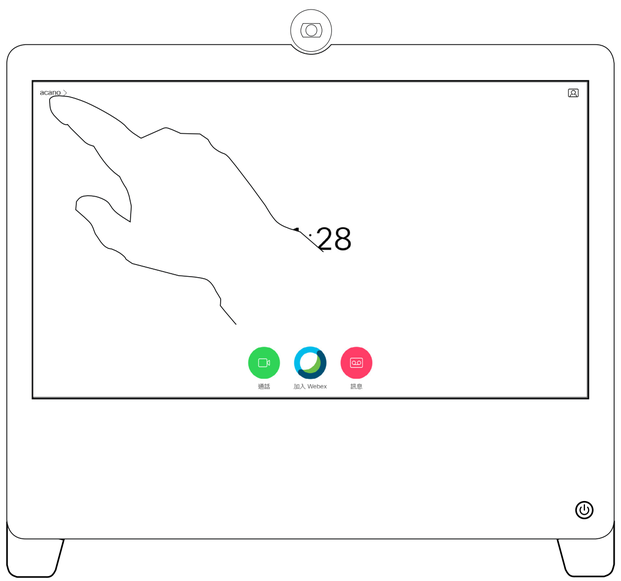


點選左上角，如圖所示。

2

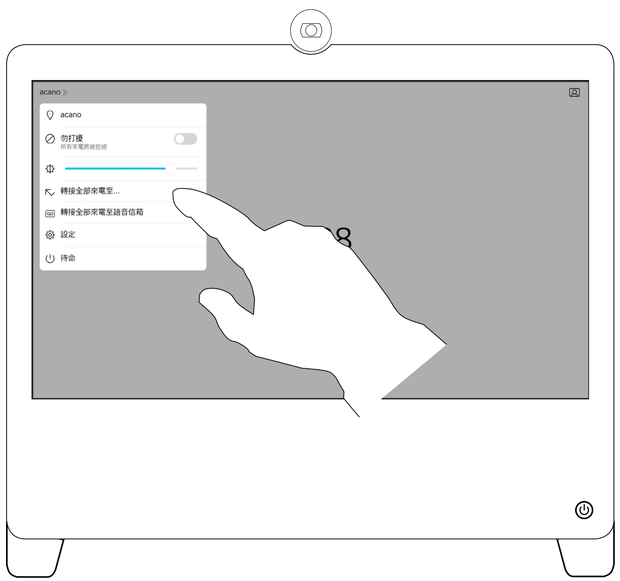


您現在可以選擇轉接所有通話至您所指定的受話方或您的語音信箱。

## 關於來電轉接

視訊支援小組可能已啟用轉接所有來電的選項。如此一來，您便可在語音信箱和您所指定的受話方之間選擇。

如果您點選**轉接所有通話**，就會出現熟悉的**通話**功能表讓您指定要接收來電的一方。

請注意，您的視訊支援小組可能已移除此功能的存取權。


所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

# 於通話中檢視鍵台

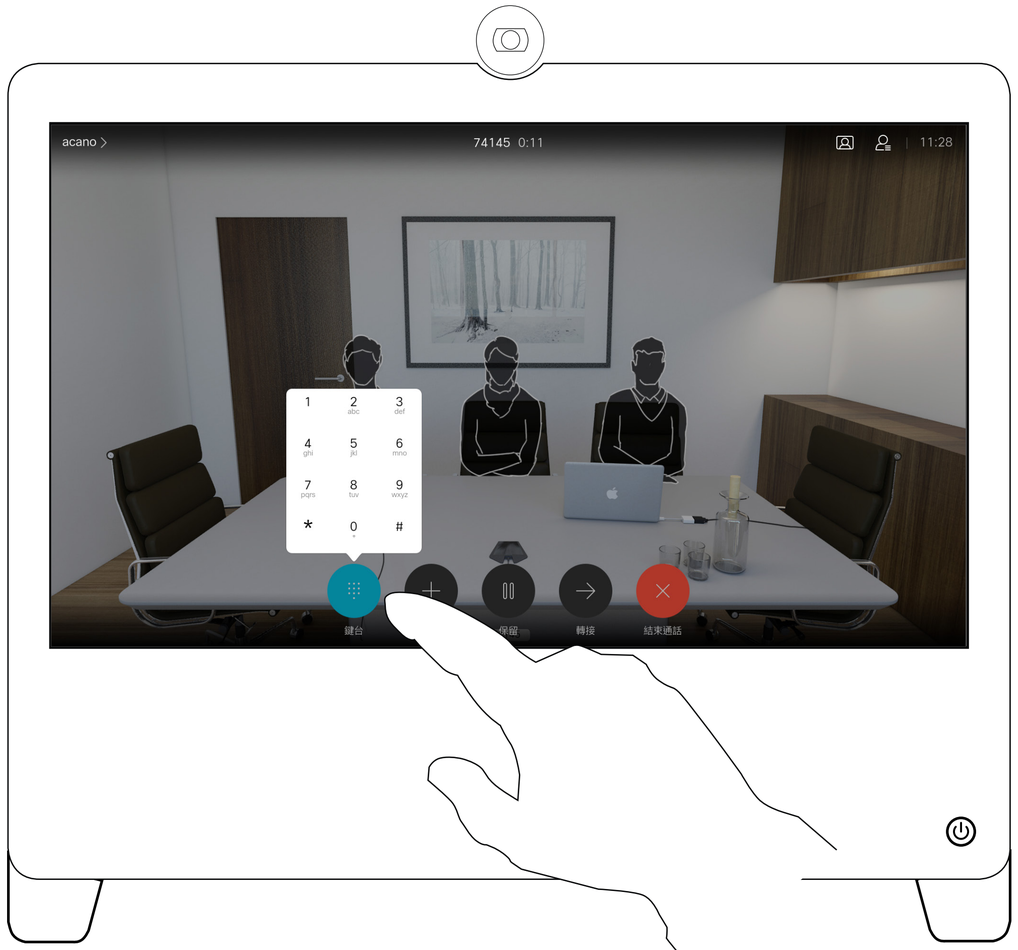


在通話中點選 **鍵台** 開啟撥話台。

## 於通話中使用鍵台

通話中系統可能會提示您輸入號碼以便撥打分機或以 PIN 碼等方式存取其他內容。

如要輸入此資訊，您需要叫用觸控式螢幕上的鍵台。


所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

視訊通話

# 將其他出席者加入現有電話會議

1

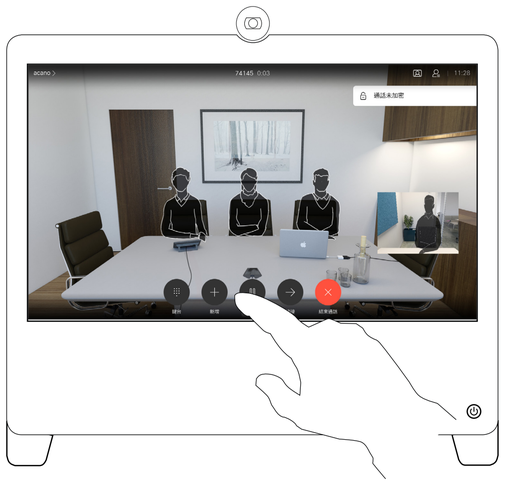


通話時點選新增。

2

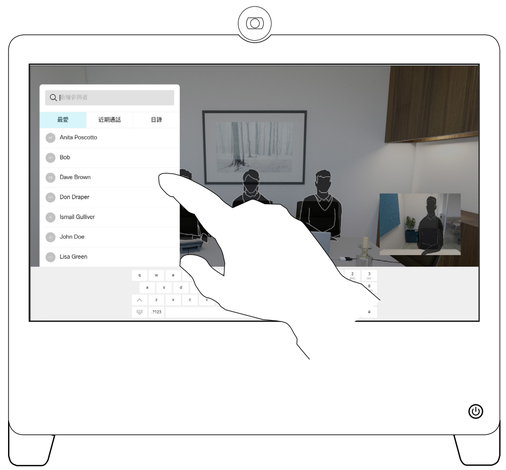


如往常一樣尋找您要通話的聯絡人。

3

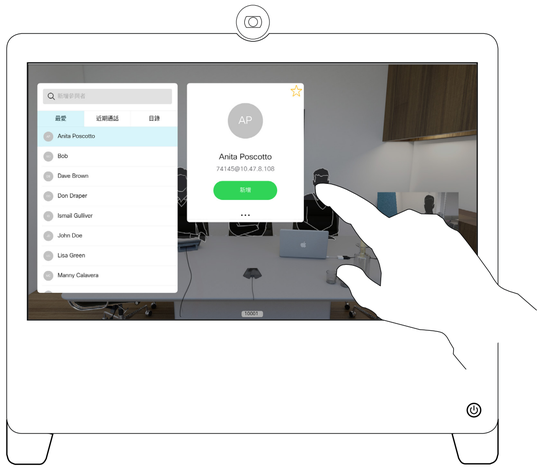


如往常的方式一樣撥打電話。您可以先更改「通話設定」再撥話。

4

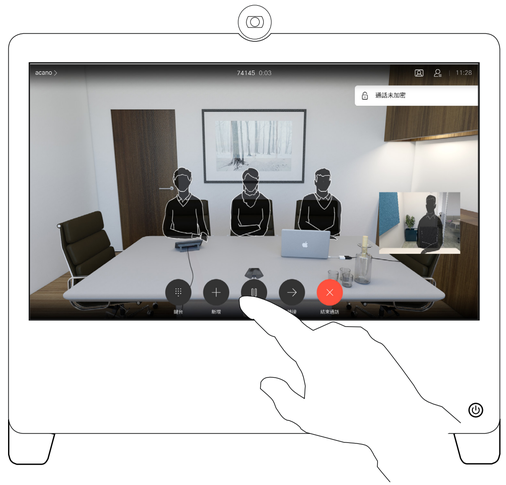


通話會立即新增至現有通話，而此時便已建立會議。

您可能需要在視訊基礎架構允許的範圍內重複此步驟。

## 關於視訊會議

您的視訊裝置網路或許已具備可透過若干出席者發起視訊會議的功能。

您的視訊裝置支援的出席者人數上限，視裝置組態及視訊基礎架構而定。如有疑問，請聯絡視訊支援小組。

如果您要啟動視訊會議，必須逐一撥號給各出席者。

如果您是啟動會議者，便可終止整個會議。其他出席者只能中斷自己與會議的連線。


所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

# 中斷出席者與會議的連線

1

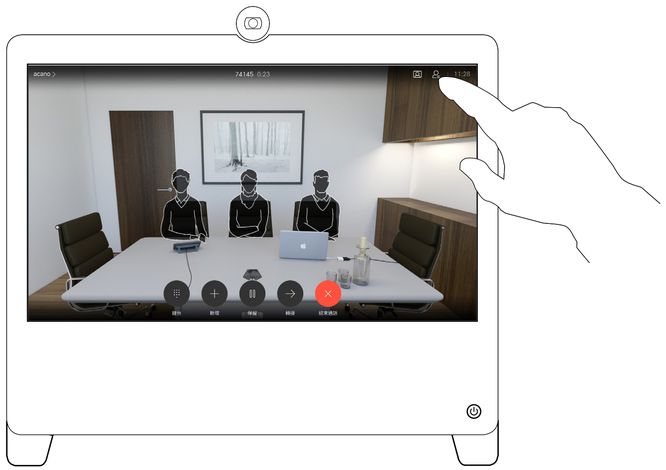

通話時點選右上角的出席者圖示 (如圖所示)，以叫用出席者名單。

2

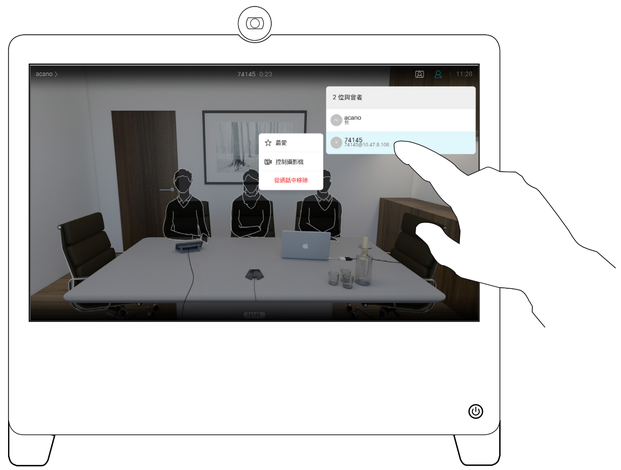

點選要與會議中斷通話的出席者。

3

點按自通話中移除。

## 關於視訊會議

從 DX70 或 DX80 進行視訊會議的功能是一項選用功能，您的裝置不一定適用。


所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

視訊通話

# 允許出席者加入會議

1

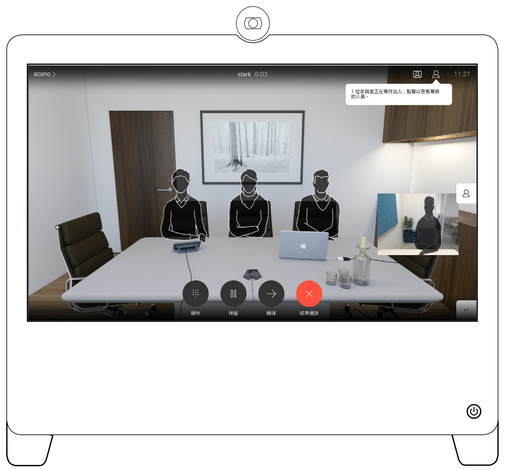

當有人在大廳等候時，您會在螢幕上看到一條訊息。

2

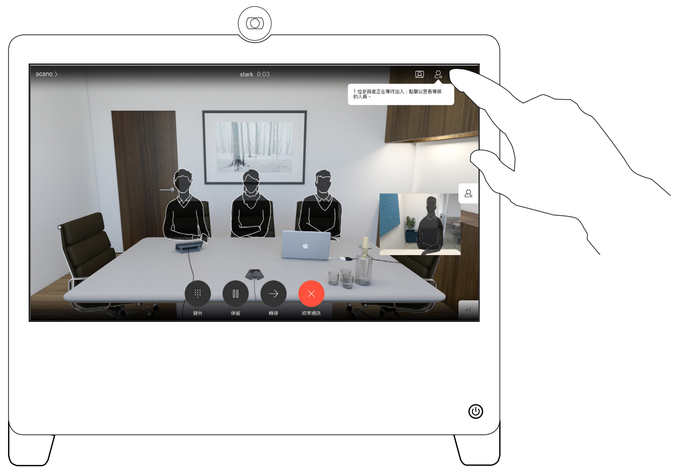

點選**出席者**圖示開啟此則訊息。

3

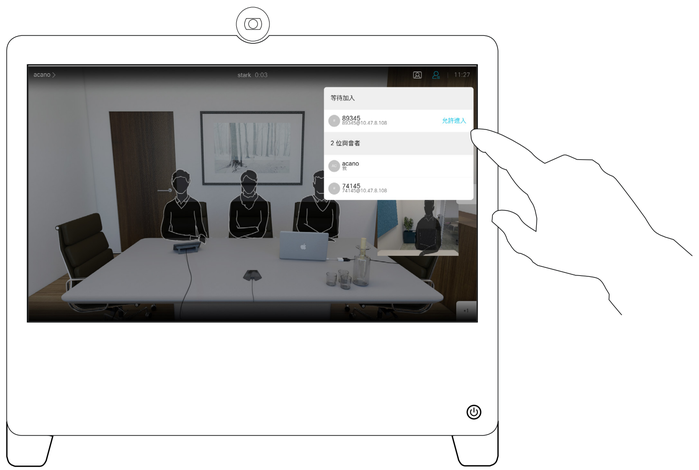

點選**允許**讓出席者進入會議。

## 關於允許出席者加入

在已鎖定的 CMS 會議中可由出席者名單讓出席者從加入會議。


所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

視訊通話

# 在會議中固定發言人

1

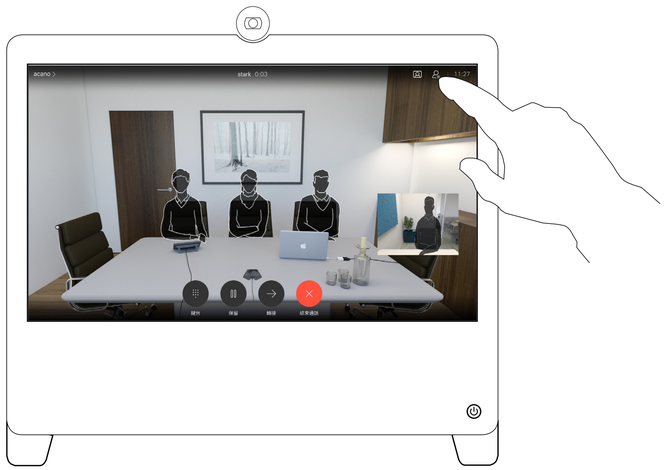

通話時點選右上角的出席者圖示（如圖所示）以叫用出席者名單。

2

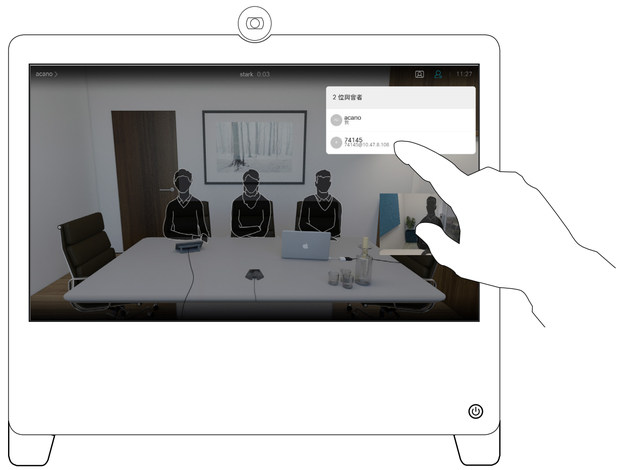

點選您要固定的出席者。

3

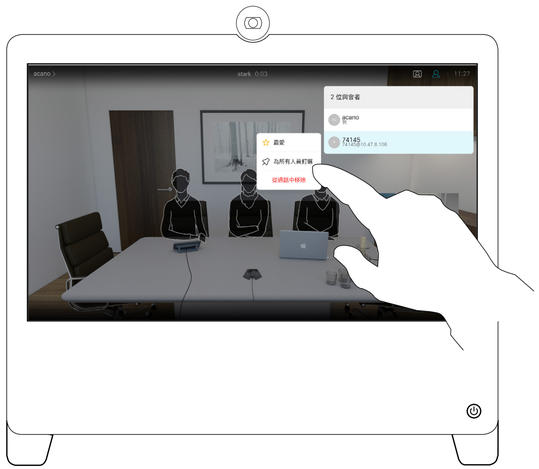

點按全部固定。

## 關於固定喇叭

在CMS會議中，您可以固定會議出席者以顯示對所有會議出席者都重要。這樣，即使出席者或會議室不是活躍的發言者，也可以在每個人的螢幕上顯示它們。

當您固定喇叭時，通知螢幕上會顯示已被固定的通知。同樣，當您取消固定時，他們會看到一條通知，告知他們已被取消固定。

如果您固定僅使用音訊的出席者，則不會影響佈局。

預設情況下，只有主持人可以固定所有，但會議組織者可以在會議設定中更改此設定。

您只能在CMS會議中固定整個會議的發言人。


所有內容 © 2021  Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

# 使用音樂模式

1

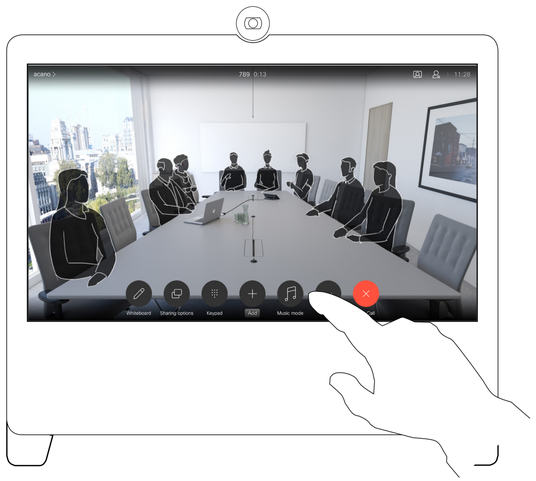

通話時，在通話控制功能表中選擇**音樂模式**。

2

要關閉音樂模式，請選擇**音樂模式**再按一次。

## 關於音樂模式

使用音樂模式即可在通話期間傳遞音樂的動態範圍，這樣便可在需要聆聽音樂細微差別的環境中，帶來更出色的體驗。

音樂模式適用於遠端音樂課程，樂器測試以及其他需要聆聽全部音樂的場合。該裝置仍然使用其迴聲消除和降低環境背景噪聲的功能，從而無需使用外部裝置，而不會影響性能。

當不使用音樂模式時，裝置會濾除其他噪音並減少聲音等級的變化，這樣便可滿足會議設定，並有助於減少干擾噪音。當您通過裝置播放錄製的音樂時，附加過濾也可以很好地發揮作用。

如要使用音樂模式，您必須先在裝置上啟用。連接主螢幕左上角的裝置名稱移至 *設定* > *音樂模式* 然後切換為開啟。


所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

# 查找最近通話的詳細資訊

## 關於通話詳細資訊

如果您需要對最近通話進行疑難排解，可以從最近通話清單中找到通話詳細資訊。

1

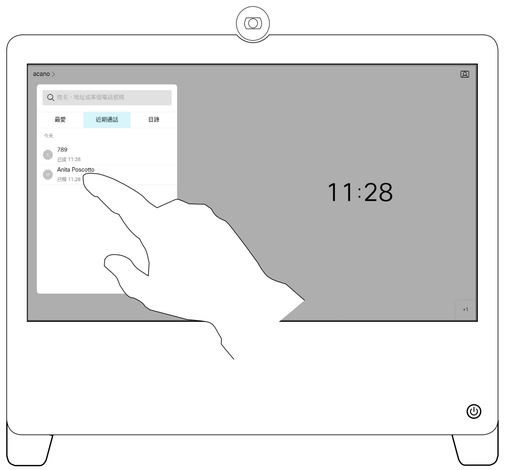


尋找要在撥話前編輯的項目。點選該項目。
*通話*功能表將會開啟。

2

點選**更多** (...) 圖示 (正好在綠色**通話**按鈕下方)。

3

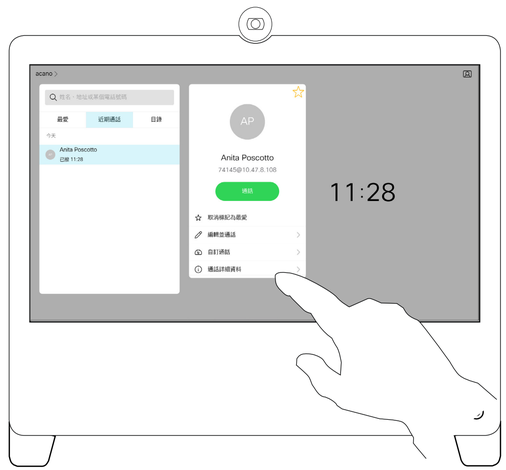


點選 **通話詳細資料**。

4

向下捲動清單以查看通話詳細資料。


所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

# 智慧型近接感測

D15104.31 Cisco Webex DX70 及 DX80 使用者指南 2021 年 2 月
所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

智慧型近接感測

# Cisco Proximity 超音波訊號

Cisco 視訊裝置會發射超音波，這是 Proximity 功能的一部分。大多數人每天都在許多環境中或多或少地接觸超音波，包括工業、商業應用及家用電器。

雖然空中超音波對某些人可能產生主觀效應，但低於 75 dB 的聲壓級產生效應的可能性非常低。超音波暴露限值的指導原則會因國家/地區而有很大的差異，但是 75 dB 是目前在 20 kHz 頻帶附近所發現的最低限值，這就是 Cisco Proximity 訊號發射處。

如需此資訊的實用參考，請參閱加拿大衛生部的指導原則：http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/radiation/safety-code_24-securite/index-eng.php#a2.2.2。

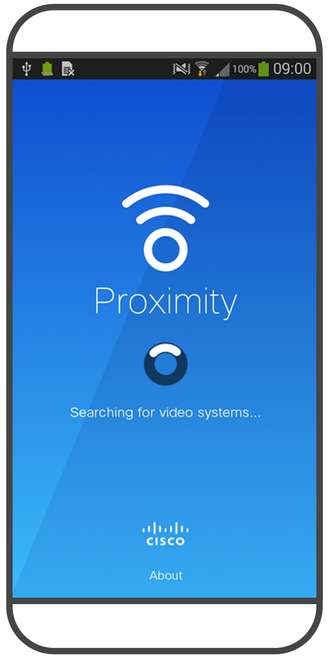


這些指導原則指出，低於 120 dB 的聲壓級尚未被證明會導致聽力暫時或永久喪失。

對於個人用的 Cisco 視訊裝置而言，超音波聲壓級在距離喇叭 20 公分或更遠的地方會低於 70 dB。

在大部分的實際案例中，在典型房間內時，由於喇叭指向性、距離衰減及高度高頻吸收，聲壓級在使用者耳朵附近時將比這些最高位準要低得多。聲壓級範圍如下：從在會議空間內可聽見聲音屬於典型背景/環境噪音級別，到正常講話時所謂的對話級別。

因此被認為對人體安全，人體可持續暴露於近接訊號下。大多數人將不會意識到有該訊號存在，而且不會受此影響。然而，少數具有敏銳高頻聽力的人可以聽到該訊號，這種情況在正對且靠近喇叭時最常出現。

顯然地，狗類等動物可以聽到近接訊號，這是因為牠們的聽覺頻率範圍要寬得大多。

然而，聲音效應也與聲壓級有關，而且狗的聽力等級範圍與人類並沒有很大的差異。狗在20 kHz 頻率的聽力臨界值可以低至 0–10 dB，與人類耳朵在最敏感的頻率範圍內的臨界值相似。

Cisco 並未對該訊號可能對狗造成的影響進行測試或證明其符合標準。由於限定了聲壓級，所以我們認為，雖然狗可以清楚聽到該訊號，但不會對其造成困擾。

將狗類放在辦公室或會議室中，將暴露在聲壓級相當於正常背景噪音或最高對話級別的超音波下。在我們為產品採用這項功能的多年內，並未收到有動物受此訊號干擾的報告。

然而，超音波效應對狗類造成的影響有議題亦是合理，因為市面上亦存在使用超音波的驅狗器裝置，這些裝置通常宣稱使用令小狗不舒服但無害的超音波。Cisco 並未對驅狗器設計進行深入了解，但是掃描這類裝置的規格通常會發現暴露等級一般在 100 dB 以上。

對於搭配第三方喇叭系統使用 Cisco 視訊編解碼器的解決方案，Cisco 無法控制其超音波聲壓級。在大多數情況下，必要的喇叭靈敏度和頻率響應將會導致聲壓級低於 75 dB 限值。然而，如果使用過多的外部揚聲器或是喇叭系統的高頻響應被增強時，則可能會產生超過該限值的聲壓級。

## 關於 Proximity

智慧型近接感測功能可讓您在視訊裝置上以無線方式共用電腦的內容。智慧型手機及平板電腦也能直接在其螢幕上檢視共用的內容。

您甚至可以使用自己的智慧型手機、平板電腦、PC 或 MAC 電腦來控制視訊裝置上的通話。

**請注意下列事項：**

您需要從 App Store 或 Google Play 下載免費的 Cisco 智慧型近接感測 應用程式。

Windows 或 OS X 使用者請瀏覽 https://proximity.cisco.com/。

您的視訊支援小組或許未啟用任何功能、已啟用所有功能，也可能只啟用其中一部分。

智慧型近接感測連接使用者時會利用超音波（請參閱左側資訊以了解詳情）。請勿阻隔電腦、智慧型手機或平板電腦的麥克風。

智慧型近接感測不適合在大門關上的會議室以外使用。 您必須靠近視訊端點才能使用該功能。

如需保障隱私，務必確保關閉會議室入口大門，避免他人在隔壁室間竊聽。


所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

# 內容共用

D15104.31 Cisco Webex DX70 及 DX80 使用者指南 2021 年 2 月
所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

# 通話中共用內容

1

通話時連接您的來源，並確定已將其開啟。點選**顯示 PC** 以在裝置上顯示 PC 螢幕畫面。這樣一來，您在螢幕上看到的內容就不會向其他出席者顯示。

2

如果不希望與他人共用您的 PC 螢幕內容，請點選**隱藏 PC** 以回復先前的狀態。否則，請點選**共用** (如圖所示)，繼續共用內容。

3

您 PC 螢幕的內容即會與其他出席者共用。

4

若要停止共用內容，點選**停止共用** (如圖所示)。

## 關於內容共用

您的視訊裝置支援在視訊通話或視訊會議期間展示簡報的功能。

請注意，您在簡報期間，可變更螢幕的版面配置，請參閱下一頁瞭解更多相關資訊。

**提示**：裝置的相機可用作文件相機。只需如圖所示將其傾斜便可顯示實際文件或工作台上置於裝置前面的任何其他物件。

相機會感應您的動作並自動垂直翻動影像。因此，該影像將會如預期顯示給遠端。

所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

內容共用

# 於通話中變更簡報版面配置

1

點選**版面配置**叫用版面配置選項，如圖所示。

2

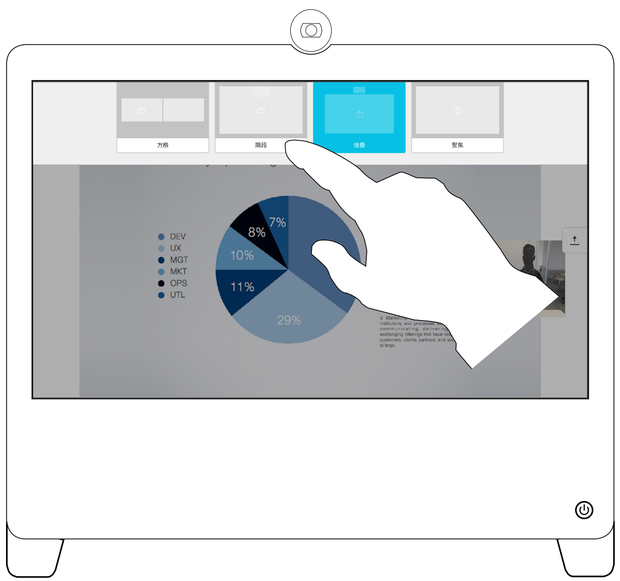


點選您偏好的版面配置。

## 關於簡報版面配置

您在簡報期間，可變更螢幕的版面配置。通常可用的選項包括顯示或不顯示呈現簡報人員，以及以 PiP (畫中畫) 或 PoP (畫外畫) 方式顯示呈現簡報人員。

您裝置上的版面配置選項可能與此處所示不同，但顯示的版面配置都是可供您選擇的。


所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

# 排定的會議

D15104.31 Cisco Webex DX70 及 DX80 使用者指南 2021 年 2 月
所有內容 ©2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

排定的會議

# 加入排定的會議

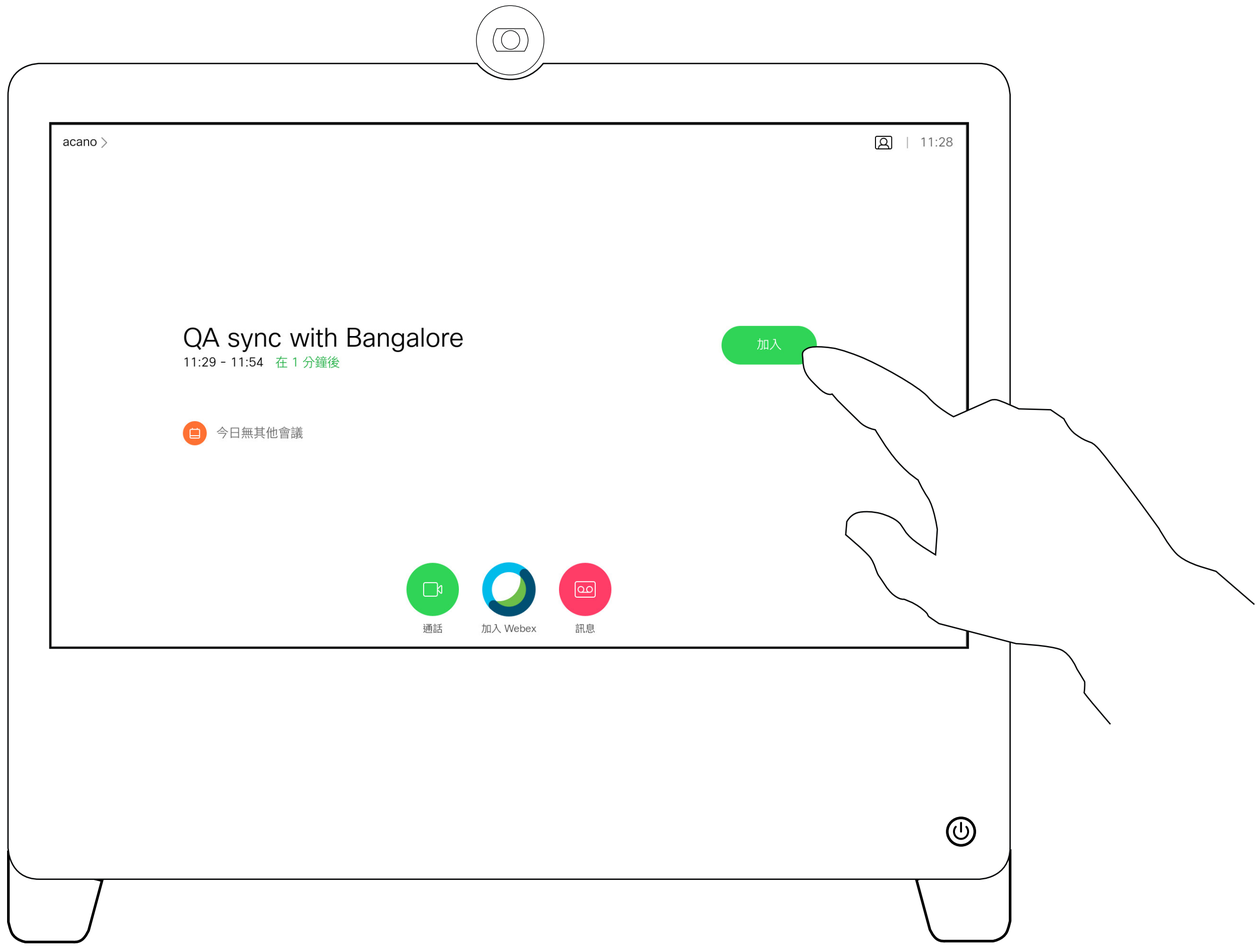


## 加入會議

視訊裝置可連線至管理系統以便排程視訊會議，排定會議將會顯示（如左圖所示）。

點選加入以參與會議。

如果會議已經開始，您仍然可以加入。

排定的會議會於裝置螢幕上顯示，而裝置亦會從待機中喚醒。


所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

排定的會議

# 加入 Webex 會議

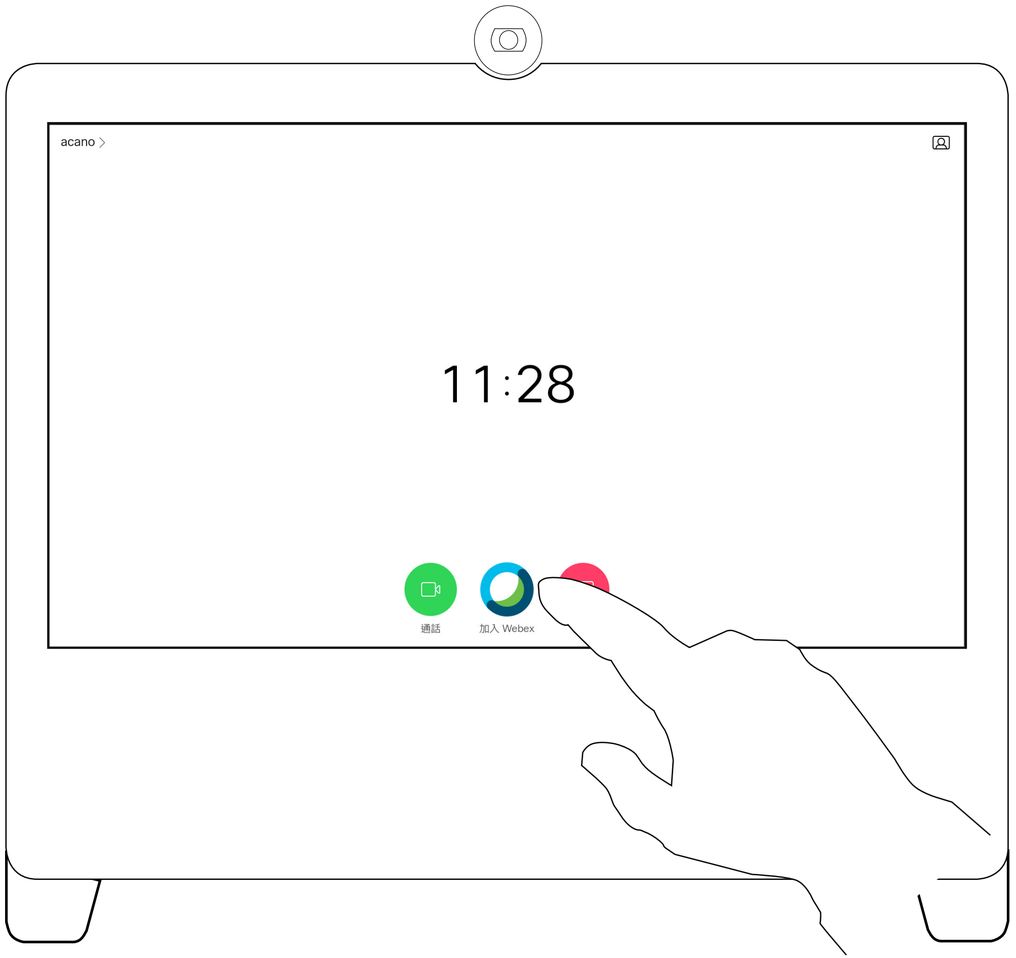


點選加入 Webex。系統會提示您鍵入在邀請中收到的會議號碼。點選加入以參與會議。


所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

# 聯絡人

D15104.31 Cisco Webex DX70 及 DX80 使用者指南 2021 年 2 月
所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

# 我的最愛、通話記錄及目錄

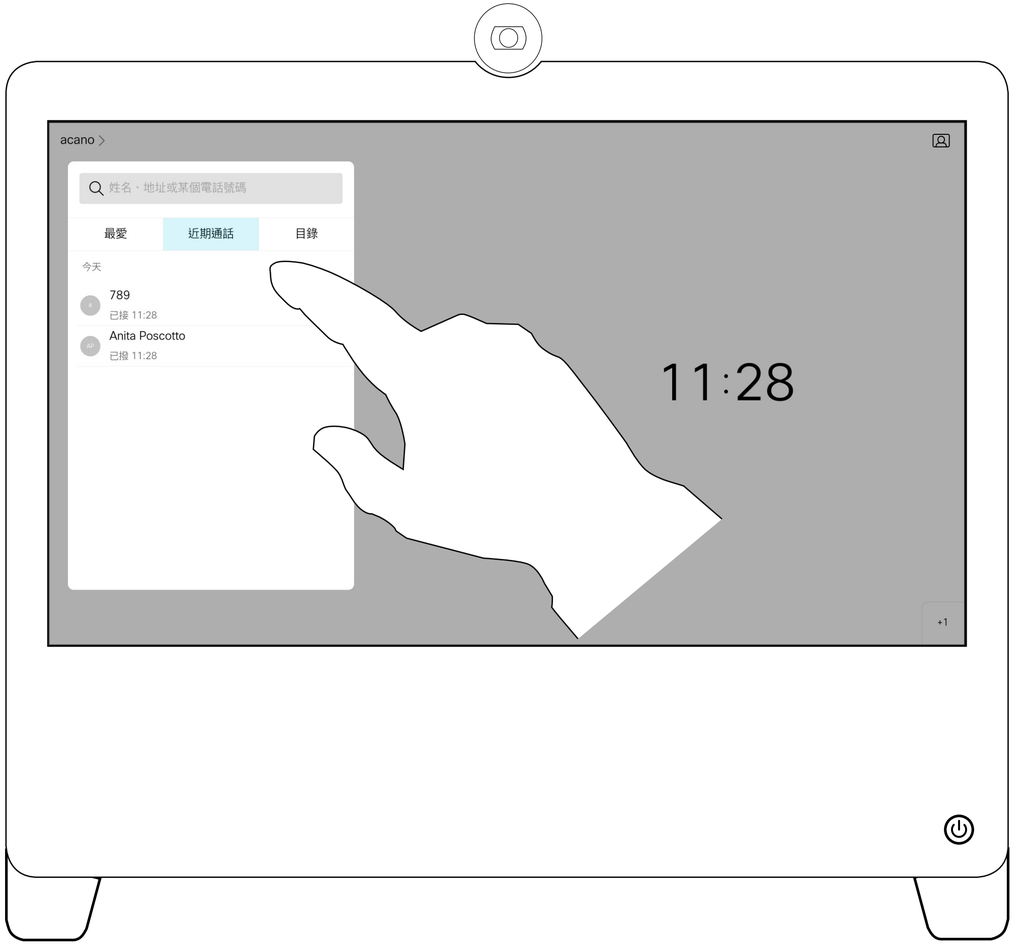


## 關於聯絡人名單

您的聯絡人名單由下列三部分所組成：

**最愛**。您新增了這些聯絡人。這些項目為您經常撥話的人，或者您需要不時以快速、便捷的方式聯絡到的人。

**目錄**通常為視訊支援小組在您的裝置安裝的企業目錄。

**最近**通話是指您已撥、已接或未接的電話。

請注意，*最近通話*中的項目只能從 Web 介面移除。


所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

聯絡人

# 於通話中將某人加入我的最愛

1

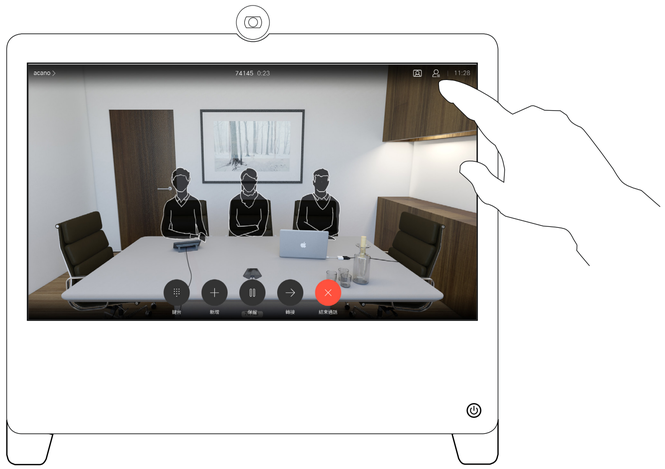

通話時點選右上角的出席者圖示（如圖所示）以叫用出席者名單。

2

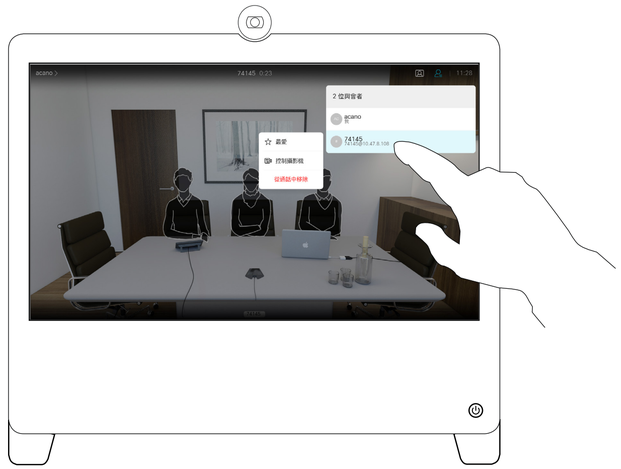

點選要變成「我的最愛」的出席者。有小型功能表可讓您中斷該出席者 (終止參與)，或將出席者加入「我的最愛」清單。

3

點選最愛。

## 關於我的最愛

*最愛*是您經常撥打或需要方便存取的聯絡人備選名單。

您可從*通話記錄*或*目錄*清單將項目加入至*最愛*，也可以手動輸入項目。


所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

# 未通話時將某人加入我的最愛

1

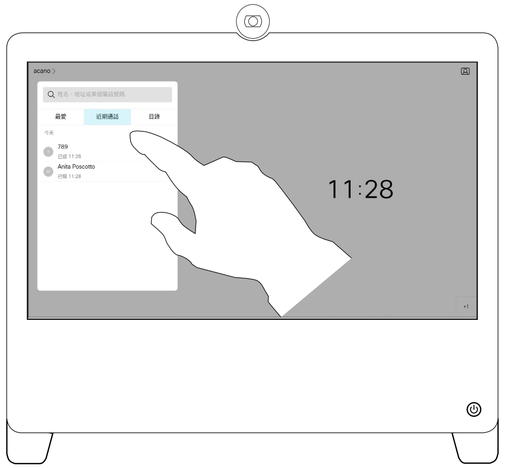


不在通話時，點選**通話** (未顯示) 可開啟*聯絡人*名單 (如圖所示)。點選**最近通話**或**目錄**，並搜尋要成為最愛的項目。

2

點選您要加入**最愛**清單的出席者。此舉會開啟上方螢幕。點選**更多** (...)圖示 (正好在綠色**通話**按鈕下方)。

3

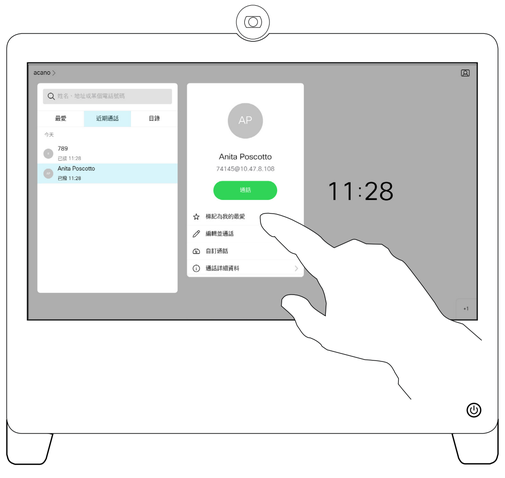


點選**標記為我的最愛**。項目現已成為最愛項目。點選功能表外的任意處結束。

4

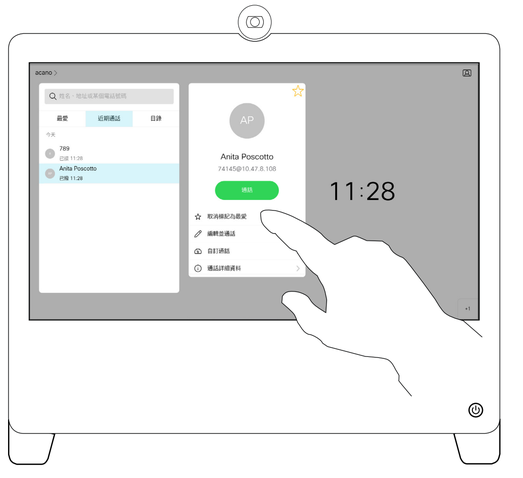


「最愛」項目會以金色星號來表示，如圖所示。若要從「最愛」清單中移除項目，請移至*聯絡人*名單中的**最愛**並重複此步驟。

## 關於此功能

*最愛*是您經常撥打或需要方便存取的聯絡人備選名單。

您可從*最近通話*或*目錄*名單將項目加入至我的最愛，也可以手動輸入項目。

若要手動將項目加入「我的最愛」名單，請在*搜尋或撥話*欄位中輸入姓名或位址，如「使用姓名、號碼或地址撥話」，所在頁碼： 11 頁) 中所述。


所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

聯絡人

# 編輯現有的我的最愛

1

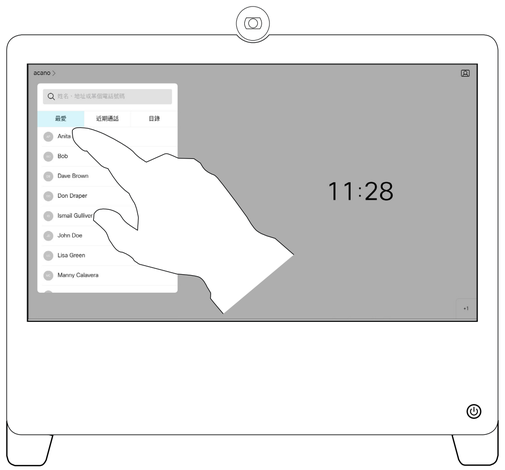


點選**通話**（未顯示）可調出聯絡人名單，如圖所示，然後再點選**最愛**以存取您的我的最愛名單。

2

點選要編輯的最愛項目，然後點選**更多**（...）。

3

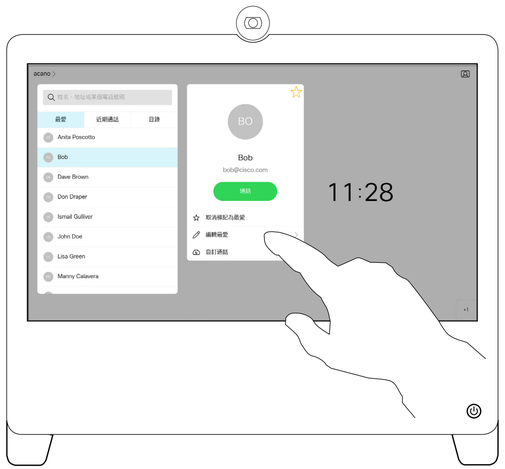


點選**編輯最愛**。

4

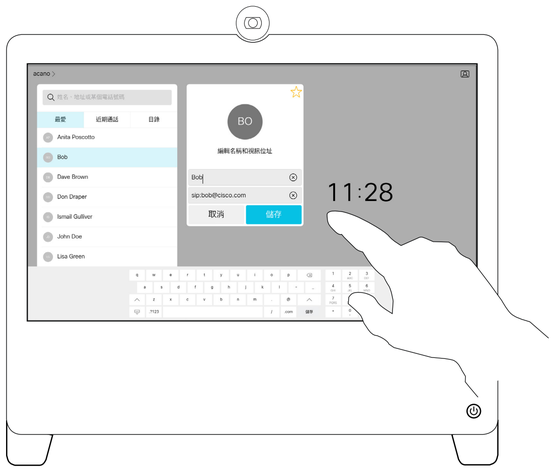


編輯最愛項目，然後點選**儲存**即可結束並讓變更生效，否則請點選**取消**。

## 關於此功能

此功能可讓您隨時更新最愛。


所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

# 攝影機控制

D15104.31 Cisco Webex DX70 及 DX80 使用者指南 2021 年 2 月
所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

攝影機控制

# 開啟和關閉自拍

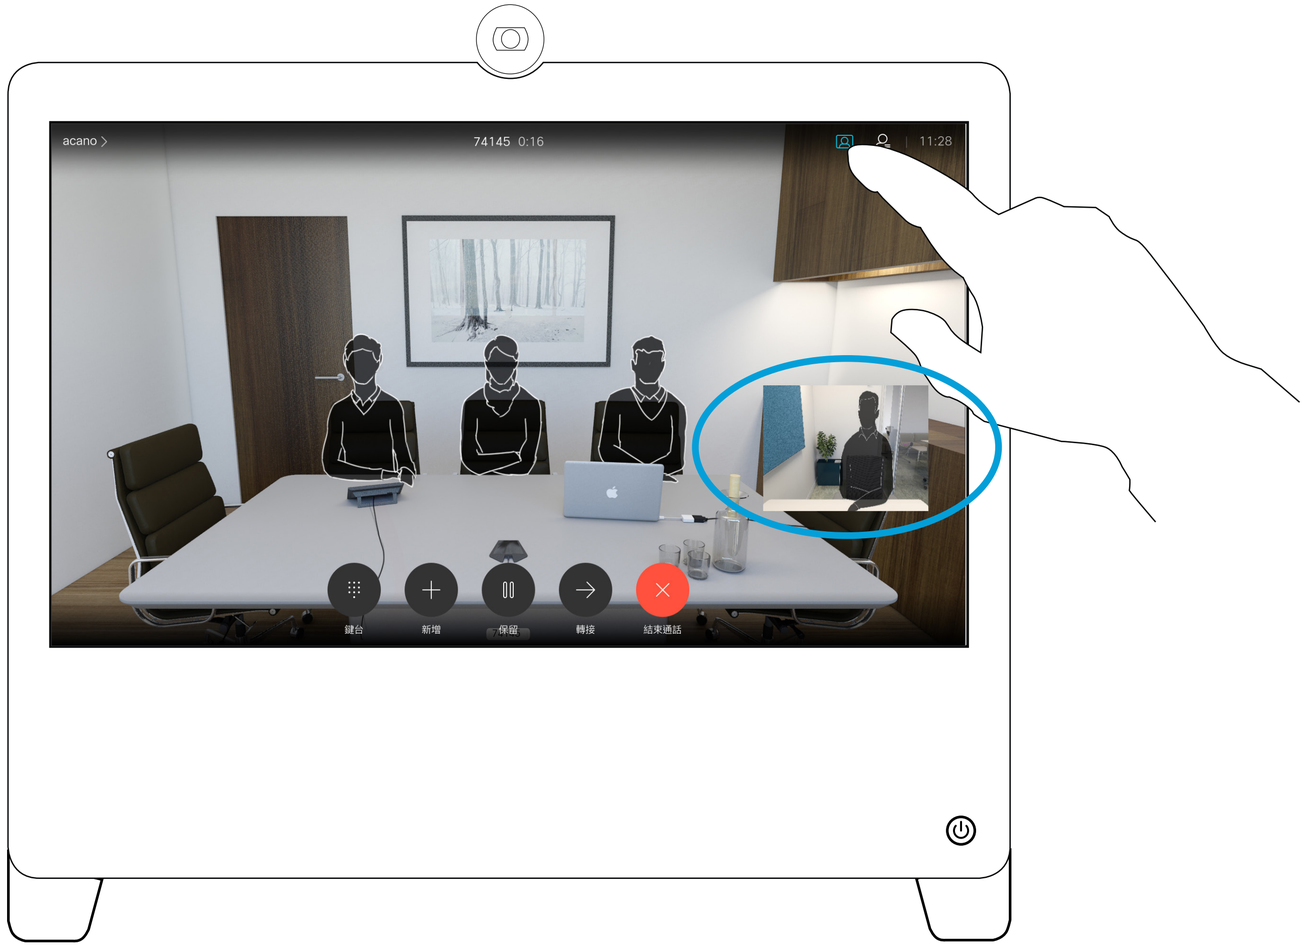


## 為何會有？

會顯示其他人從您的視訊裝置看到的內容。您可以利用此功能來確認其他人是否看到您希望其看到內容。

顯示為畫中畫（子母畫面）。

您可能不時會想要在會議期間啟動。例如，這樣可以確保可持續在螢幕上看到您。

依左圖所示點選以啟用或停用。

目前的位置很有可能阻擋螢幕上影像的重要部分。因此您可能要將其移動(詳情見下一頁)。


所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

# 移動 PiP

1

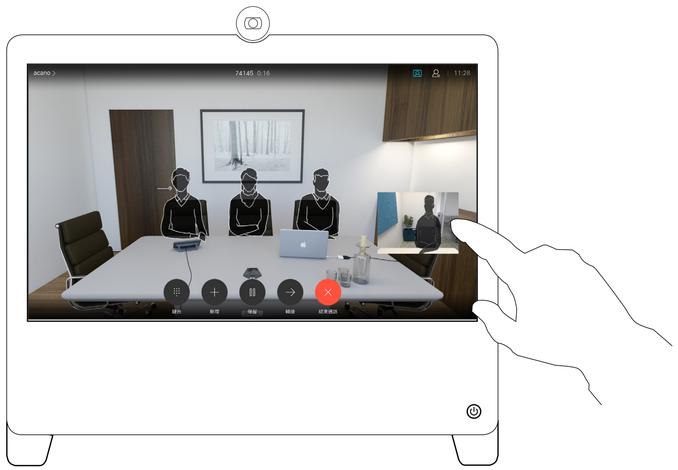

點選並按住影像。

2

您現在會看到影像可用的替代位置。
繼續按住影像。

3

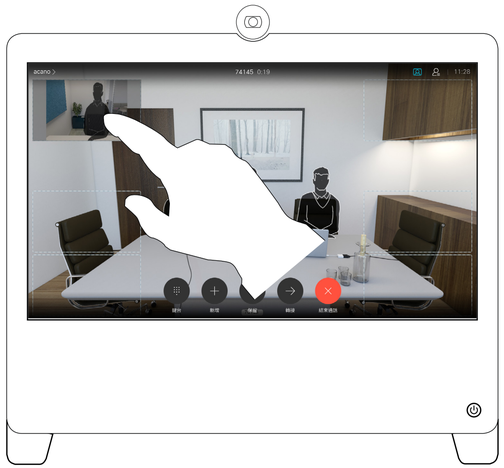

將影像拖曳至新位置（圖中所示為左上角）。

4

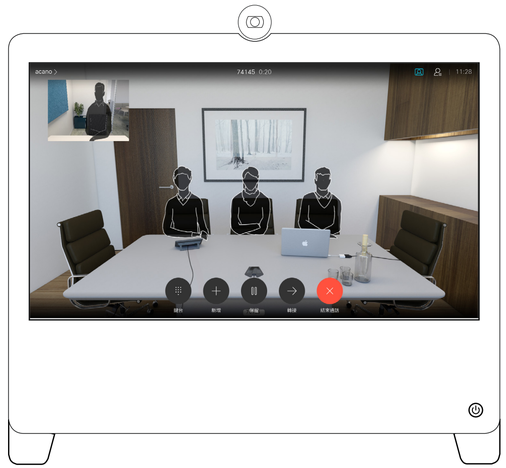

拿開手指以放開影像。影像現已佔用新位置。

## 為何要移動？

會顯示其他人從您的視訊裝置看到的內容。您可以利用此功能來確認其他人是否看到您希望其看到內容。

顯示為畫中畫（子母畫面）。

您可能不時會想要在會議期間啟動。例如，這樣可以確保可持續在螢幕上看到您。

目前的位置很有可能阻擋螢幕上影像的重要部分。因此，您可能需要移動。


所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

# 遠端攝影機控制

1

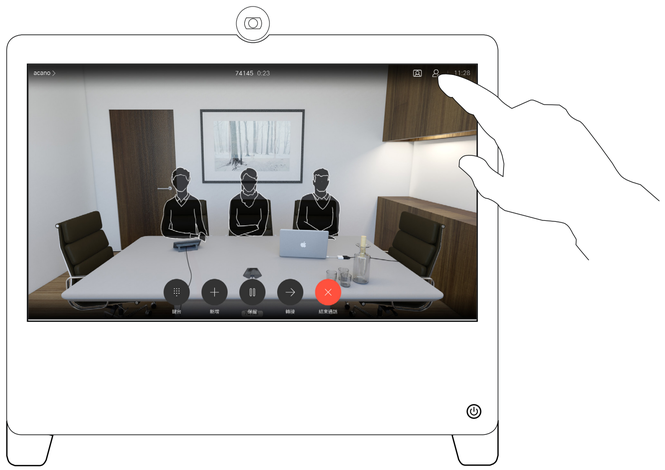

點選出席者圖示。

2

點選您要控制其攝影機的出席者，然後點選**控制攝影機**。

3

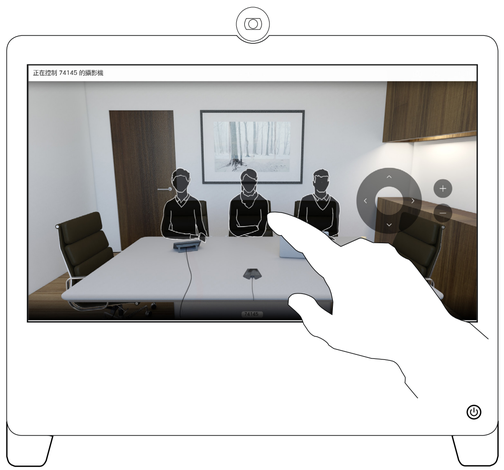


視需要使用「平移」、「傾斜」及「縮放」控制項。

4

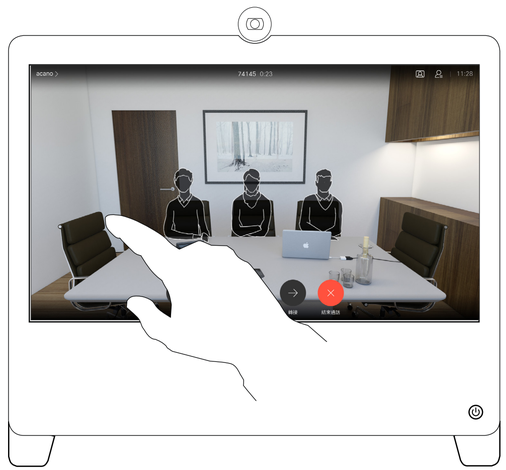

完成時，點選控制項外部某處。

## 關於攝影機控制

您可能正在視訊通話，而其中有一個或多個其他視訊裝置配備可遠端控制的攝影機，

這樣您就可以從自己的視訊裝置控制這些攝影機。此即稱為遠端攝影機控制 (FECC)。

如果遠端裝置已啟動攝影機追蹤功能 (當攝影機追蹤並顯示講者時便會啟動)，則您無法使用遠端攝影機控制。


所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

# 設定

D15104.31 Cisco Webex DX70 及 DX80 使用者指南2021 年 2 月
所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

# 設定

您可以在**設定**功能表中檢查裝置資訊，然後變更數個設定。您的管理員可能會限制哪個設定可用。

- 提供視訊位址資訊、IP 及 MAC 位址、SIP proxy和目前的軟體版本。
- 啟用、停用藍牙。
- 選取鈴聲，並設定鈴聲的音量。
- 選擇通話服務。
- 選取有線或無線 (Wi-Fi) 連線。
- 重新啟動裝置。
- 執行重設成出廠預設值，回復出廠預設設定。此舉您將會遺失目前的註冊。重設成出廠預設值無法復原。

## 存取設定

存取此功能表的方式為點選左上角的小圖示，接著再點選**設定**，


所有內容 © 2021 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利

**美洲總部**
Cisco Systems, Inc.
加州聖荷西

**亞太總部**
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
新加坡

**歐洲總部**
Cisco Systems International BV 荷蘭阿姆斯特丹

Cisco 在全球各地擁有超過 200 間分公司。各分公司地址、電話及傳真號碼皆列於 Cisco 網站上，網址為 **www.cisco.com/go/offices**。

Cisco 和 Cisco 標誌是 Cisco 及/或其附屬機構在美國和其他國家/地區的商標或註冊商標。若要檢視 Cisco 商標清單，請前往：www.cisco.com/go/trademarks。文中所提及之第三方商標均屬於其各自所有者。「夥伴」一詞不表示 Cisco 與其他任何公司之間具有合作關係。(1110R)