
Erste Schritte mit Cisco Webex Desk Pro - Kurzanleitung



Anruf tätigen

Tippen Sie auf die grüne Anruf-Taste.

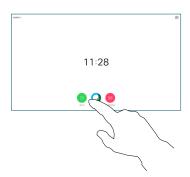

Um nach einer
Person in einer
bestimmten
Liste zu suchen
(Favoriten,
Verzeichnis oder
Anrufliste), tippen
Sie auf diese
Liste, und blättern
Sie dann bis zum
gewünschten
Eintrag nach unten.



Tippen Sie auf diesen Eintrag, und tippen Sie dann wie abgebildet auf die grüne Anruf-Taste.



Tippen Sie zum
Beenden des
Anrufs auf das
rote Symbol
Anruf beenden.



Angesetzten Meetings beitreten

Bei einem angesetzten Meeting wird die Taste **Beitreten** auf dem Bildschirm angezeigt. Tippen Sie auf **Beitreten**, um an der Konferenz teilzunehmen.

Konferenzen werden auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Ihr Gerät mit einem Verwaltungssystem verbunden ist, das diese unterstützt.



Webex-Konferenzen beitreten

Sie können Webex-Konferenzen beitreten, indem Sie auf Ihrem Bildschirm auf die Taste **Webex beitreten** tippen. Geben Sie die Konferenznummer aus der Einladung ein, und tippen Sie auf **Beitreten**.



Inhalte kabellos freigeben


Sie können Inhalte über folgende Apps kabellos von Ihrem Computer für Ihren Desk Pro freigeben: Cisco Proximity, Webex Teams und Webex Meetings.

Diese Apps werden mit Ultraschall mit Ihrem Desk Pro verbunden. Stellen Sie sicher, dass der Ton auf Ihrem Computer aktiviert ist, damit die Verbindung funktioniert.

Inhalte während eines Anrufs freigeben

Tippen Sie während eines Anrufs auf **Freigabeoptionen.**

Tippen Sie auf Vorschau, um den Computerbildschirm lokal anzuzeigen. Was während dieser Aktion auf dem Bildschirm angezeigt wird, ist für die anderen Teilnehmer nicht sichtbar.

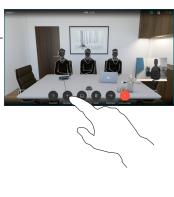

Tippen Sie auf
Share in call, um
den Computerbildschirm
im Anruf
freizugeben.




Tippen Sie auf
Freigabeoptionen
und Gemeinsame
Nutzung
beenden, um
die gemeinsame
Nutzung von
Inhalten zu
beenden.



Suchen Sie in den Apps Proximity, Teams und Meetings nach der Option zum Herstellen einer Verbindung mit dem Gerät. Wählen Sie dann **Bildschirm freigeben.**

Whiteboards

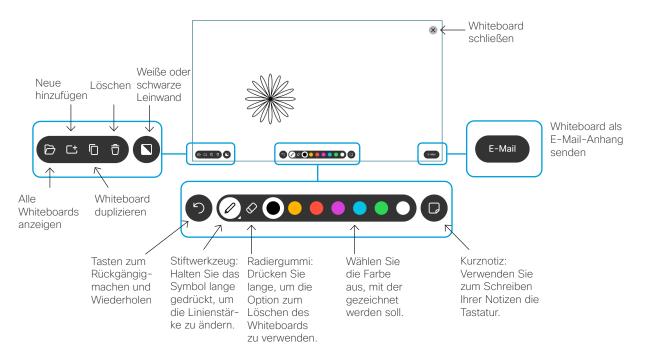

Verwenden Sie Ihren Desk Pro, um Ihre Ideen zu veranschaulichen. Um auf die Whiteboard-Funktion zuzugreifen, navigieren Sie zum Startbildschirm und tippen Sie auf Whiteboard.

Sie können den Stift oder Ihren Finger zum Zeichnen verwenden.

Sie können die Größe des Whiteboards Ihren Wünschen entsprechend anpassen. Sie können die Finger auf dem Touchscreen zusammen- und auseinanderziehen, um Ihr Whiteboard zu vergrößern und es mit zwei Fingern verschieben.

Sie können das Whiteboard oder den Schnappschuss als PDF per E-Mail senden, wenn diese Option von Ihrem Support-Team aktiviert wurde.

Anrufweiterleitung und Bitte nicht stören

Tippen Sie in der oberen linken Ecke auf den Namen.



Aktivieren/
deaktivieren Sie
die gewünschten
Funktionen.
Tippen Sie auf
eine beliebige
Stelle außerhalb
des Menüs,
wenn Sie fertig
sind.




Zum Anruf hinzufügen

Tippen Sie in einem Anruf auf Hinzufügen, und suchen Sie die Person, die hinzugefügt werden soll, oder wählen Sie ihre Nummer

Der neue Anruf ist nun zum vorhandenen Anruf hinzugefügt und startet somit eine Konferenz.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, um weitere Teilnehmer hinzuzufügen.

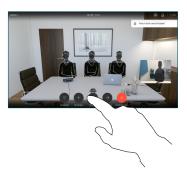


Ein laufendes Gespräch übergeben


Tippen Sie auf die Übergabetaste. Dadurch wird der aktuelle Anruf gehalten.

Suchen Sie wie üblich einen Teilnehmer aus, den Sie anrufen möchten.

Tippen Sie auf die grüne Anruf-Taste. Sprechen Sie mit der Person, um zu bestätigen, dass sie mit der Übergabe einverstanden ist. Der zu übergebende Anruf wird immer noch gehalten.

Tippen Sie auf Übertragung abschließen.

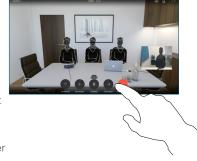

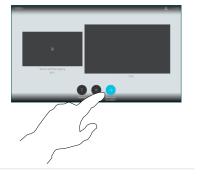

Als externen Bildschirm verwenden

Verwenden Sie ein HDMI-Kabel, um Ihren Computer mit dem HDMI-Anschluss **PC** zu verbinden. Dieser Anschluss ist mit einem PC-Symbol gekennzeichnet. Sie können Ihren Computer auch mit einem USB-C-Kabel verbinden.

Um den Bildschirm Ihres Computers anzuzeigen, wechseln Sie zu Bildschirm freigeben, und tippen Sie auf Vorschau.

Eingehende Anrufe werden wie üblich unabhängig vom Modus (PC oder Video) angezeigt, es sei denn, die Funktion "Bitte nicht stören" ist aktiv.