



Cisco DX70 & DX80 빠른 참조 설명서 CE9.2




연락처 목록에서 전화 걸기

- 1 녹색 통화 단추를 누릅니다.

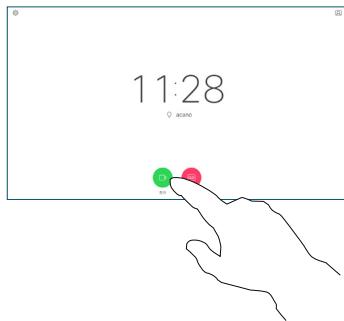


- 2 특정 목록 (즐겨찾기, 디렉터리 또는 최근 항목)에 있는 사람을 검색 하려면 해당 목록을 누른 다음 아래로 스크롤 이동하여 항목을 찾습니다.

- 3 해당 항목을 눌러 녹색 통화 단추를 생성합니다. 그런 다음 표시된 것처럼 녹색 통화 단추를 누릅니다.

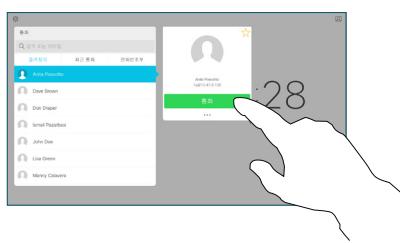


- 4 이제 통화가 됩니다.

통화를 종료하려면 빨간색 종료 아이콘을 누릅니다.

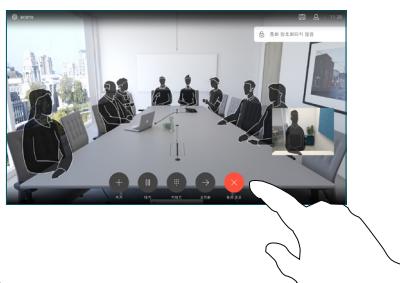


이름, 번호 또는 주소로 전화 걸기

- 1 녹색 통화 단추를 누릅니다.

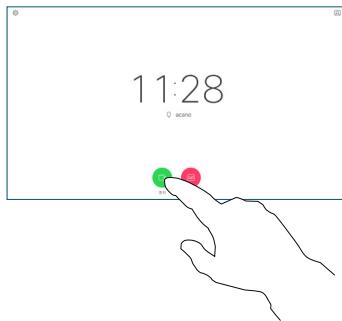


- 2 검색 또는 디이얼 필드를 누릅니다. 키보드가 호출됩니다.

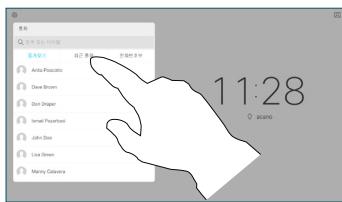

- 3 이름, 번호 또는 주소를 입력합니다. 입력할 때 가능한 일치 및/ 또는 제안이 표시됩니다. 정확한 일치가 목록에 나타나는 경우 해당 일치를 누르고, 그렇지 않으면 계속 입력합니다.




- 4 전화를 걸 사람을 입력하거나 찾았으면 녹색 통화 단추를 눌러 전화를 겁니다.

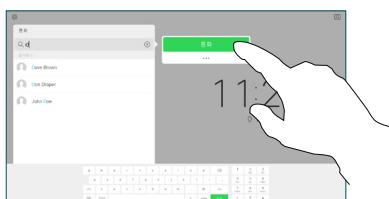


비디오 회의 시작


- 1 통화에서 추가를 누릅니다.

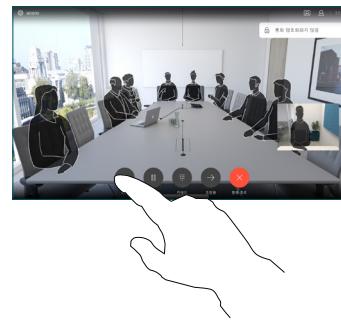

- 2 평상시와 같이 전화를 걸 사람을 찾습니다.

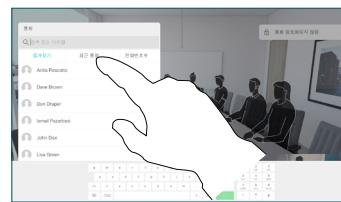


- 3 평상시와 같이 전화를 겁니다.

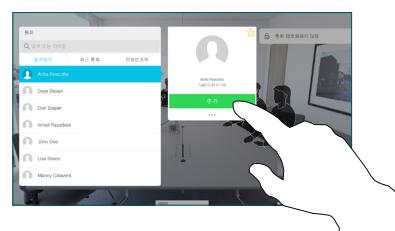


- 4 이제 이 새로운 통화가 기존 통화에 추가되어 회의를 이루게 됩니다.

사람을 더 추가하려면 반복합니다.

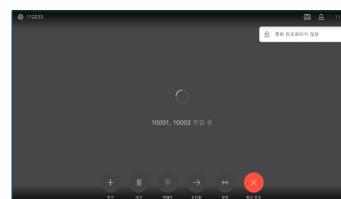

Cisco DX70 & DX80 빠른 참조 설명서 CE9.2




통화 착신 전환, 프록시미티 및 방해 사절

- 1 좌측 상단 구석에 있는 아이콘을 누릅니다.



- 2 필요에 따라 기능을 활성화/비활성화합니다. 완료되면 메뉴 바깥을 아무 곳이나 누릅니다.

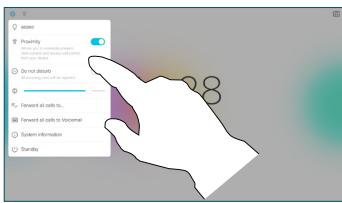

PC 모니터로 사용

HDMI 케이블을 사용하여 사용자의 컴퓨터를 HDMI 소켓 PC에 연결합니다. 이 소켓에는 PC 기호가 있습니다.

PC 모니터와 비디오 화면 간에 전환하려면 화면을 누릅니다. 수신 전화는 방해 사절이 활성화되지 않은 경우 모드(PC 또는 비디오)와 관계 없이 평소와 같이 나타납니다.

헤드폰 사용

DX70은 표준 미니 잭 플러그가 있는 헤드폰을 사용하지만 DX80은 USB 유선 오디오 장치 연결을 위한 표준 프로토콜을 구현합니다.

두 모델의 경우 헤드폰 커넥터는 장치 오른쪽에 있습니다. 두 모델 모두 동글 여부에 관계 없이 블루투스 장치를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.


프록시미티를 사용하여 콘텐츠 공유

PC에서 프록시미티를 켜기로 설정하여 콘텐츠를 다른 사용자와 공유할 수 있습니다.

통화에서 콘텐츠 공유

- 1 통화에서 PC 표시를 눌러 PC 화면을 로컬로 표시합니다.


이렇게 하면 화면에 표시되는 내용이 다른 참가자에게 표시되지 않습니다.

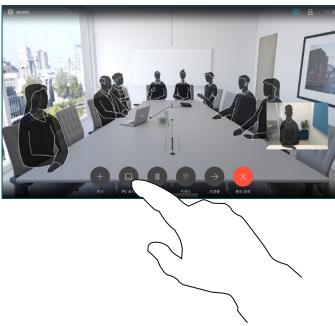

- 2 PC 숨기기를 눌러 이전 상태로 돌아갑니다. 그렇지 않으면, 표시된 대로 공유를 눌러 콘텐츠 공유로 진행합니다.



- 3 PC 화면의 내용이 이제 다른 참가자와 공유됩니다.

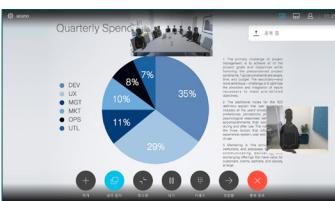


- 4 콘텐츠 공유를 중지하려면 표시한 대로 공유 중지를 누릅니다.



진행 중인 통화 호전환


- 1 호전환 단추를 누릅니다. 이렇게 하면 현재 통화가 보류로 전환됩니다.

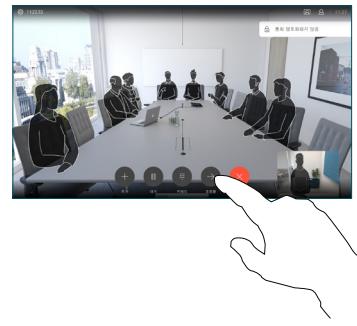

- 2 평상시와 같이 전화를 걸 사람을 검색합니다.



- 3 녹색 전화 걸기 단추를 누릅니다. 호전환 되었는지 확인하기 위해 그 사람과 통화합니다. 호전환 할 사람이 여전히 보류 중입니다.

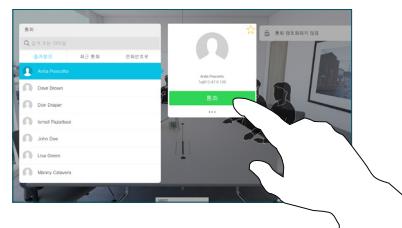

- 4 호전환 완료를 누릅니다.

