CE 9.3
Cisco TelePresence
DX70, DX80
Guida per l'utente

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3
Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010-2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Sommario

Contenuto della guida

Contenuto della guida

Introduzione
Presentazione di Cisco DX70 4
Informazioni su questa guida per l'utente 4
Presentazione di Cisco DX80 5
DX80 e le cuffie USB 5
Abbinamento con una cuffia Bluetooth 6
Accesso con le proprie credenziali 7
Informazioni su Extension Mobility 7

Videochiamate
Esecuzione di una chiamata dall'elenco dei contatti 9
Informazioni sugli elenchi dei contatti 9
Modifica di un contatto prima di chiamare 10
Informazioni sulle modifiche alle voci 10
Esecuzione di una chiamata con nome, numero o indirizzo 11
Informazioni sull'esecuzione di chiamate 11
Chiamate in arrivo 12
Se si riceve una chiamata 12
Ricezione di una chiamata mentre è in corso un'altra chiamata ... 13
Informazioni sulle opzioni 13
Disconnessione dalla chiamata 14
Informazioni sulla disconnessione 14
Chiamata in attesa e recupero di una chiamata in attesa 15
Informazioni sulle chiamate in attesa 15
Trasferimento di una chiamata in corso 16
Informazioni sul trasferimento 16
Modifica della velocità di chiamata 17
Informazioni sulla velocità di chiamata 17
Attivazione della funzione Non disturbare 18
Informazioni sulla funzione Non disturbare. 18
Inoltro automatico di tutte le chiamate 19
Informazioni sull'inoltro di chiamate 19
Visualizzazione del tastierino durante una chiamata 20
Utilizzo del tastierino durante una chiamata 20
Aggiunta di ulteriori partecipanti a una chiamata esistente 21
Informazioni sulle videoconferenze 21
Disconnessione di un partecipante da una conferenza 22
Informazioni sulle videoconferenze 22

Prossimità intelligente
Prossimità intelligente 24
Informazioni sulla prossimità 24

Condivisione di contenuti
Condivisione di contenuti durante una chiamata 26
Informazioni sulla condivisione di contenuti 26
Modifica del layout della presentazione durante una chiamata 27
Informazioni sul layout della presentazione 27

Riunioni pianificate
Partecipazione a una riunione pianificata 29
Partecipazione a una riunione 29

Contatti
Preferiti, Recenti e Rubrica 31
Informazioni sull'elenco dei contatti 31
Aggiunta di una voce ai Preferiti durante una chiamata 32
Informazioni sui Preferiti 32
Aggiunta di una voce ai Preferiti non durante una chiamata 33
Informazioni su questa funzionalità 33

Controllo della videocamera
Attivazione e disattivazione della vista utente 35
Perché la vista utente? 35
Spostamento della PIP vista utente 36
Perché spostare la vista utente? 36
Controllo remoto della videocamera 37
Informazioni sul controllo della videocamera 37

Impostazioni
Panoramica delle impostazioni accessibili 39
Informazioni sulle impostazioni 39

Tutte le voci del sommario sono collegamenti ipertestuali attivi (solo per sistemi di lettura con JavaScript abilitato) che consentono di passare all'articolo corrispondente.

Per passare da un capitolo all'altro, è inoltre possibile fare clic sulle icone nella barra laterale.

Nota! Alcune delle funzionalità descritte in questa guida per l'utente potrebbero essere opzionali in determinati paesi e potrebbero quindi non essere applicabili al sistema in uso.

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3

Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010-2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Introduzione

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3
Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010-2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Presentazione di Cisco DX70

Utilizzo come monitor PC. Utilizzare un cavo HDMI per collegare il computer alla presa HDMI per PC (vedere di seguito).

Per passare dal monitor PC allo schermo video, toccare lo schermo.

Le chiamate in arrivo vengono visualizzate come di consueto, indipendentemente dalla modalità (PC o video), a meno che non sia attiva la funzione Non disturbare. Vedere "Attivazione della funzione Non disturbare" a pagina 18

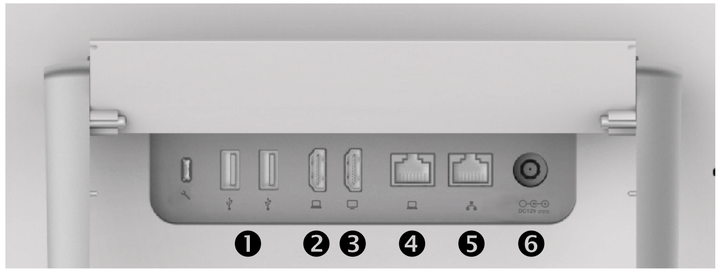

1. Porte USB.
2. Presa HDMI per PC.
3. Presa HDMI per monitor esterno (non in uso).
4. Connessione per espansione LAN. Connettere qui la LAN del PC per consentire a Cisco DX70 e al PC di condividere la connessione LAN comune.
5. Connessione LAN.
6. Socket alimentatore.

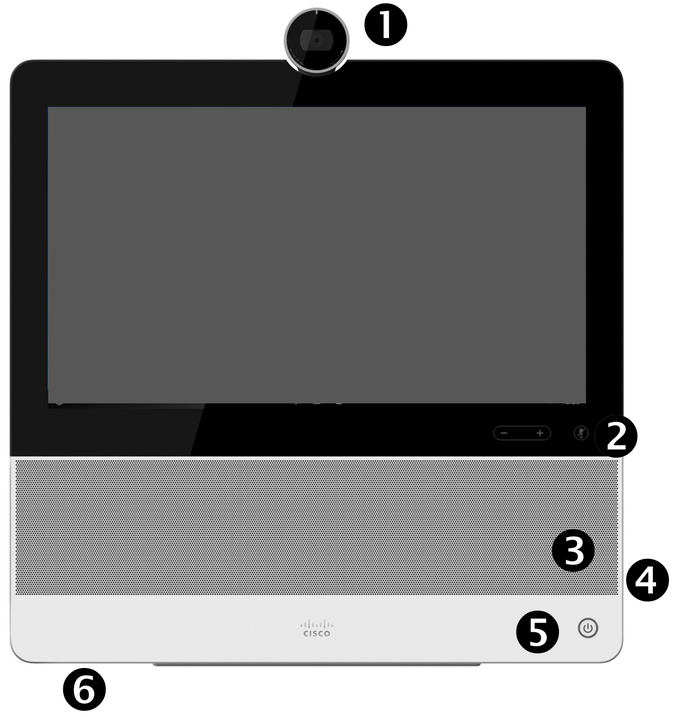

1. Fotocamera con otturatore per la privacy: ruotare in senso antiorario per chiuderlo e in senso orario per aprirlo.
2. Pulsante di disattivazione dell'audio del microfono e controlli del volume dell'altoparlante.
3. Altoparlante.
4. Slot scheda SD e connettori per cuffie e USB. Tenere presente che DX70 ora supporta l'uso di cuffie Bluetooth (ulteriori informazioni due pagine avanti).
5. Tasto On/Off.
6. Microfono.

Informazioni su questa guida per l'utente

Questa guida per l'utente è valida per DX70 e DX80. Le dimensioni di visualizzazione dei due modelli sono diverse, ma le immagini visualizzate sullo schermo sono identiche, a parte le dimensioni.

Per praticità, le schermate utilizzate in questo manuale sono state inserite nell'immagine di un DX80.

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3
Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010–2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Presentazione di Cisco DX80

Utilizzo come monitor PC. Utilizzare un cavo HDMI per collegare il computer alla presa HDMI per PC (vedere di seguito).

Per passare dal monitor PC allo schermo video, toccare lo schermo.

Le chiamate in arrivo vengono visualizzate come di consueto, indipendentemente dalla modalità (PC o video), a meno che non sia attiva la funzione Non disturbare. Vedere "Attivazione della funzione Non disturbare" a pagina 18.

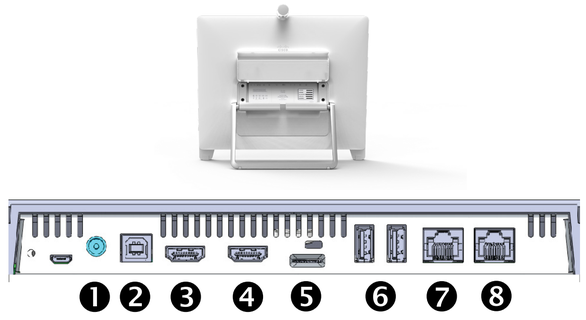

1. Socket alimentatore.
2. Connessione computer USB.
3. Connessione computer HDMI.
4. Connessione HDMI per monitor esterno (non in uso).
5. Slot scheda SD e lucchetto Kensington.
6. Porte USB.
7. Connessione per espansione LAN. Connettere qui la LAN del computer per consentire a Cisco DX80 e al PC di condividere la connessione LAN comune.
8. Connessione LAN.

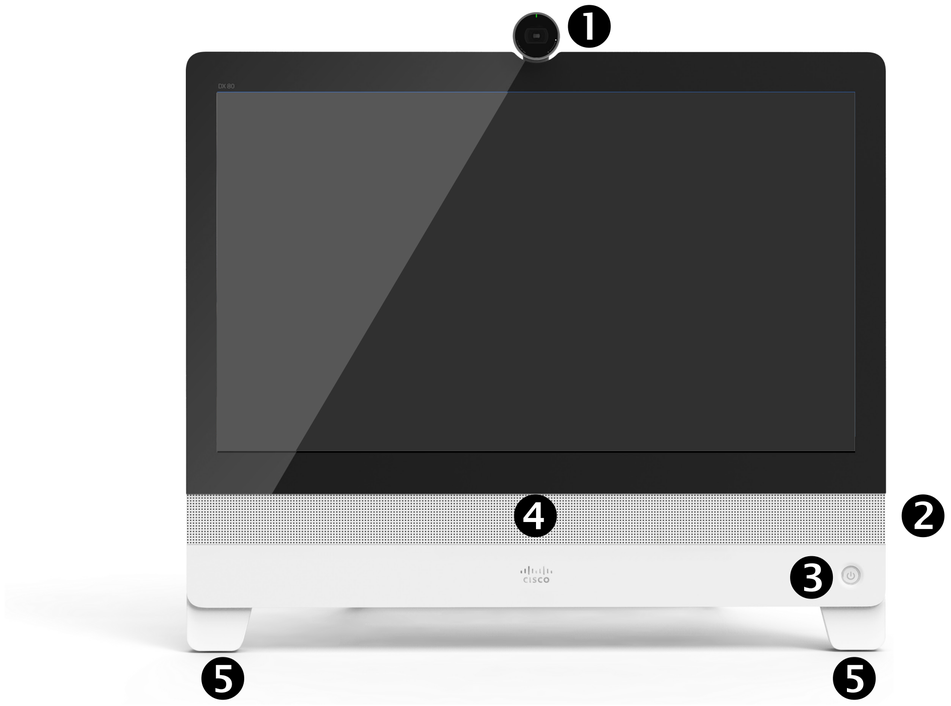

1. Fotocamera con otturatore per la privacy: ruotare in senso antiorario per chiuderlo e in senso orario per aprirlo.
2. Pulsante di disattivazione dell'audio del microfono, controlli del volume dell'altoparlante e presa USB posizionati sul lato destro dell'unità.
3. Tasto On/Off.
4. Altoparlante.
5. Microfono su ciascun piedino.

DX80 e le cuffie USB

DX80 implementa il protocollo standard per i dispositivi audio con collegamento USB.

Tenere presente che DX80 ora supporta l'uso di cuffie Bluetooth (ulteriori informazioni nella pagina seguente).

I produttori possono implementare lo standard in modo diverso (denominato protocollo HID).

Di conseguenza, diversi modelli dello stesso produttore possono funzionare in modo diverso. Pertanto non possiamo garantire il funzionamento di tutti i tipi di cuffie e ricevitori.

Per CE 9.2 abbiamo testato solo cuffie con cavo o cuffie che funzionano con un adattatore.

Tenere presente che DX80 ora supporta l'uso di cuffie Bluetooth (ulteriori

L'elenco di cuffie fornito non è affatto completo; molte altre cuffie dovrebbero funzionare. Si consiglia di rivolgersi a Jabra, Plantronics e Sennheiser per verificare i modelli disponibili, in quanto hanno in corso test autonomi e possono fornire un proprio elenco delle cuffie supportate da DX80.

Le seguenti cuffie sono state testate da Cisco:

- Jabra Evolve 40
- Jabra Evolve 65
- Jabra Pro 9450
- Jabra Pro 9470
- Sennheiser MB Pro 2

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3
Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010-2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Abbinamento con una cuffia Bluetooth

Cuffie Bluetooth

Su DX70 e DX80 sono supportate le cuffie Bluetooth.

Profili Bluetooth supportati:

- HFP (Hands-Free Profile)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Sono supportate cuffie con Bluetooth incorporato o che utilizzano un adattatore Bluetooth USB.

È possibile abbinare più cuffie al sistema video, ma è possibile connettere una sola cuffia alla volta.

La portata è fino a 10 metri (30 piedi). Se ci si allontana dal raggio di portata durante una chiamata, l'audio passa agli altoparlanti sul sistema video.

La maggior parte delle cuffie dispongono di controlli del volume integrati. Durante una chiamata, il volume delle cuffie e del sistema video è sincronizzato, altrimenti i pulsanti del volume funzionano in modo indipendente.

Funzioni Bluetooth supportate:

- Risposta di chiamate in arrivo
- Rifiuto di chiamate in arrivo
- Termine di chiamate
- Regolazione del volume

Alcune cuffie consentono di disattivare l'audio, indipendentemente dal controllo della disattivazione dell'audio sul sistema video.

Adattatore Bluetooth USB

Per una migliore qualità dell'audio, si consiglia l'utilizzo di un adattatore Bluetooth USB. In tal caso, la cuffia viene rilevata come cuffia USB.

Se si utilizza un adattatore, tenere presente che non è possibile sincronizzare il volume della cuffia con il volume del sistema video.

Abbiamo testato Jabra Link 360, Plantronics BT300 e Plantronics BT600; ma potrebbero funzionare bene anche altri modelli.

Abbinamento di una cuffia Bluetooth

1. Attivare l'abbinamento Bluetooth sulla cuffia. In caso di dubbio, consultare il manuale di istruzioni della cuffia.
2. Accedere alle Impostazioni seguendo le indicazioni riportate in basso a sinistra. Per ulteriori informazioni sul menu Informazioni di sistema, vedere “Impostazioni” a pagina 38. Se il Bluetooth è disattivato, attivarlo. Il Bluetooth è attivato per impostazione predefinita.
3. Il sistema video esegue la scansione per rilevare i dispositivi disponibili. Una volta individuata, la cuffia Bluetooth viene visualizzata nell'elenco dei dispositivi.
4. Selezionare il dispositivo per avviare l'abbinamento. Potrebbero essere necessari alcuni secondi per completare l'abbinamento.
5. Se l'abbinamento ha esito positivo, nel sistema video la cuffia viene indicata come collegata. L'abbinamento è stato quindi completato.

È possibile passare dall'altoparlante del sistema video ai dispositivi connessi tramite Bluetooth o USB.

Selezionare l'icona nella barra di stato dell'interfaccia utente e scegliere tra i dispositivi disponibili:

- Altoparlanti
- Cuffia analogica (solo DX70)
- Cuffia USB
- Ricevitore USB
- Dispositivo Bluetooth

Per iniziare l'abbinamento, toccare **Impostazioni**. In questo menu sono elencate le **Impostazioni Bluetooth**.

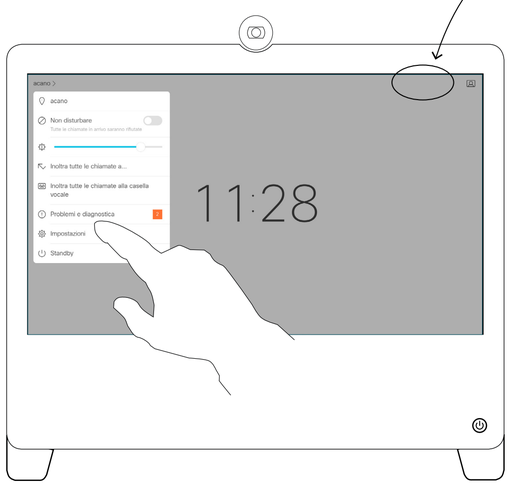

È possibile abbinare le cuffie Bluetooth direttamente al sistema video oppure utilizzare un adattatore USB.

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3
Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010-2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Accesso con le proprie credenziali

1

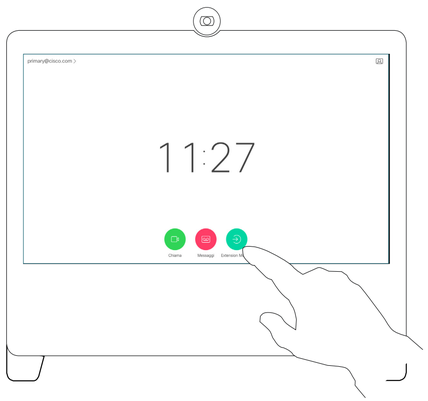

Toccare il pulsante verde **Extension Mobility**.

2

Digitare il nome utente e il codice PIN.

3

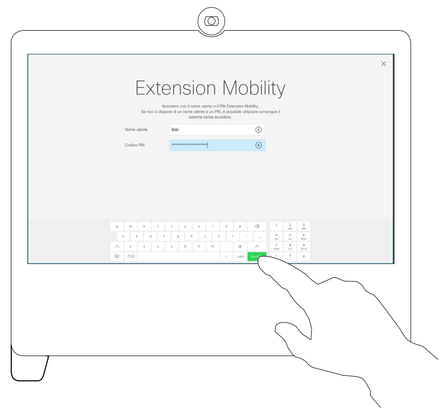

Toccare **Accedi**.

4

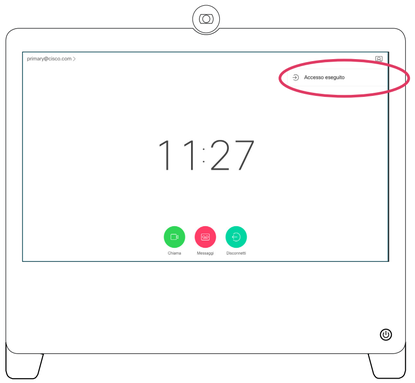

Il sistema conferma che l'accesso è stato eseguito.

5

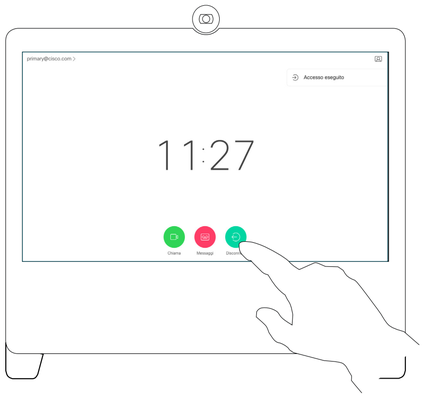

Per uscire, toccare **Esci**, come mostrato.

Informazioni su Extension Mobility

I sistemi video presenti nelle sale riunioni e nelle stanze a basso impatto acustico in cui viene eseguito CUCM (Cisco Unified Communications Manager) possono consentire di accedere al sistema video con le proprie credenziali personali.

CUCM indirizza tutte le chiamate in arrivo verso tale sistema video specifico.

Una volta disconnessi da Extension Mobility, l'elenco delle chiamate recenti viene cancellato dal sistema.

La funzionalità Extension Mobility è nota anche con il nome di Hot-desking.

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3
Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010-2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Videochiamate

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3
Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010–2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Esecuzione di una chiamata dall'elenco dei contatti

1

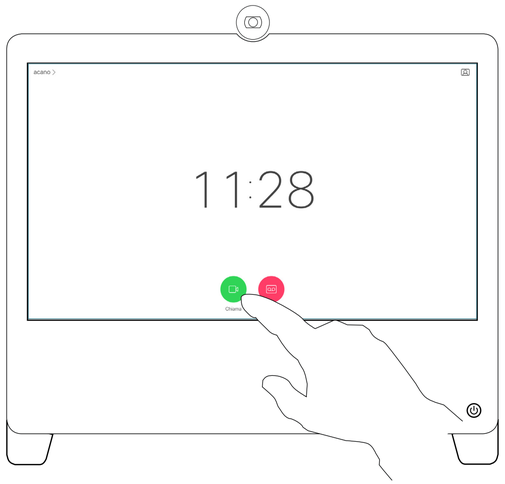

Toccare il pulsante verde **Chiama**.

2

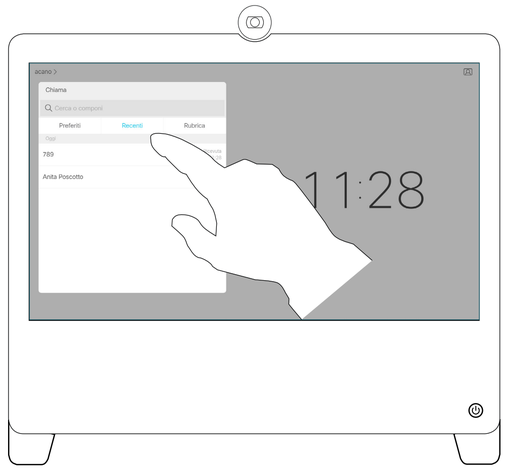

Per cercare qualcuno in un elenco specifico (*Preferiti*, *Rubrica* o *Recenti*), toccare l'elenco, quindi scorrere verso il basso per individuare la voce da chiamare.

3

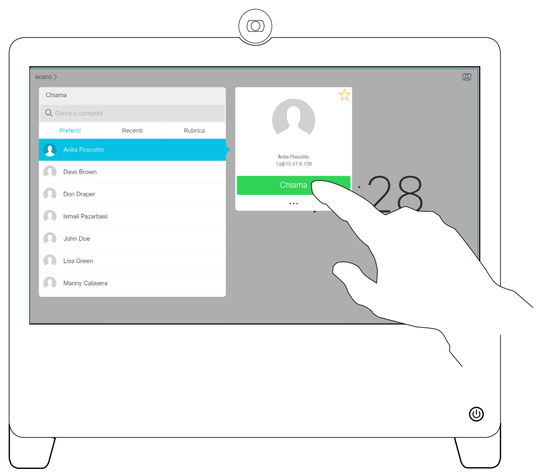

Toccare la voce per visualizzare il pulsante verde **Chiama**. Quindi toccare il pulsante verde **Chiama** come mostrato.

4

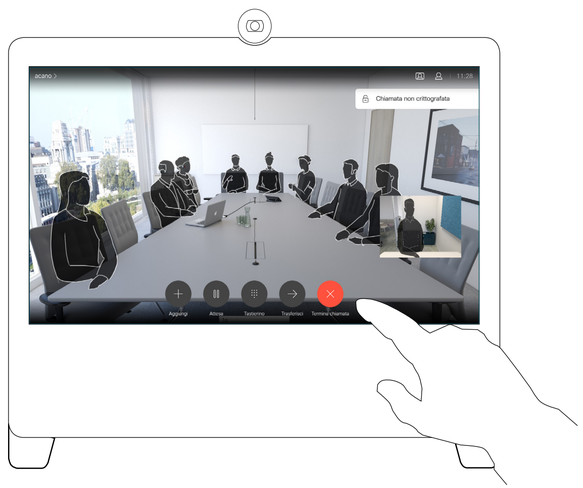

La chiamata verrà effettuata. Per terminare la chiamata, toccare l'icona rossa **Fine**.

Informazioni sugli elenchi dei contatti

Gli elenchi dei contatti sono composti da tre parti:

Preferiti. I contatti preferiti sono stati selezionati dall'utente: queste voci corrispondono ai numeri chiamati con maggiore frequenza, oppure a cui occorre accedere in modo rapido e pratico di volta in volta.

Rubrica è in genere una rubrica aziendale installata nel sistema dal team di supporto video.

Recenti è un elenco di chiamate effettuate, ricevute o perse in precedenza.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

- È possibile digitare un nome, numero o indirizzo IP affinché il sistema cerchi in tutti gli elenchi.
- È possibile aggiungere la voce all'elenco dei *Preferiti*, modificarla prima di chiamare e cambiare la velocità di chiamata.

Tenere presente che è possibile rimuovere le voci dall'elenco *Recenti* solo dall'interfaccia Web.

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3
Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010-2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Videochiamate

Modifica di un contatto prima di chiamare

1

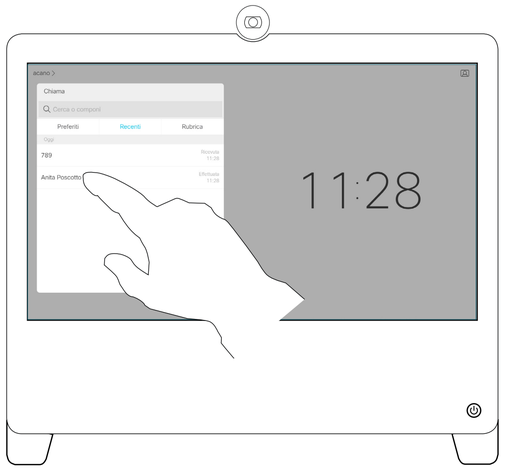

Individuare la voce da modificare prima di effettuare una chiamata. Toccare la voce. Viene visualizzato il menu *Chiama*.

2

Toccare l'icona **Altro** (**...**) sotto il pulsante verde **Chiama**.

3

Toccare Modifica e chiama.

4

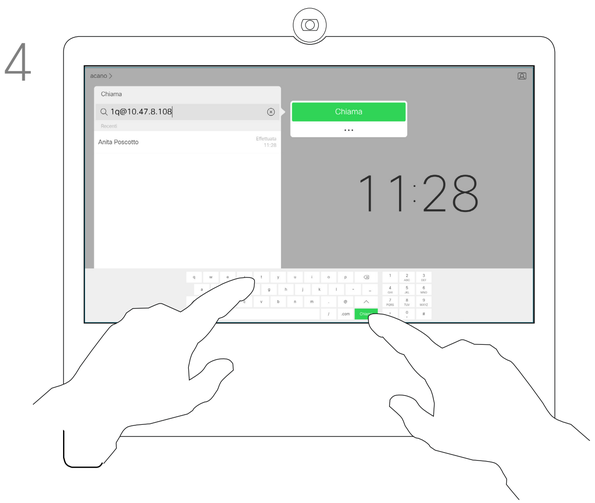

Utilizzare la tastiera per modificare, quindi toccare uno dei pulsanti verdi **Chiama** per effettuare la chiamata.

Informazioni sulle modifiche alle voci

Per le istruzioni per accedere all'elenco dei contatti, vedere la pagina precedente.

Prima di effettuare la chiamata, potrebbe essere necessario modificare una voce negli elenchi dei contatti. Potrebbe essere necessario aggiungere un prefisso, un suffisso o modificare altrimenti la voce per poter effettuare correttamente la chiamata.

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3
Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010-2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Esecuzione di una chiamata con nome, numero o indirizzo

1

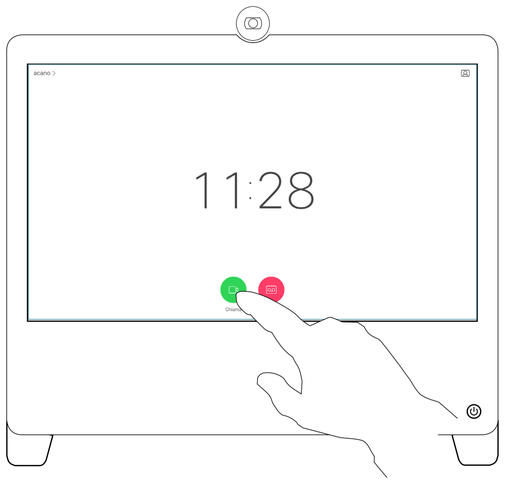

Toccare il pulsante verde **Chiama**.

2

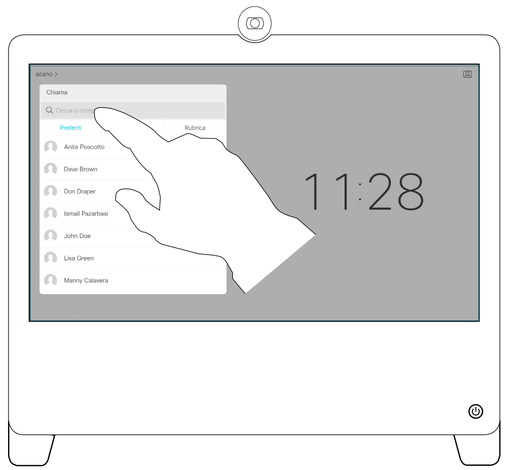

Toccare il campo **Cerca o componi**. Viene visualizzata la tastiera virtuale.

3

Digitare nome, numero o indirizzo. Durante l'immissione vengono visualizzati possibili corrispondenze o suggerimenti. Toccare l'eventuale corrispondenza esatta visualizzata nell'elenco oppure continuare a digitare.

4

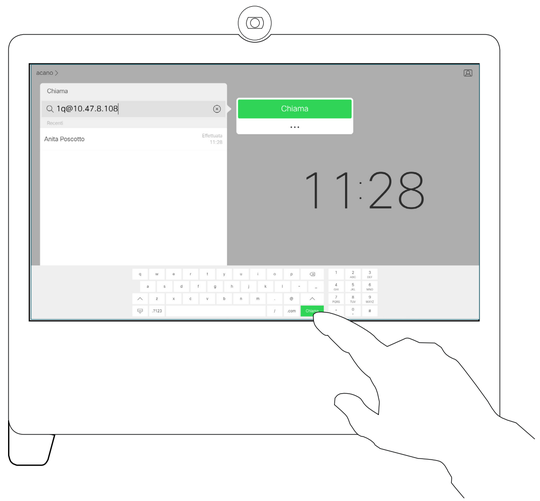

Una volta digitato o individuato l'utente da chiamare, toccare uno dei pulsanti verdi **Chiama** per effettuare la chiamata.

Informazioni sull'esecuzione di chiamate

Per chiamare un utente non presente nell'elenco contatti, utilizzare la tastiera virtuale sullo schermo per digitare il nome, l'indirizzo o il numero.

Tutte le persone già chiamate o che hanno chiamato vengono visualizzate nell'elenco *Recenti* ed è possibile trasferirle nell'elenco dei *Preferiti*. Questa operazione è descritta nella sezione *Contatti*.

Potrebbe essere necessario immettere numeri durante una chiamata, in genere per raggiungere interni o fornire un codice PIN.

Toccare **Tastierino** (questo pulsante viene visualizzato non appena si effettua la chiamata) per visualizzare il tastierino necessario a questo scopo.

Tenere presente che è possibile cancellare l'elenco Recenti solo dall'interfaccia Web.

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3
Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010-2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Videochiamate

Chiamate in arrivo

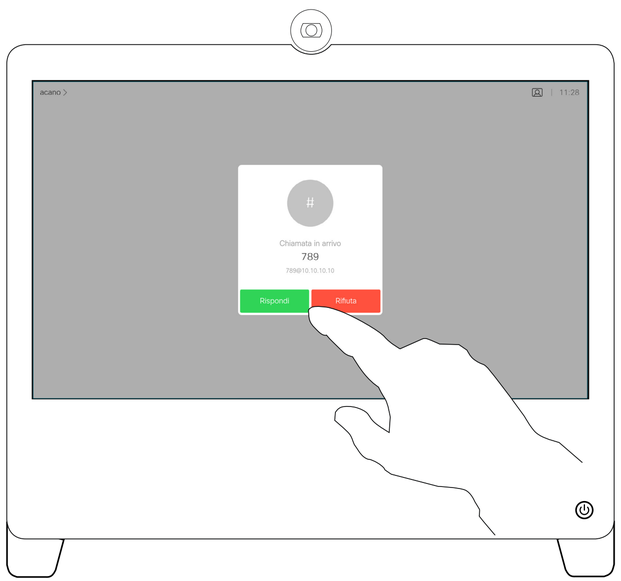

Toccare per accettare (rispondere) o rifiutare una chiamata in arrivo.

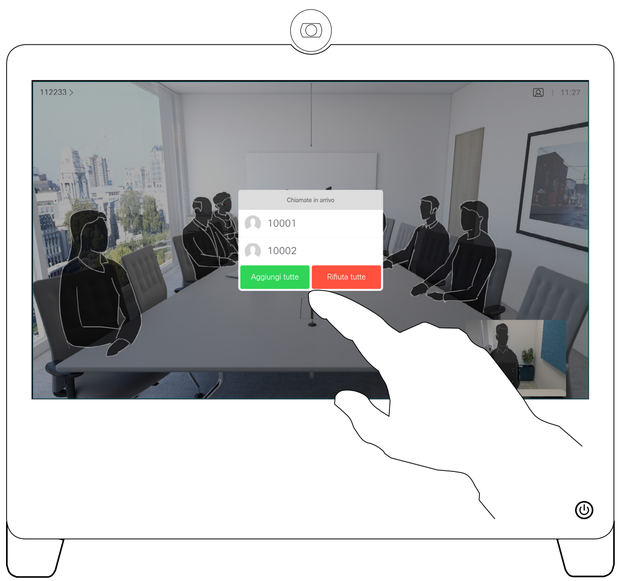

Se l'infrastruttura video lo consente, è possibile ricevere più chiamate in arrivo. Sarà quindi possibile scegliere se aggiungerle tutte a una chiamata esistente o rifiutarle tutte.

Se si riceve una chiamata

- Quando si riceve una chiamata è possibile accettarla, rifiutarla o ignorarla.
- Se si rifiuta una chiamata, il chiamante riceve una comunicazione che indica che l'utente è occupato.
- Se si ignora la chiamata, il chiamante può supporre che il destinatario sia assente (non si è risposto alla chiamata).
- L'infrastruttura video potrebbe consentire la ricezione di più chiamate in arrivo. Se necessario, consultare il team di supporto video.

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3
Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010–2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Ricezione di una chiamata mentre è in corso un'altra chiamata

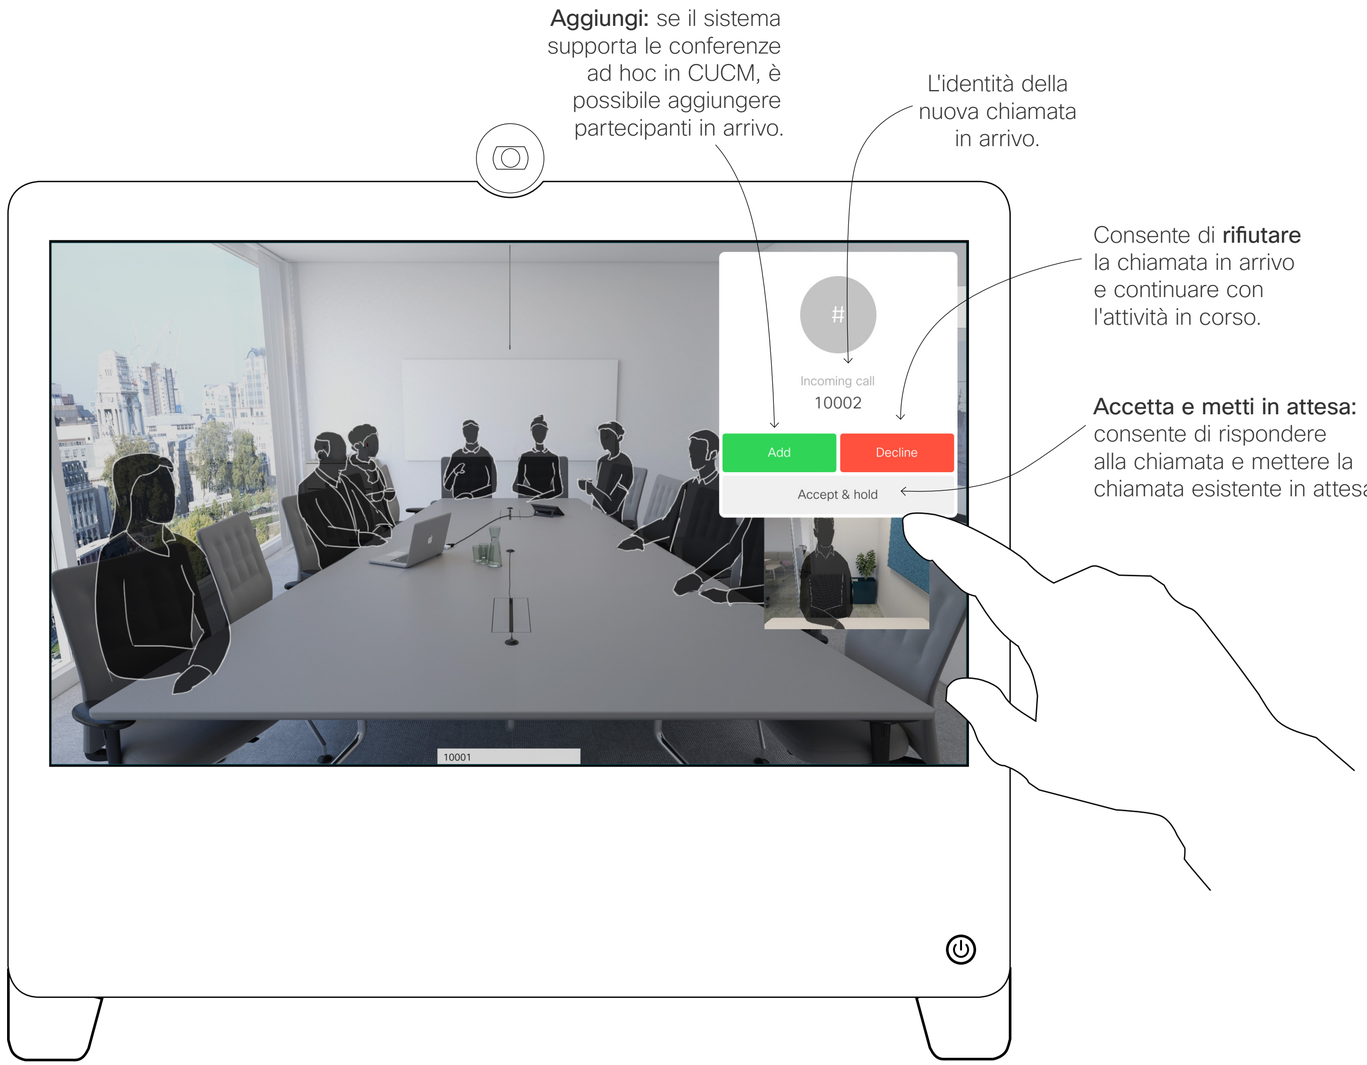

Informazioni sulle opzioni

Se si è già impegnati in una telefonata, in determinate circostanze è possibile accettare una chiamata in arrivo.

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3
Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010-2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Disconnessione dalla chiamata

Per disconnettersi da una chiamata in corso, toccare **Fine**.

Informazioni sulla disconnessione

Toccando **Fine** ci si disconnette dalla chiamata in corso. In una chiamata con due utenti, la chiamata viene terminata.

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3
Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010-2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Chiamata in attesa e recupero di una chiamata in attesa

1

Durante una chiamata, toccare **Attesa**.

2

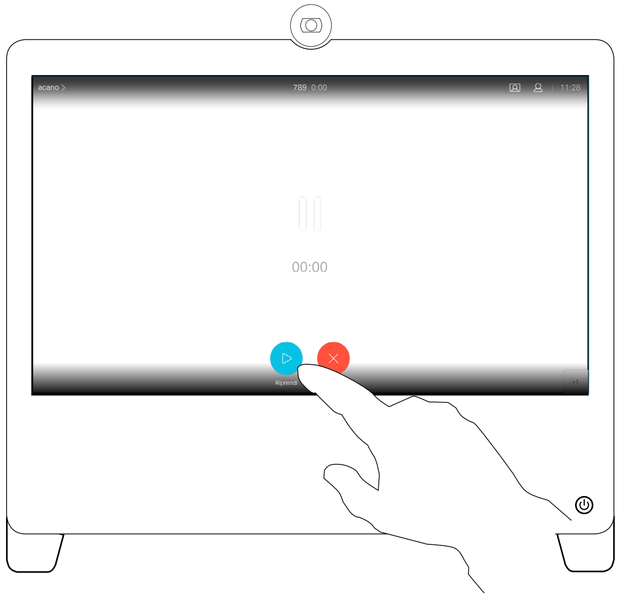

Toccare **Riprendi** per tornare alla chiamata precedente (per annullare l'azione).

Informazioni sulle chiamate in attesa

La messa in attesa del chiamante costituisce l'azione iniziale del trasferimento a un altro utente, ma è possibile utilizzarla anche se occorre consultare una persona o in alternativa alla disattivazione dell'audio e all'interruzione della trasmissione video.

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3
Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010–2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Trasferimento di una chiamata in corso

1

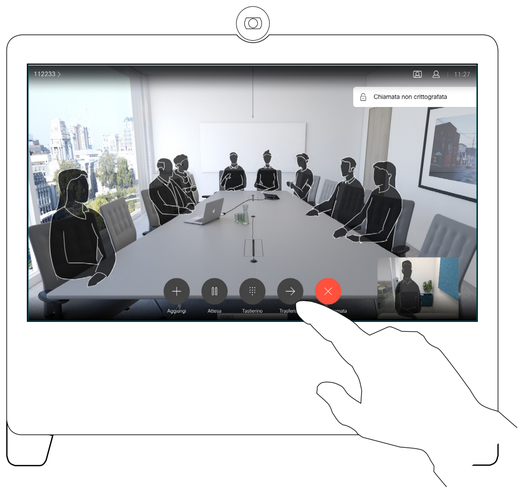

Toccare il pulsante **Trasferisci**. La chiamata corrente viene messa in attesa.

2

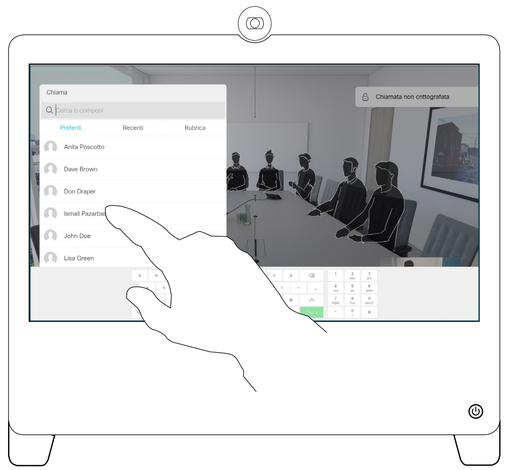

Cercare l'utente da chiamare come di consueto.

3

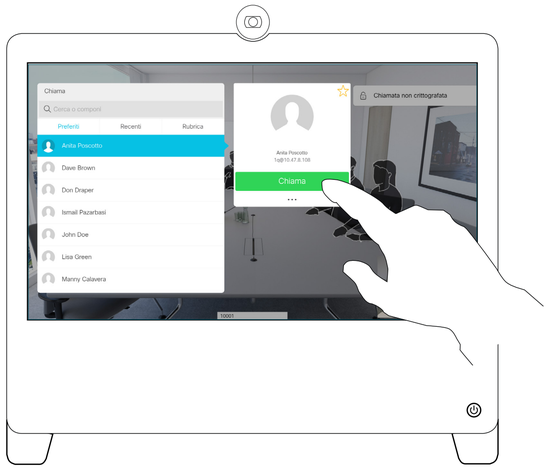

Toccare il pulsante verde **Chiama**. Parlare con il destinatario per confermare che il trasferimento è OK. Il destinatario del trasferimento è ancora in attesa.

4

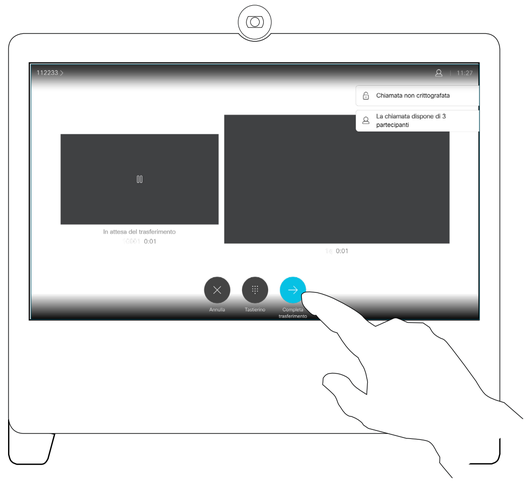

Toccare **Completa trasferimento**.

Informazioni sul trasferimento

È possibile trasferire una chiamata in corso a un'altra persona. Il trasferimento è sempre una consultazione, ossia l'utente può parlare alla persona a cui desidera trasferire una chiamata, prima di trasferirla effettivamente.

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3
Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010-2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Videochiamate

Modifica della velocità di chiamata

1

Toccare il pulsante **Chiama** (non mostrato), quindi individuare la voce di cui si desidera modificare la velocità di chiamata (non mostrata). Toccare questa voce per visualizzare il menu *Chiama*, quindi toccare l'icona **Altro** (...) sotto il pulsante verde **Chiama**, come mostrato.

2

Toccare **Chiamata**.

3

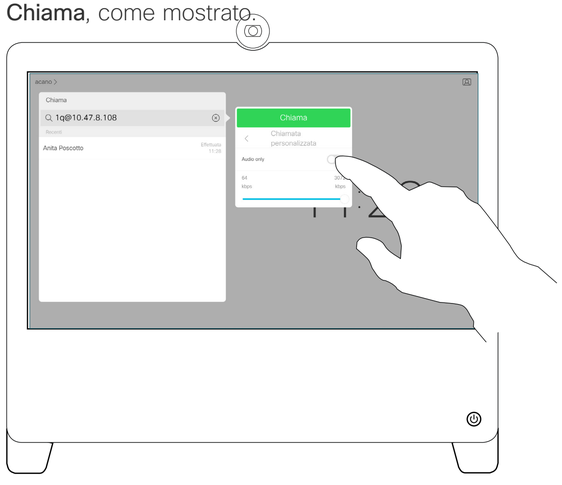

Spostare il cursore sull'impostazione desiderata.

4

Toccare il pulsante verde **Chiama** per effettuare la chiamata.

Informazioni sulla velocità di chiamata

Velocità di chiamata è il termine utilizza per esprimere la quantità di larghezza di banda allocata per la chiamata ed è misurata in kbps (kilobit al secondo).

Maggiore è la velocità di chiamata, migliore sarà la qualità, ma con un maggiore consumo di larghezza di banda.

Il sistema viene fornito con una velocità predefinita. Questa viene normalmente impostata dal team di supporto video. In condizioni normali la velocità di chiamata viene modificata automaticamente dal sistema, ogniqualvolta necessario per evitare il blocco delle videochiamate quando si tenta di effettuare una chiamata a una velocità superiore a quella supportata dal sistema e dalla connessione.

Se per un qualche motivo non si riesce a impostare la velocità automatica della chiamata, è possibile farlo manualmente.

Non è possibile modificare la velocità di chiamata durante una chiamata, ma è possibile farlo prima di effettuare una chiamata, come mostrato a sinistra.

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3
Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010-2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Attivazione della funzione Non disturbare

1

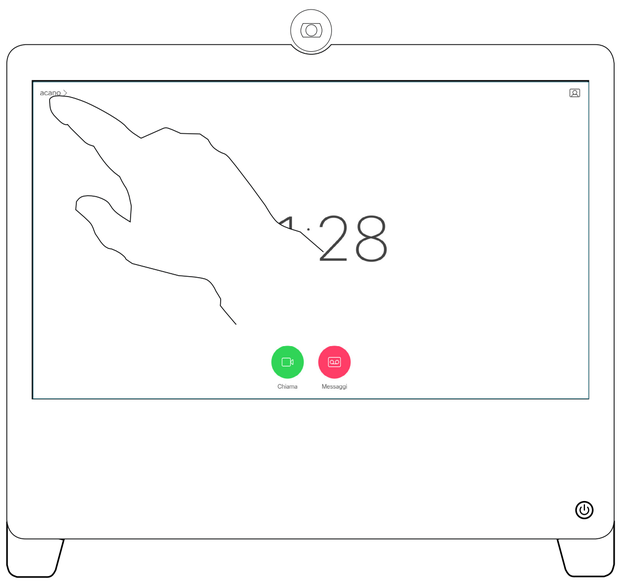

Toccare nell'angolo in alto a sinistra, come mostrato.

2

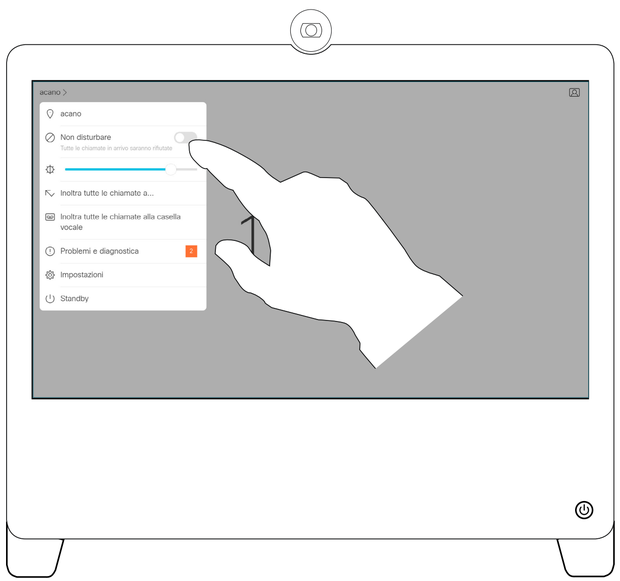

Toccare **Non disturbare** per attivare la funzione. Toccare di nuovo per disattivarla.

Informazioni sulla funzione Non disturbare.

È possibile impostare il sistema su Non disturbare per le chiamate in arrivo. Tuttavia, è sempre possibile effettuare chiamate.

Il team di supporto video potrebbe aver definito un timeout per questa funzionalità, al termine del quale viene riattivata la normale modalità di risposta del sistema alle chiamate in arrivo. L'impostazione predefinita del timeout è 60 minuti.

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3
Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010-2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Inoltro automatico di tutte le chiamate

1

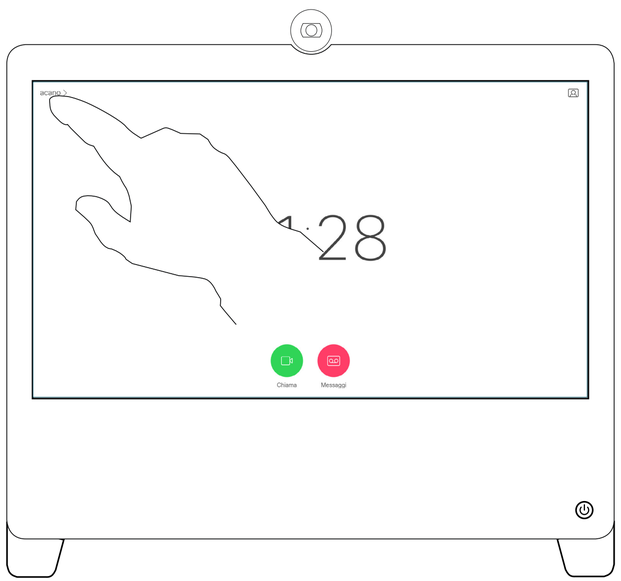

Toccare nell'angolo in alto a sinistra, come mostrato.

2

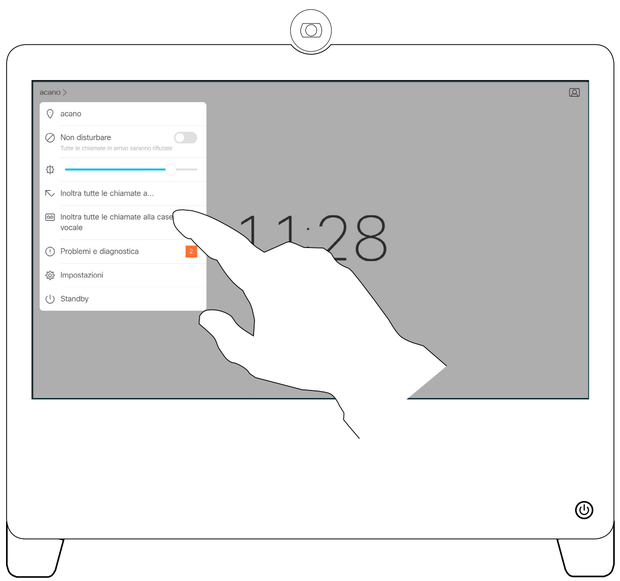

È possibile scegliere di inoltrare tutte le chiamate a un destinatario specificato dall'utente o alla casella vocale.

Informazioni sull'inoltro di chiamate

Il team di supporto video potrebbe aver attivato l'opzione di inoltro di tutte le chiamate ricevute. Successivamente è possibile scegliere tra casella vocale e un destinatario scelto dall'utente.

Se si tocca **Inoltra tutte le chiamate**, viene visualizzato il menu **Chiama** dove è possibile specificare chi deve ricevere le chiamate.

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3
Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010-2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Visualizzazione del tastierino durante una chiamata

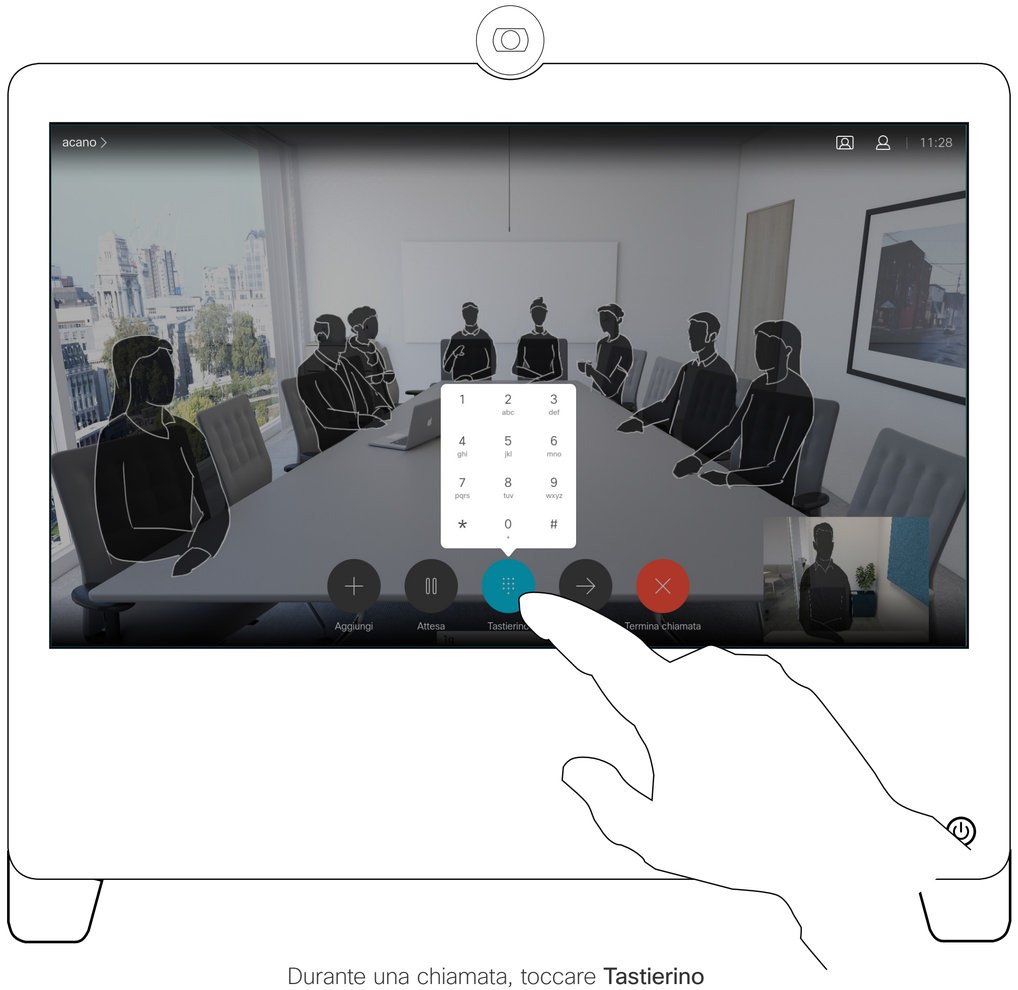

Durante una chiamata, toccare **Tastierino** per visualizzare il tastierino numerico.

Utilizzo del tastierino durante una chiamata

Durante una chiamata, può essere richiesto di immettere numeri per comunicare con un interno o accedere ad altri servizi (ad esempio tramite un codice PIN).

Per poter inviare tali numeri occorre visualizzare il tastierino sul touch screen.

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3
Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010-2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Videochiamate

Aggiunta di ulteriori partecipanti a una chiamata esistente

1

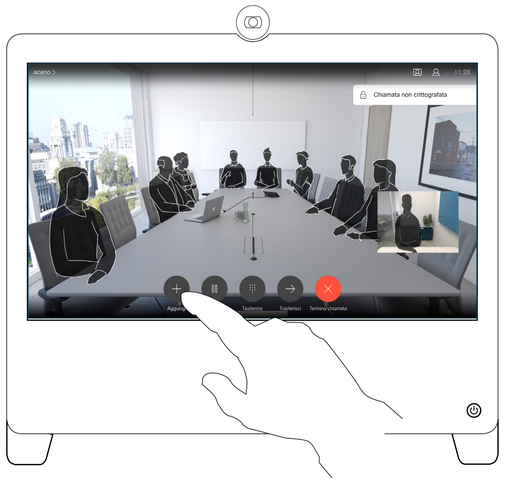

Durante una chiamata, toccare **Aggiungi**.

2

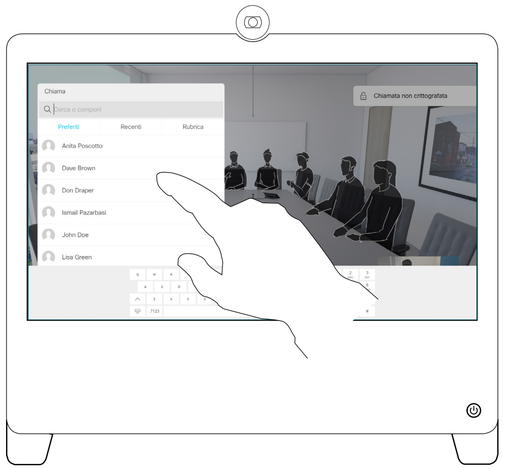

Individuare l'utente da chiamare come di consueto.

3

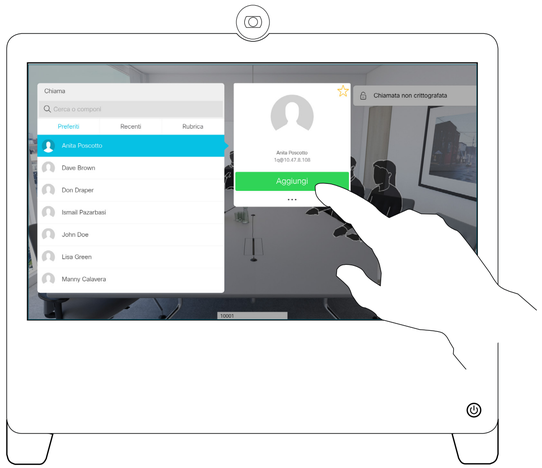

Effettuare la chiamata come di consueto. È possibile modificare le Impostazioni chiamata prima di effettuare la chiamata; vedere la barra laterale per ulteriori informazioni.

4

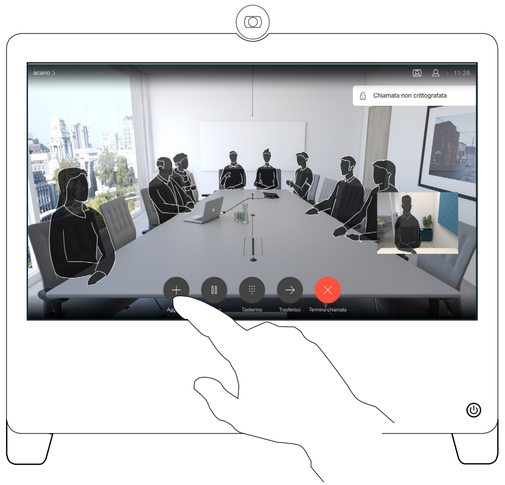

La nuova chiamata verrà ora aggiunta a quella esistente, creando così una conferenza.

È possibile ripetere questa procedura fino a quando consentito dall'infrastruttura video in uso.

Informazioni sulle videoconferenze

La rete del sistema video potrebbe essere in grado di avviare una videoconferenza con più partecipanti.

Il numero massimo di partecipanti supportato dal sistema video dipende alla configurazione del sistema e dall'infrastruttura video. In caso di dubbio, contattare il team per il supporto video.

Se si desidera avviare una videoconferenza, occorre chiamare ciascun partecipante singolarmente.

L'utente che ha avviato la conferenza può terminarla. Gli altri partecipanti possono solo disconnettersi dalla conferenza.

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3
Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010-2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Disconnessione di un partecipante da una conferenza

1

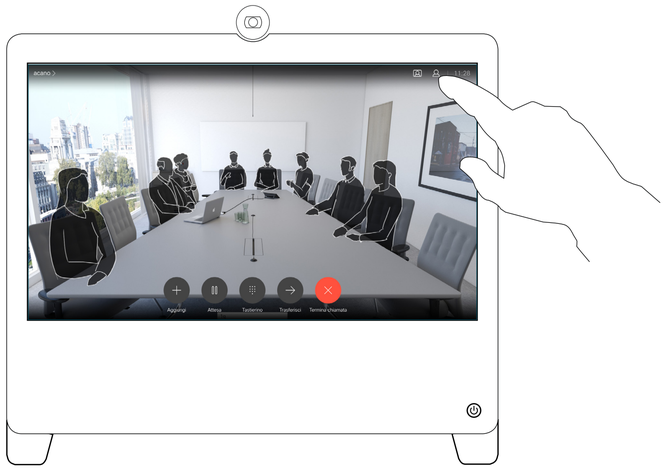

Durante una chiamata, toccare l'icona **Partecipanti** nell'angolo in alto a destra, come mostrato, per visualizzare l'elenco dei partecipanti.

2

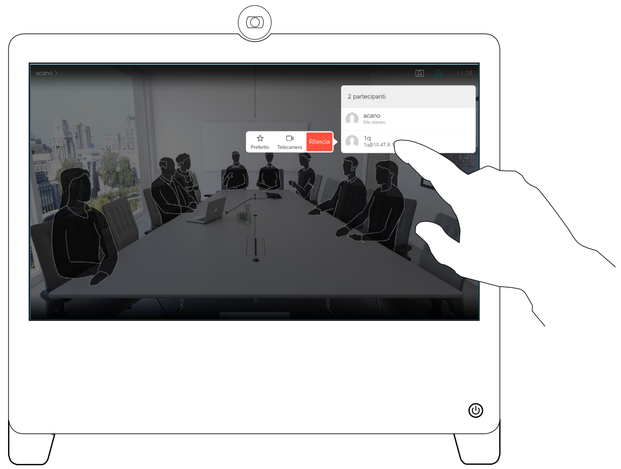

Toccare il partecipante da disconnettere dalla conferenza.

3

Toccare **Rilascia**.

Informazioni sulle videoconferenze

La possibilità di eseguire una videoconferenza è una funzione opzionale che potrebbe non essere disponibile in DX70/80.

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3
Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010-2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Prossimità intelligente

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3
Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010–2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Prossimità intelligente

Informazioni sulla prossimità

La funzionalità Prossimità intelligente consente di condividere il DX in modalità wireless sul proprio dispositivo (ad es. smartphone, iPad, tablet Android, PC o Mac), ma solo durante una chiamata.

È inoltre possibile utilizzare il proprio dispositivo (solo smartphone e tablet) per controllare le chiamate sul sistema video.

Osservare quanto segue:

È necessario scaricare (gratuitamente) l'app Cisco Intelligent Proximity da App Store o Google Play.

Per gli utenti di Windows o OS X, visitare https://proximity.cisco.com/.

Il team di supporto video potrebbe non avere attivato le funzioni oppure potrebbe averle attivate tutte o solo una parte.

Per la connessione degli utenti con la Prossimità intelligente vengono utilizzati gli ultrasuoni. Non disattivare il microfono del computer, dello smartphone o del tablet.

Prossimità intelligente è stata ideata per non funzionare al di fuori della sala riunioni quando le porte vengono tenute chiuse. Per utilizzare questa funzionalità, è necessario essere in prossimità dell'endpoint video.

Per questioni di privacy, tenere sempre chiuse le porte per evitare che altri utenti nelle stanze adiacenti possano ascoltare le conversazioni in corso.

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3
Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010-2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Condivisione di contenuti

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3
Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010–2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Condivisione di contenuti durante una chiamata

1

Durante una chiamata, collegare la sorgente e verificare che sia accesa. Toccare **Mostra PC** per visualizzare lo schermo del computer su DX70/80. Quando si esegue questa operazione, il contenuto dello schermo non è visibile agli altri partecipanti.

2

Se non si desidera condividere lo schermo del PC con gli altri, toccare **Nascondi PC** per tornare allo stato precedente. Altrimenti, toccare **Condividi** come mostrato per condividere i contenuti.

3

Il contenuto dello schermo del PC verrà condiviso con gli altri partecipanti.

4

Per interrompere la condivisione dei contenuti, toccare **Interrompi condivisione**, come mostrato.

Informazioni sulla condivisione di contenuti

Il sistema video consente di visualizzare le presentazioni in una videochiamata o videoconferenza.

Tenere presente che è possibile cambiare il layout dello schermo durante le presentazioni, vedere la pagina seguente per ulteriori informazioni a riguardo.

Suggerimento La fotocamera di sistema può funzionare come fotocamera per i documenti. Inclinarla semplicemente come mostrato in figura per presentare un documento o qualsiasi altro oggetto fisico posizionato sul tavolo di fronte al dispositivo.

La fotocamera rileva le azioni intraprese e automaticamente gira l'immagine in verticale. In questo modo l'immagine viene visualizzata come previsto per l'utente remoto.

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3
Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010-2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Modifica del layout della presentazione durante una chiamata

1

Toccare l'icona **Layout** per visualizzare le opzioni di layout, come mostrato.

2

Selezionare il layout preferito toccandolo.

Informazioni sul layout della presentazione

Durante le presentazioni, è possibile cambiare il layout dello schermo. Le tipiche opzioni disponibili sono con o senza il presentatore e con visualizzazione del presentatore come immagine PiP (Picture in Picture) o PoP (Picture outside Picture).

Le opzioni di layout disponibili nel sistema possono differire da quelle illustrate qui, ma i layout mostrati sono quelli tra cui è possibile scegliere.

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3
Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010-2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Riunioni pianificate

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3
Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010-2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Partecipazione a una riunione pianificata

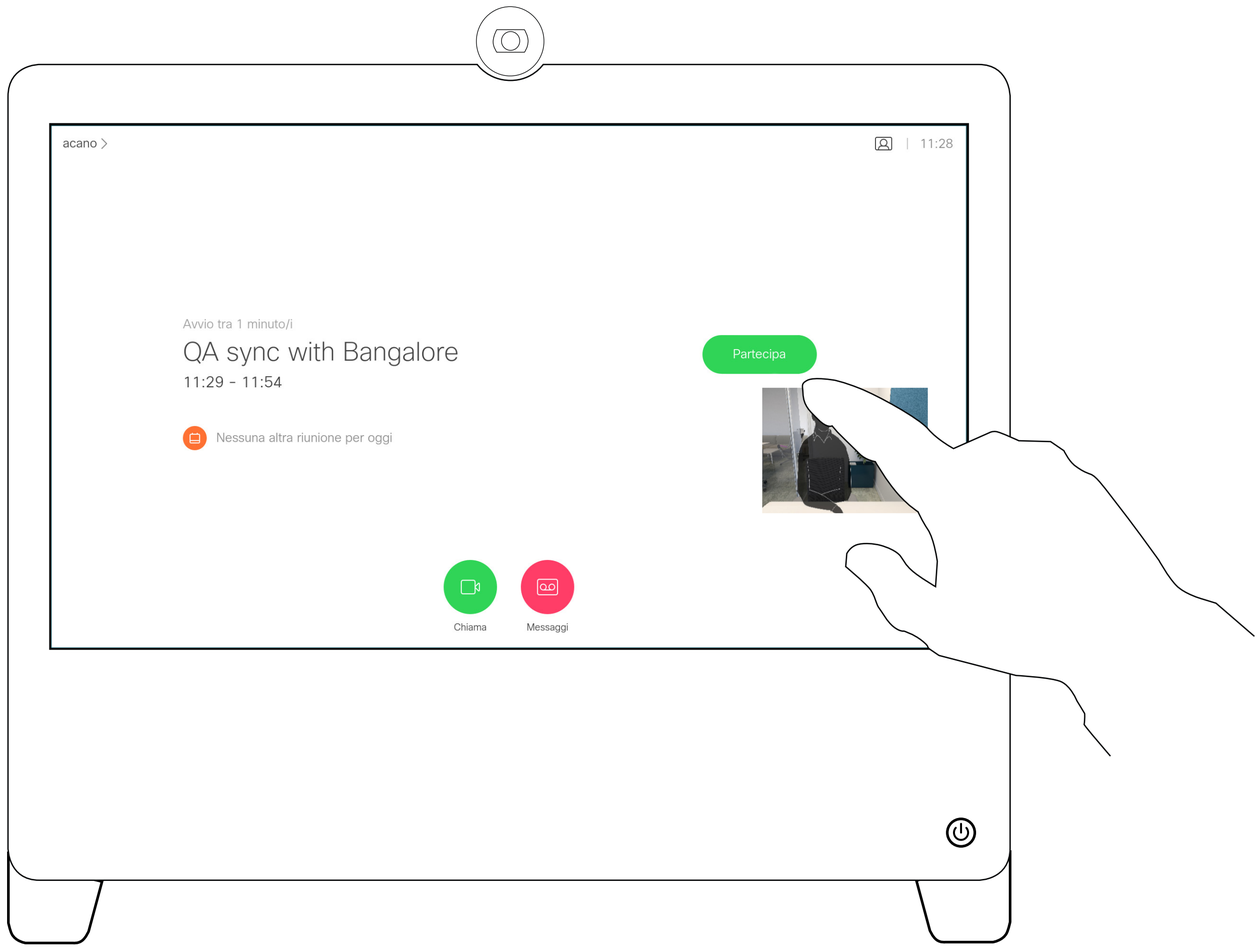

Partecipazione a una riunione

Il sistema video può essere collegato a un sistema di gestione in grado di pianificare riunioni video. Qualsiasi riunione pianificata verrà visualizzata come mostrato a sinistra.

Toccare **Partecipa** per partecipare alla riunione.

Se la riunione è già iniziata, è comunque possibile partecipare.

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3
Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010-2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Contatti

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3
Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010-2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Preferiti, Recenti e Rubrica

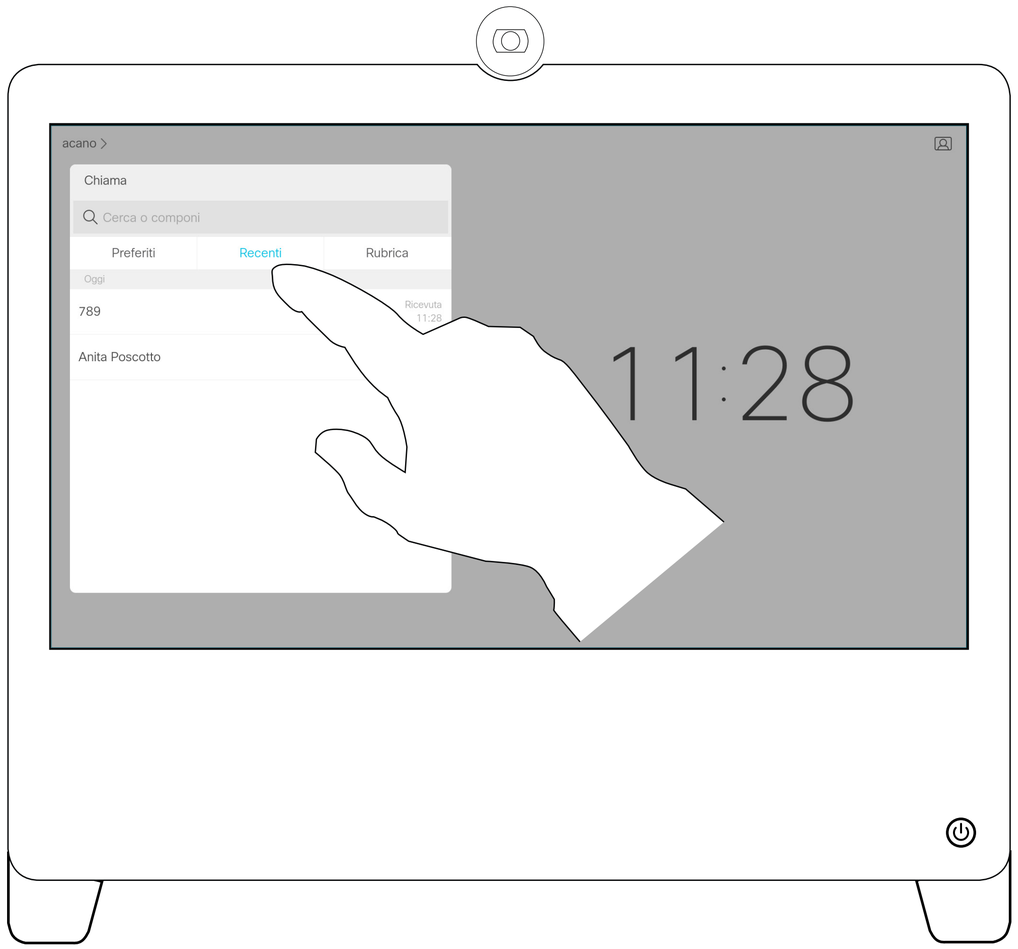

Informazioni sull'elenco dei contatti

Gli elenchi dei contatti sono composti da tre parti:

Preferiti. I contatti preferiti sono stati selezionati dall'utente: queste voci corrispondono ai numeri chiamati con maggiore frequenza, oppure a cui occorre accedere in modo rapido e pratico di volta in volta.

Rubrica è in genere una rubrica aziendale installata nel sistema dal team di supporto video.

Recenti è un elenco di chiamate effettuate, ricevute o perse in precedenza.

Tenere presente che è possibile rimuovere le voci dall'elenco *Recenti* solo dall'interfaccia Web.

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3
Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010-2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Contatti

Aggiunta di una voce ai Preferiti durante una chiamata

1

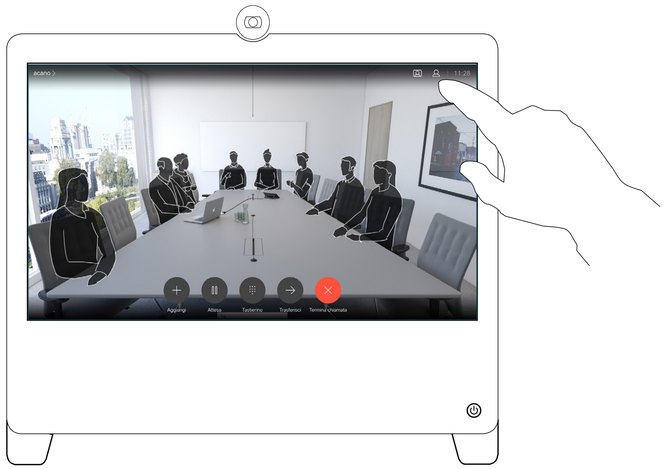

Durante una chiamata, toccare l'icona **Partecipanti** nell'angolo in alto a destra, come mostrato, per visualizzare l'elenco dei partecipanti.

2

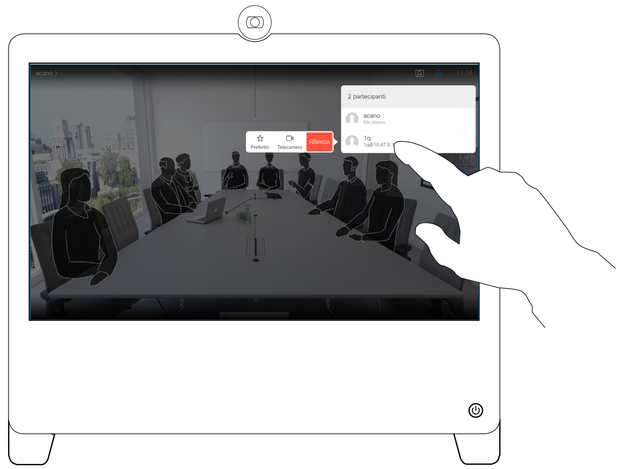

Toccare il partecipante da inserire tra i Preferiti. Un piccolo menu consente di disconnettere quel partecipante o aggiungerlo nell'elenco dei Preferiti.

3

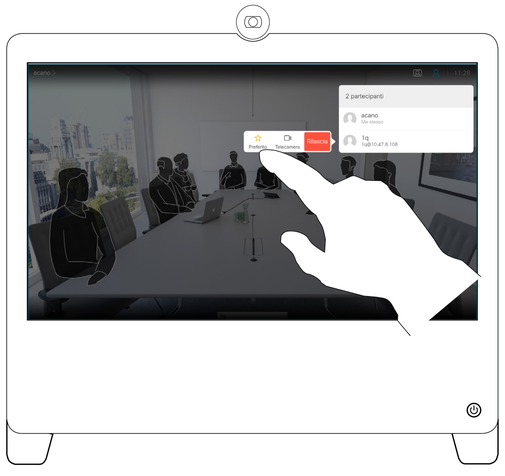

Toccare **Preferito**.

Informazioni sui Preferiti

I *Preferiti* sono un elenco dei contatti chiamati con maggiore frequenza o a cui si desidera accedere con facilità.

I *Preferiti* possono contenere voci provenienti dagli elenchi *Recenti* o *Rubrica* oltre a voci immesse manualmente.

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3
Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010-2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Contatti

Aggiunta di una voce ai Preferiti non durante una chiamata

1

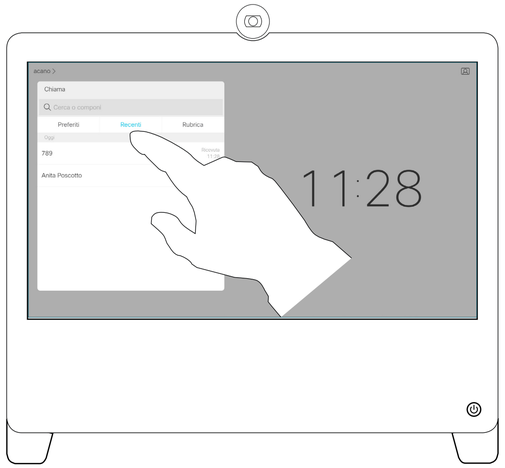

Non durante una chiamata, toccare **Chiama** (non mostrato) per visualizzare l'elenco dei *contatti*, come mostrato. Toccare **Recenti** o **Rubrica** e cercare la voce da inserire tra i Preferiti.

2

Toccare il partecipante da inserire tra i Preferiti. Viene visualizzata la schermata mostrata sopra. Toccare l'icona **Altro** (...) sotto il pulsante verde **Chiama**.

3

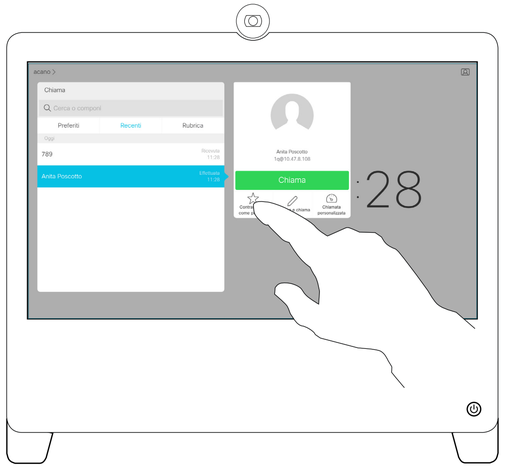

Toccare **Contrassegna come preferito**. La voce è ora un preferito. Toccare ovunque al di fuori del menu per chiuderlo.

4

Un preferito è identificato da una stella di colore oro, come mostrato. Per rimuovere una voce dall'elenco dei Preferiti, accedere a **Preferiti** negli elenchi dei *contatti* e ripetere la procedura.

Informazioni su questa funzionalità

I *Preferiti* sono un elenco dei contatti chiamati con maggiore frequenza o a cui si desidera accedere con facilità.

I Preferiti possono contenere voci provenienti dagli elenchi *Recenti* o *Rubrica* oltre a voci immesse manualmente.

Per aggiungere manualmente una voce all'elenco dei Preferiti, digitare il nome o indirizzo nel campo *Cerca o componi* seguendo le istruzioni riportate in "Esecuzione di una chiamata con nome, numero o indirizzo" a pagina 11.

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3
Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010-2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Controllo della videocamera

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3
Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010-2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Attivazione e disattivazione della vista utente

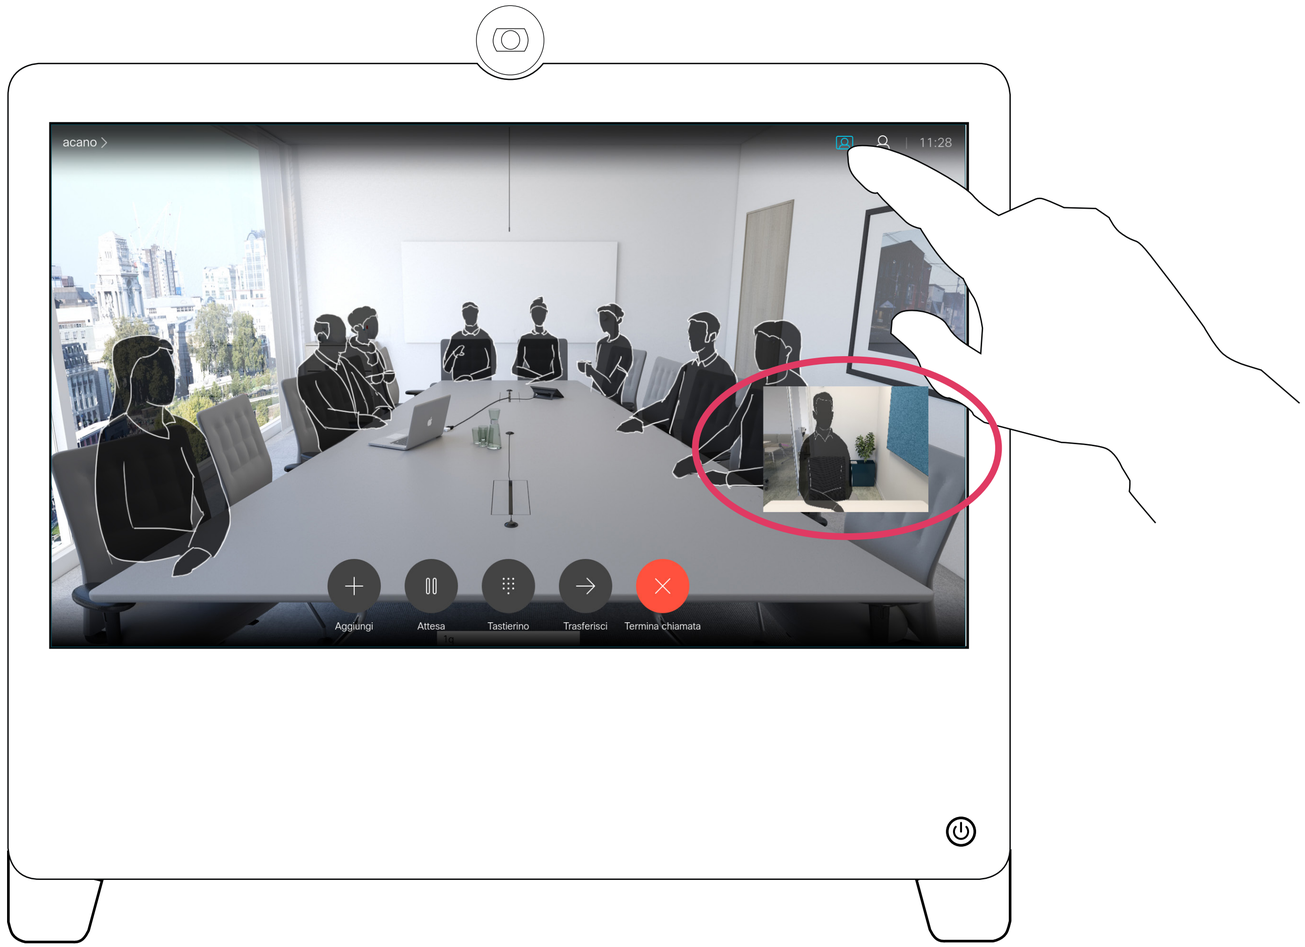

Perché la vista utente?

La vista utente consente di mostrare ai partecipanti l'inquadratura del proprio sistema video. La vista utente viene normalmente utilizzata per verificare che sia visibile l'inquadratura desiderata.

La vista utente compare come PiP (Picture-in-Picture).

Durante una riunione è consigliabile di tanto in tanto attivare la vista utente, ad esempio per essere certi di essere sempre visibili sullo schermo.

Per attivare o disattivare la vista utente, toccare a sinistra come mostrato.

La posizione della vista utente potrebbe nascondere parti importanti dell'immagine sullo schermo È consigliabile pertanto postarla (ulteriori informazioni nella pagina seguente).

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3
Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010-2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Controllo della videocamera

Spostamento della PIP vista utente

1

Toccare e tenere premuta l'immagine della vista utente.

2

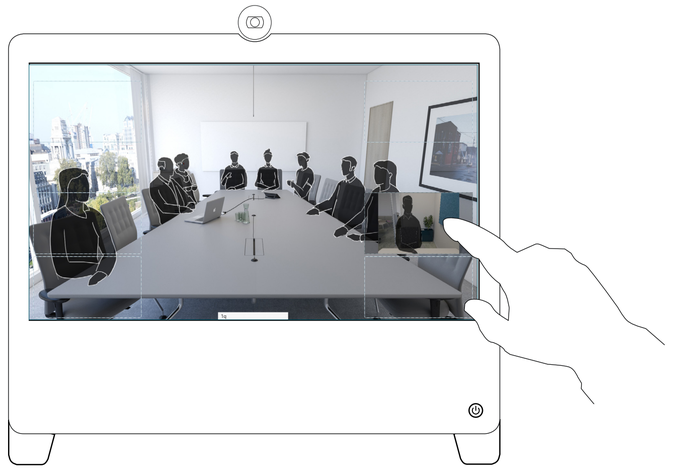

Vengono visualizzate le possibile posizioni alternative per l'immagine della vista utente. Continuare a tenere premuta l'immagine.

3

Trascinare l'immagine in una nuova posizione, ad esempio nell'angolo in alto a sinistra come mostrato qui.

4

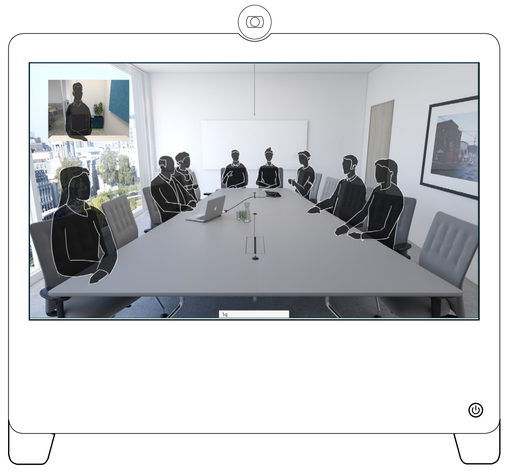

Rilasciare l'immagine sollevando il dito dallo schermo. L'immagine della vista utente ora assume la nuova posizione.

Perché spostare la vista utente?

La vista utente consente di mostrare ai partecipanti l'inquadratura del proprio sistema video. La vista utente viene normalmente utilizzata per verificare che sia visibile l'inquadratura desiderata.

La vista utente compare come PiP (Picture-in-Picture).

Durante una riunione è consigliabile di tanto in tanto attivare la vista utente, ad esempio per essere certi di essere sempre visibili sullo schermo.

La posizione della vista utente potrebbe nascondere parti importanti dell'immagine sullo schermo e quindi si desidera spostarla.

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3
Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010-2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Controllo remoto della videocamera

1

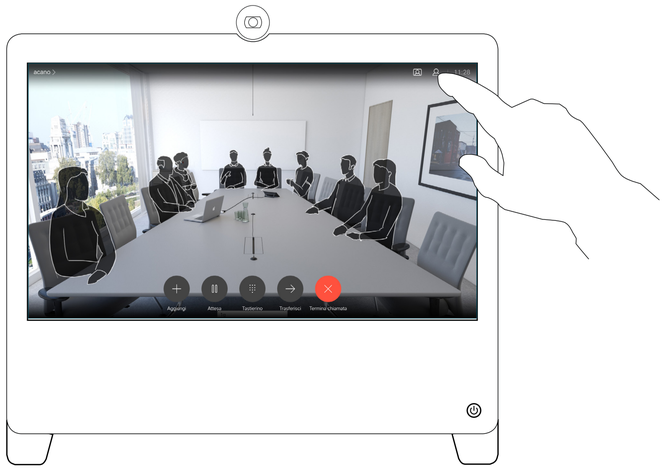

Toccare l'icona **Partecipante**.

2

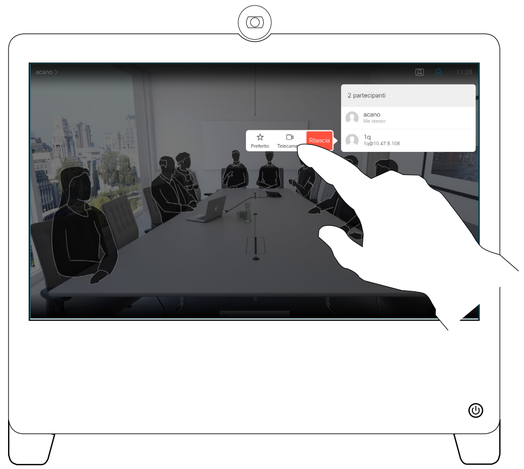

Toccare il partecipante di cui si desidera controllare la videocamera, quindi toccare **Videocamera**.

3

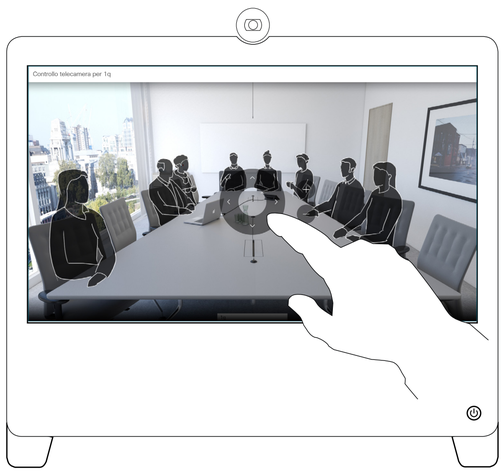

Utilizzare i controlli per modificare panoramica, inclinazione e zoom in base alle proprie esigenze.

4

Al termine, toccare un punto qualsiasi all'esterno dei controlli.

Informazioni sul controllo della videocamera

Potrebbe essere in corso una videochiamata, in cui uno o più sistemi video dispongono di una videocamera controllabile da remoto.

Sarà quindi possibile controllare tali videocamere del proprio sistema video. Questa funzionalità è nota come controllo remoto della videocamera.

Se nel sistema remoto è attivato il monitoraggio con videocamera, ossia la videocamera monitora e mostra chi sta parlando, non è possibile utilizzare il controllo remoto della videocamera.

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3
Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010-2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Impostazioni

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3
Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010-2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Impostazioni

Panoramica delle impostazioni accessibili

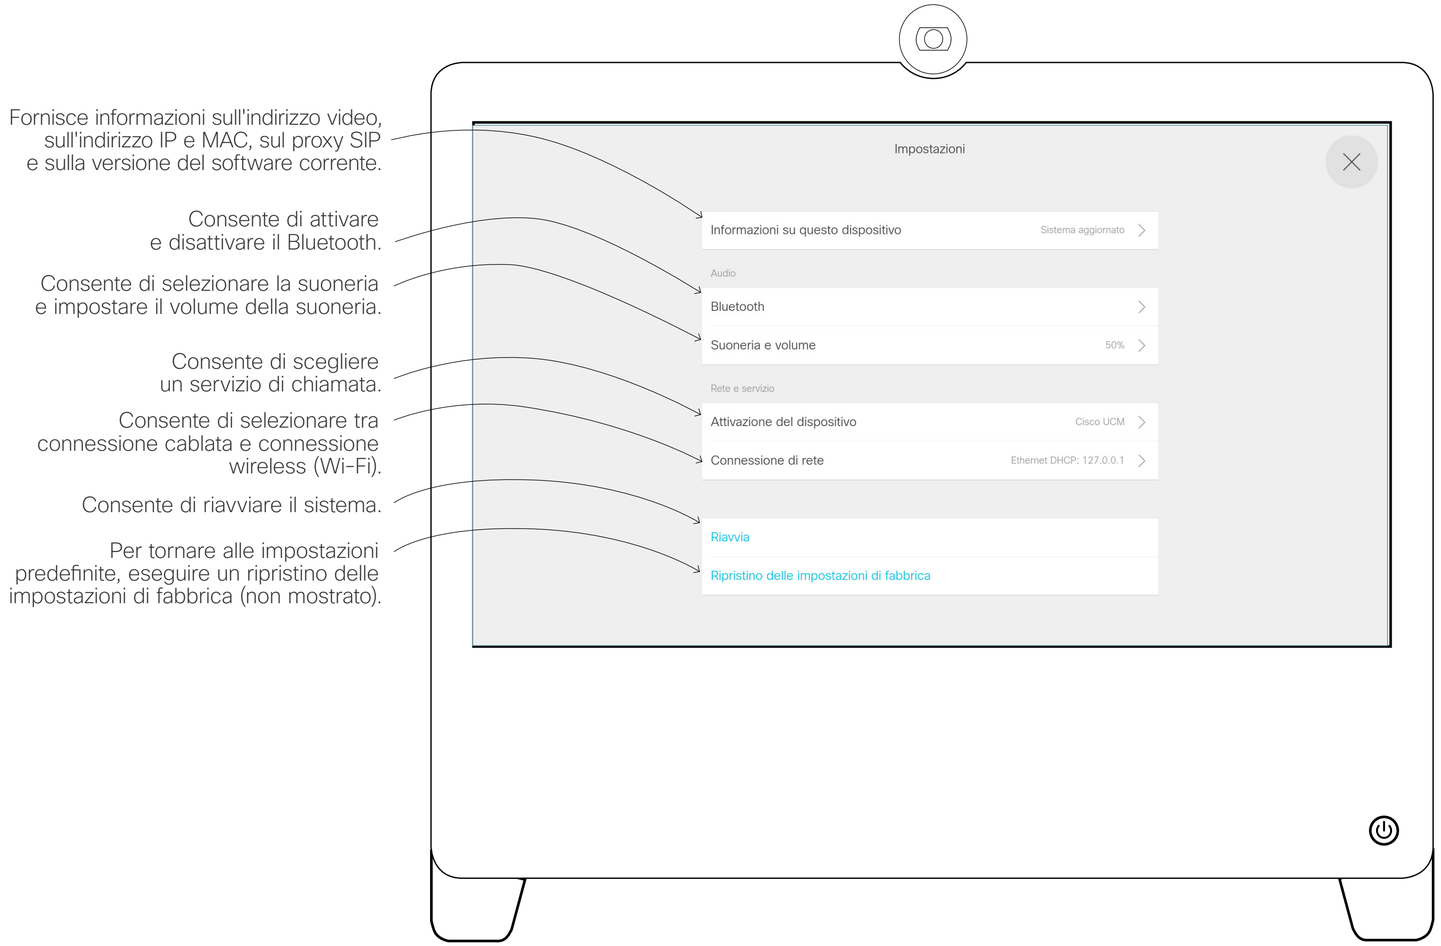

Informazioni sulle impostazioni

Per accedere a questo menu, toccare la piccola icona nell'angolo in alto a sinistra e poi **Impostazioni**. Fornisce una panoramica del sistema DX70/DX80.

D1510420 Guida per l'utente di
Cisco TelePresence DX70, DX80
Realizzata a marzo 2018 per CE9.3
Tutti i contenuti sono protetti da copyright © 2010-2018
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Sede americana
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Sede Asia Pacifico
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Sede Europa
Cisco Systems International BV Amsterdam,
Paesi Bassi

Cisco conta oltre 200 uffici in tutto il mondo. Gli indirizzi, i numeri di telefono e di fax sono disponibili sul sito Web Cisco all'indirizzo **www.cisco.com/go/offices**.

Cisco e il logo di Cisco sono marchi commercialo di Cisco Systems, Inc. e/o delle relative affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi. Un elenco dei marchi commerciali Cisco è disponibile all'indirizzo www.cisco.com/go/trademarks. I marchi commerciali di terze parti citati sono proprietà dei rispettivi titolari.
L'utilizzo del termine " partner" non implica una relazione di partnership tra Cisco e altre aziende. (1005R)