



## 연락처 목록에서 전화 걸기


1 녹색 통화 단추를 누릅니다.

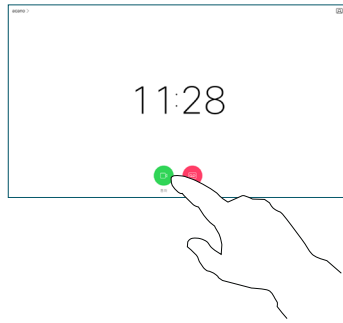

2 특정 목록 (즐거찾기, 디렉터리 또는 최근 항목)에 있는 사람을 검색하려면 해당 목록을 누른 다음 아래로 스크롤 이동하여 항목을 찾습니다.

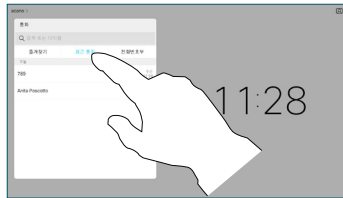


3 해당 항목을 눌러 녹색 통화 단추를 생성합니다. 그런 다음 표시된 것처럼 녹색 통화 단추를 누릅니다.

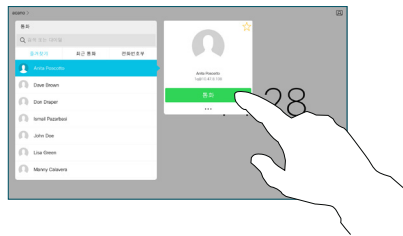


4 이제 통화가 됩니다.

통화를 종료하려면 빨간색 종료 아이콘을 누릅니다.

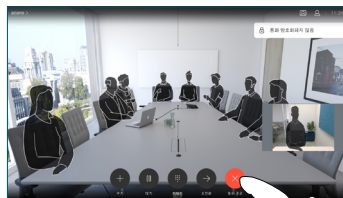


## 이름, 번호 또는 주소로 전화 걸기


1 녹색 통화 단추를 누릅니다.

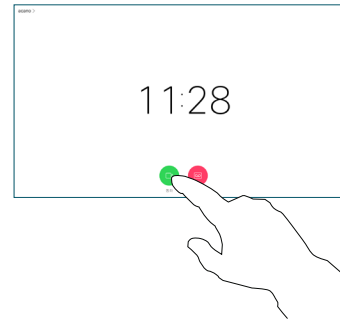


2 검색 또는 다이얼 필드를 누릅니다. 키보드가 호출됩니다.

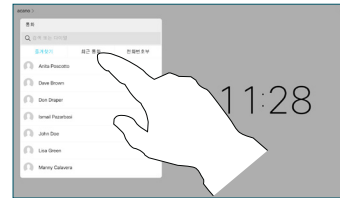

3 이름, 번호 또는 주소를 입력합니다. 입력할 때 가능한 일치 및/또는 제안이 표시됩니다. 정확한 일치 목록에 나타나는 경우 해당 일치를 누르고, 그렇지 않으면 계속 입력합니다.

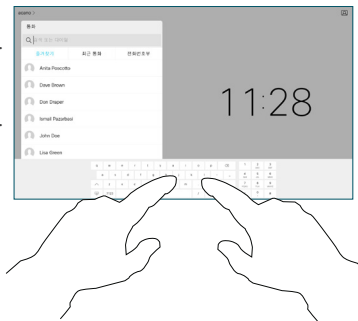


4 전화를 걸 사람을 입력하거나 찾았으면 녹색 통화 단추를 눌러 전화를 겁니다.

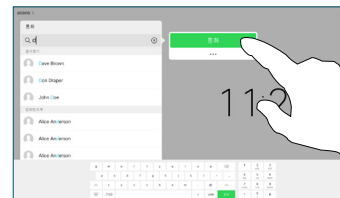


## 비디오 회의 시작


1 통화에서 추가를 누릅니다.

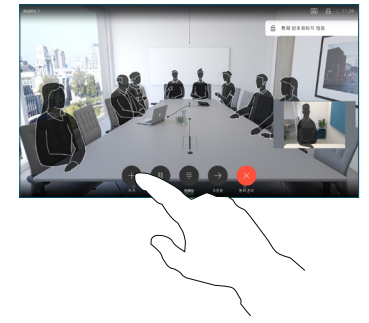


2 평상시와 같이 전화를 걸 사람을 찾습니다.

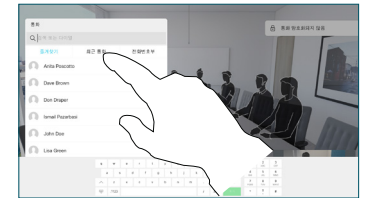


3 평상시와 같이 전화를 겁니다.

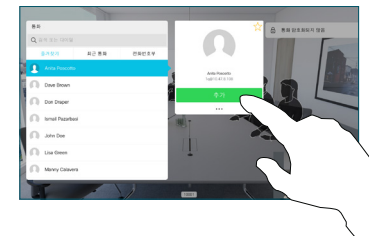


4 이제 이 새로운 통화가 기존 통화에 추가되어 회의를 이루게 됩니다.

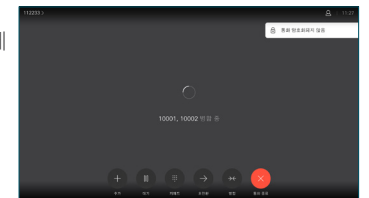




## 통화 착신 전환, 프록시미티 및 방해 사절

- 1 좌측 상단 구석에 있는 아이콘을 누릅니다.

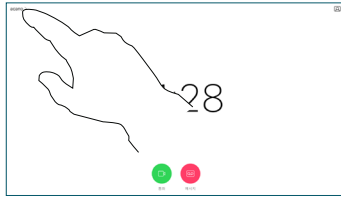

- 2 필요에 따라 기능을 활성화/비활성화합니다. 완료되면 메뉴 바깥을 아무 곳이나 누릅니다.

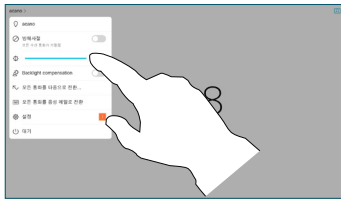

## PC 모니터로 사용

HDMI 케이블을 사용하여 사용자의 컴퓨터를 HDMI 소켓 PC에 연결합니다. 이 소켓에는 PC 기호가 있습니다.

PC 모니터와 비디오 화면 간에 전환하려면 화면을 누릅니다.

수신 전화는 방해 사절이 활성화되지 않은 경우 모드(PC 또는 비디오)와 관계 없이 평소와 같이 나타납니다.

## 헤드폰 사용

DX70은 표준 미니 잭 플러그가 있는 헤드폰을 사용하지만 DX80은 USB 유선 오디오 장치 연결을 위한 표준 프로토콜을 구현합니다.

두 모델의 경우 헤드폰 커넥터는 장치 오른쪽에 있습니다. 두 모델 모두 통글 여부에 관계 없이 블루투스 장치를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.


## 프록시미티를 사용하여 콘텐츠 공유

PC에서 프록시미티를 켜기로 설정하여 콘텐츠를 다른 사용자와 공유할 수 있습니다.


## 통화에서 콘텐츠 공유

- 1 통화에서 PC 표시를 눌러 PC 화면을 로컬로 표시합니다.


이렇게 하면 화면에 표시되는 내용이 다른 참가자에게 표시되지 않습니다.

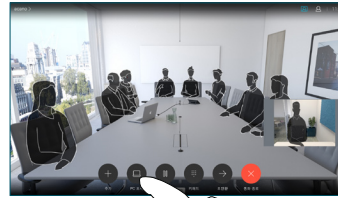


- 2 PC 숨기기를 눌러 이전 상태로 돌아갑니다. 그렇지 않으면, 표시된 대로 공유를 눌러 콘텐츠 공유로 진행합니다.

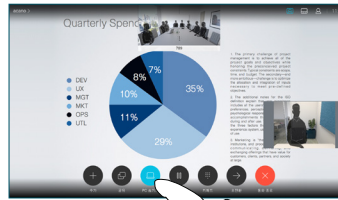

- 3 PC 화면의 내용이 이제 다른 참가자와 공유됩니다.

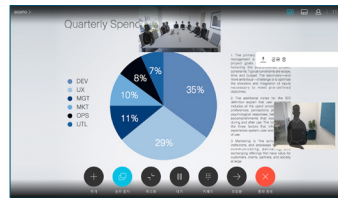


- 4 콘텐츠 공유를 중지하려면 표시된 대로 공유 중지를 누릅니다.

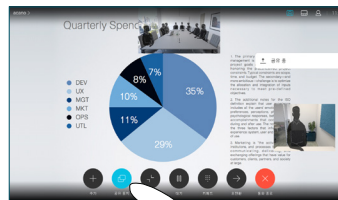


## 진행 중인 통화 호전환


- 1 호전환 단추를 누릅니다. 이렇게 하면 현재 통화가 보류로 전환됩니다.

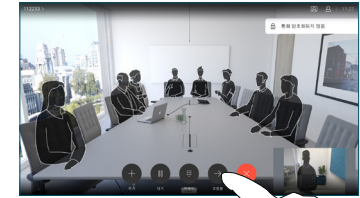

- 2 평상시와 같이 전화를 걸 사람을 검색합니다.

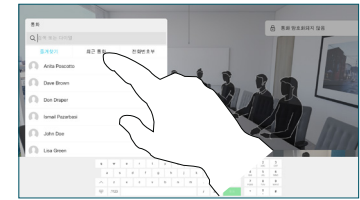

- 3 녹색 통화 단추를 누릅니다. 호전환되었는지 확인하기 위해 그 사람과 통화합니다. 호전환할 사람이 여전히 보류 중입니다.

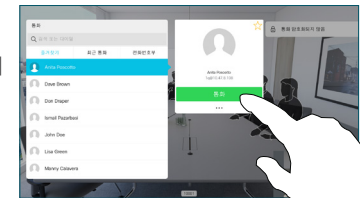

- 4 호전환 완료를 누릅니다.

