



Llamar desde la lista de contactos


- 1 Toque el botón **Llamar** verde.

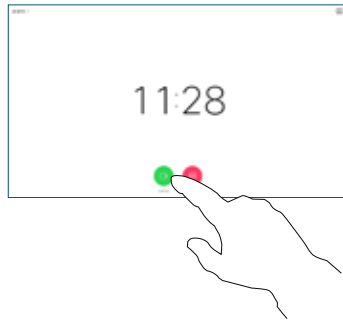

- 2 Para buscar a alguien en una lista específica (Favoritos, Directorio o Recientes), toque esa lista y, a continuación, desplácese hacia abajo para localizar la entrada a la que desea llamar.

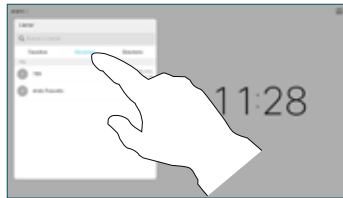

- 3 Toque esa entrada para generar el botón **Llamar** verde. A continuación, toque el botón **Llamar** verde, tal como se muestra.

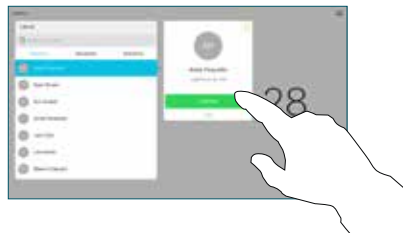


- 4 Ahora se realizará la llamada.

Para finalizar la llamada, toque el icono **Finalizar** rojo.




Llamar mediante el nombre, el número o la dirección


- 1 Toque el botón **Llamar** verde.

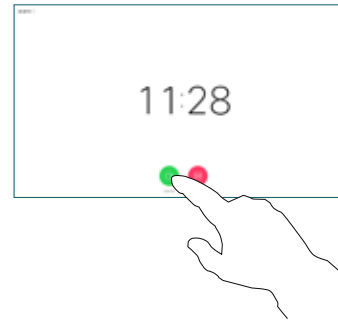

- 2 Toque el campo **Buscar** o **Marcar**. Se invocará el teclado

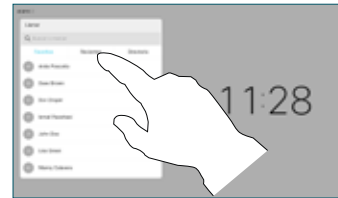

- 3 Ingrese un nombre, número o dirección. A medida que escribe, aparecerán posibles coincidencias o sugerencias. Si en la lista aparece la coincidencia correcta, tóquela; de lo contrario, siga escribiendo.

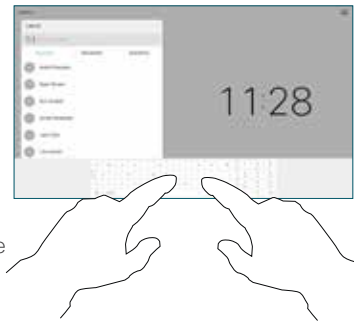


- 4 Cuando haya escrito o localizado a quién llamar, toque cualquiera de los botones **Llamar** de color verde para realizar la llamada.




Iniciar videoconferencia


- 1 En una llamada, toque **Agregar**.

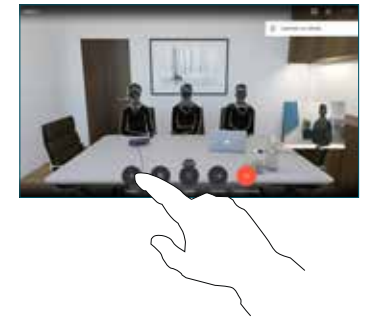

- 2 Localice a quien desea llamar, de la forma habitual

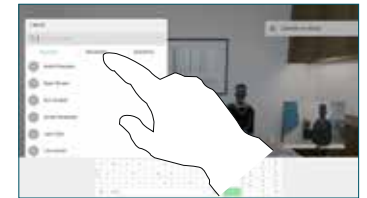


- 3 Realice la llamada de la forma habitual.

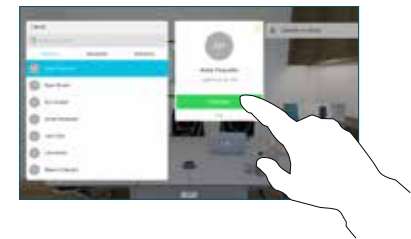

- 4 Esta nueva llamada se agregará ahora a la existente, con lo que se creará una conferencia.




Repita el proceso para agregar a más personas.



Desvío de llamadas, proximidad y no molestar

- 1 Toque el icono en la esquina superior izquierda.

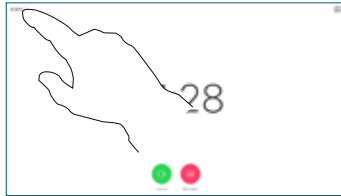

- 2 Active o desactive las funciones según se requiera. Toque cualquier lugar fuera del menú cuando termine.



Uso como monitor de PC

Utilice un cable HDMI para conectar su computador a la toma HDMI **PC**, que es la toma con un símbolo de PC.

Para cambiar entre el monitor de PC y la pantalla de video, solo tiene que tocar la pantalla.

Las llamadas entrantes aparecerán de la forma habitual, independientemente del modo (PC o video) a menos que No molestar esté activo.

Uso de auriculares

El DX70 acepta auriculares con miniconector estándar y el DX 80 implementa el protocolo estándar para dispositivos de audio con cable USB.

En ambos modelos, los conectores de auriculares están en el lado derecho de la unidad. Ambos modelos aceptan dispositivos Bluetooth, con adaptador o sin él. Para obtener más información al respecto, consulte la guía del usuario.

Uso de la proximidad para compartir contenido

En su PC **active** la proximidad para compartir el contenido con otros usuarios.

Compartir contenido en una llamada

- 1 En una llamada, toque **Mostrar PC** para mostrar la pantalla de su PC de forma local.



Al hacer esto, lo que ve en la pantalla no se muestra a los demás participantes.

- 2 Toque **Ocultar PC** para volver al estado anterior. De lo contrario, toque **Compartir**, tal como se muestra, para ir al uso compartido de contenido.



- 3 Se compartirá el contenido de la pantalla de su PC con los demás participantes.



- 4 Para detener el uso compartido de contenido, toque **Dejar de compartir**, tal como se muestra.




Transferir una llamada en curso


- 1 Toque el botón **Transferir**. De este modo, la llamada actual se pondrá en espera.



- 2 Busque a quién llamar de la forma habitual.

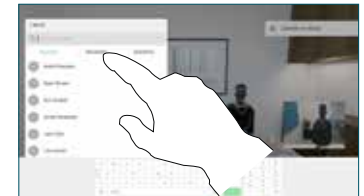

- 3 Toque el botón **Llamar** verde. Hable con la otra persona para confirmar que la transferencia es correcta. La persona a la que se transferirá sigue en espera.

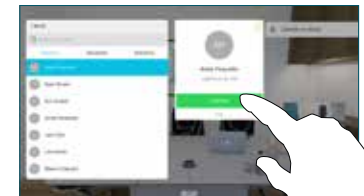

- 4 Toque **Completar transferencia**.

