



# CE9.6 מדריך עזר מהיר - Cisco Webex DX70 & DX80

## ייזום ועידת וידאו

1 בשיחה הקש על הוספה.

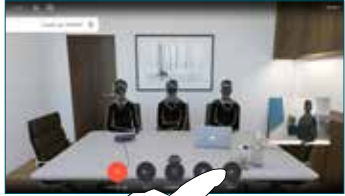

2 אתר למי להתקשר, בדרך הרגילה.

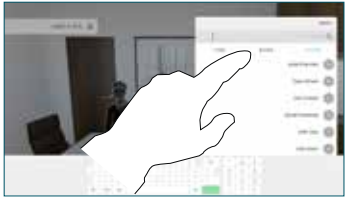

3 בצע את השיחה, בדרך הרגילה.





4 שיחה חדשה זו תתווסף כעת לשיחה הקיימת, מה שייצור ועידה.





חזור על השלבים שלעיל להוספת אנשים נוספים.

## ביצוע שיחה באמצעות שם, מספר או כתובת

1 הקש על הלחצן הירוק שיחה.

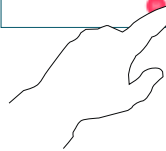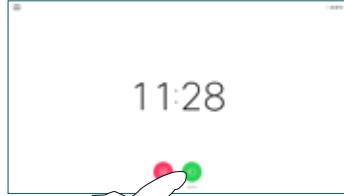

2 הקש על שדה החיפוש או החיוג. פעולה זו תפעיל את המקלדת

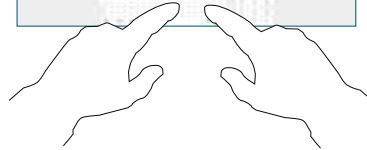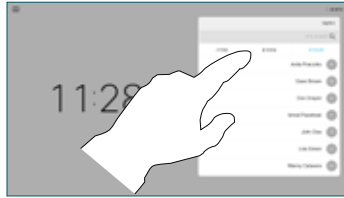



3 מקש בשם, מספר או כתובת. התאמות ו/או הצעות אפשריות יוצגו בעת ההקלדה. אם ההתאמה הנכונה מופיעה ברשימה, הקש על התאמה זו, אחרת המשך להקליד.




4 לאחר שהקלדת או איתרת למי להתקשר, הקש על אחד מהלחצנים הירוקים שיחה כדי לבצע את השיחה.

## ביצוע שיחה מרשימת אנשי קשר

1 הקש על הלחצן הירוק שיחה.

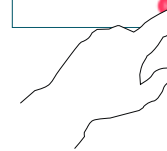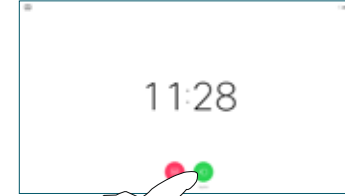


2 כדי לחפש מישור ברשימה ספציפית (מועדפים, ספרייה או שיחות אחרונות), הקש על הרשימה, ולאחר מכן גלול מטה כדי לאתר את הערך שאליו תבצע השיחה.

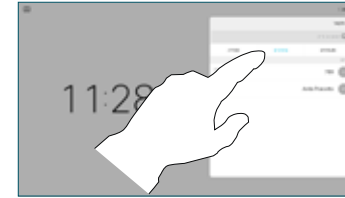


3 הקש על ערך זה כדי להפיק את הלחצן הירוק שיחה. לאחר מכן הקש על הלחצן הירוק שיחה, כמוצג באיור.

4 השיחה תבוצע כעת.

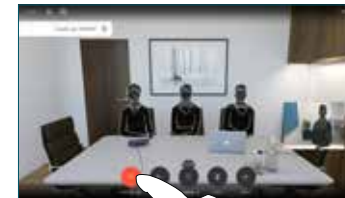

כדי לסיים את השיחה, הקש על הסמל האדום סיום.




# CE9.6 מדריך עזר מהיר - Cisco Webex DX70 & DX80

## העברת שיחה מתנהלת




1 הקש על הלחצן העברה. פעולה זו תעביר את השיחה הנוכחית להמתנה.


2 חפש למי להתקשר בדרך הרגילה.

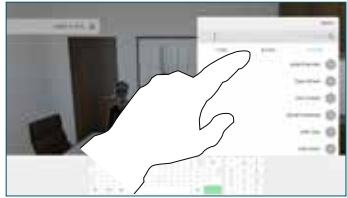

3 הקש על הלחצן הירוק שיחה. דבר עם האדם כדי לוודא שההעברה בוצעה בהצלחה. האדם להעברה עדיין נמצא בהמתנה.

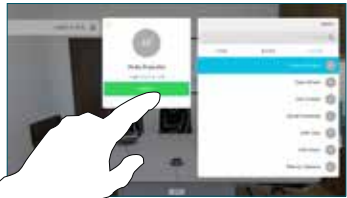

4 הקש על השלם העברה.

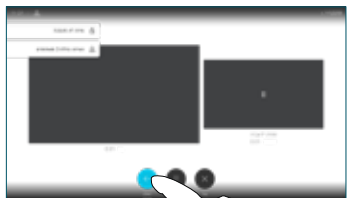

## שיתוף תוכן בשיחה



1 בשיחה, הקש על הצג PC כדי להציג את המסך של המחשב האישי שלך באופן מקומי.

מה שאתה רואה על המסך בעת ביצוע פעולה זו אינו מוצג למשתתפים האחרים.

2 הקש על הסתר PC כדי לחזור למצב הקודם. אחרת, הקש על שיתוף, כפי שמוצג באיור, כדי להמשיך בשיתוף תוכן.




3 התוכן של מסך המחשב שלך ישותף כעת עם המשתתפים האחרים.




4 כדי להפסיק את שיתוף התוכן, הקש על הפסק שיתוף, כמוצג באיור.



## העברת שיחות, קרבה ונא לא להפריע

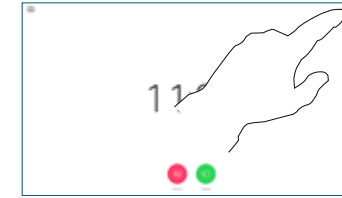

1 הקש על הסמל בפינה השמאלית העליונה.

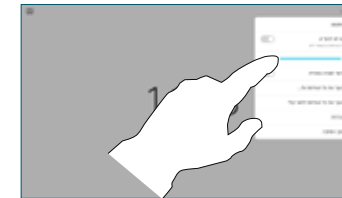

2 הפעל/בטל פונקציות כנדרש. הקש במקום כלשהו מחוץ לתפריט כשתסיים.

## שימוש בצג PC

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את המחשב לשקע PC HDMI, שהוא השקע עם סמל PC. כדי לעבור בין צג המחשב למסך הווידאו, פשוט הקש על המסך. שיחות נכנסות יופיעו כרגיל, ללא קשר למצב (PC או וידאו) אלא אם הפעלת את 'נא לא להפריע'.

## שימוש באוזניות

הדגם DX70 מקבל אוזניות עם תקע מיני-ג'ק רגיל, בעוד שהדגם DX 80 מיישם את הפרוטוקול הסטנדרטי עבור התקני שמע קוויים עם חיבור USB. בשני הדגמים, מחברי האוזניות נמצאים בצד ימין של היחידה. שני הדגמים מקבלים התקני Bluetooth, עם או בלי פלאג. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, עיין במדריך למשתמש.

## שימוש בקרבה לשיתוף התוכן

במחשב שלך, הגדר קרבה למצב מופעל כדי לשתף את התוכן עם משתמשים אחרים.