


Cisco TelePresence TRC 6 – skrócona instrukcja obsługi CE9.6




Nawiązywanie połączenia z listy kontaktów

1 Za pomocą klawiszy kursora na pilocie zdalnego sterowania przejdź do zielonego przycisku **Połącz**. Naciśnij przycisk **OK** na pilocie zdalnego sterowania.

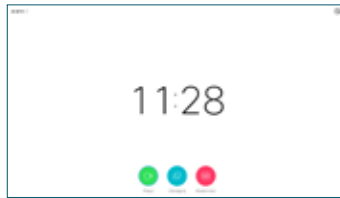

2 Aby wyszukać osobę na konkretnej liście (Ulubione, Książka adresowa lub Ostatnie), przejdź do odpowiedniego nagłówka i naciśnij przycisk **OK**. Przejdź w dół, aby znaleźć pozycję, z którą chcesz nawiązać połączenie.

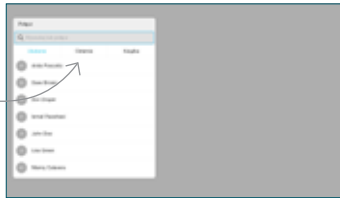

3 Po wybraniu pozycji naciśnij przycisk **OK** na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić zielony przycisk **Połącz**. Naciśnij ponownie przycisk **OK** lub naciśnij przycisk **Połącz** na pilocie zdalnego sterowania.




4 Połączenie zostanie nawiązane. Aby zakończyć połączenie, przejdź do czerwonego przycisku **Zakończ** i naciśnij przycisk **OK** lub naciśnij czerwony przycisk na pilocie zdalnego sterowania.



Nawiązywanie połączenia przy użyciu nazwy, numeru lub adresu

1 Za pomocą klawiszy kursora na pilocie zdalnego sterowania przejdź do zielonego przycisku **Połącz**. Naciśnij przycisk **OK** na pilocie zdalnego sterowania.

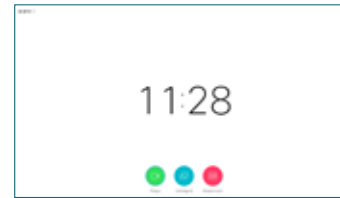

2 Przejdź do pola **Wyszukaj lub wybierz numer** i naciśnij przycisk **OK** na pilocie zdalnego sterowania. Spowoduje to wyświetlenie klawiatury.



3 Do wprowadzania numerów służą przyciski na pilocie zdalnego sterowania. Aby użyć klawiatury wirtualnej, przejdź w dół do klawiatury i wybierz odpowiednie znaki. Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać znak.



4 Następnie naciśnij zielony przycisk **Połącz**, aby nawiązać połączenie.



Zakończ połączenie w sposób przedstawiony z lewej strony.

Inicjowanie wideokonferencji

1 Podczas połączenia przejdź do opcji **Dodaj** i naciśnij przycisk **OK** na pilocie zdalnego sterowania. Spowoduje to wstrzymanie bieżącego połączenia.




2 Znajdź lub wpisz uczestnika, aby dodać go zwykły sposób.



3 Spowoduje to wyświetlenie przycisku **Dodaj**. Przejdź do opcji **Dodaj** i naciśnij przycisk **OK** lub naciśnij przycisk **Połącz** na pilocie zdalnego sterowania.



4 To nowe połączenie zostanie dodane do istniejącego, tworząc konferencję. Powtórz tę czynność, aby dodać więcej osób.

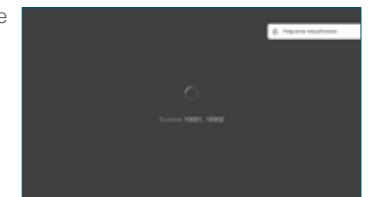


Cisco TelePresence TRC 6 – skrócona instrukcja obsługi CE9.6




Przekazywanie połączeń, funkcja Proximity i funkcja Nie przeszkadzać

- 1 Przejdź do ikony w lewym górnym rogu i dotknij jej.

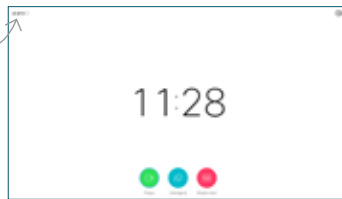

- 2 Włącz lub wyłącz odpowiednie funkcje przy użyciu przycisku OK. Naciśnij przycisk Wstecz, aby wyjść.

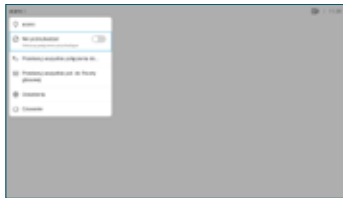

Zmniejszenie/zwiększenie (głośności i wartości)

Klawisze sterowania kursorem i przycisk OK (na środku)

Wyciszenie/wyłączenie wyciszenia mikrofonu

Odrzucanie połączenia przychodzącego/kończenie połączenia/anulowanie/powrót do ekranu głównego (poza połączeniami)

Wróć

Nawiązywanie połączenia/akceptowanie połączenia przychodzącego

Wybierz numer osoby lub wprowadź znaki alfanumeryczne



Udostępnianie zawartości w trakcie połączenia

- 1 Upewnij się, że źródło prezentacji jest podłączone i włączone. Może być konieczny wybór opcji **Udostępnij** i naciśnięcie przycisku **OK** na pilocie zdalnego sterowania.



- 2 Wybierz opcję **Lokalny podgląd**, aby sprawdzić zawartość bez udostępniania jej innym osobom, a dopiero potem wybierz ewentualnie opcję **Udostępniaj podczas połączenia**, aby udostępnić zawartość innym osobom.



- 3 Rozmiar udostępnianego ekranu można zmieniać przy użyciu przycisku **Minimalizuj/Maksymalizuj**. W razie potrzeby wybierz je i naciśnij przycisk **OK** na pilocie zdalnego sterowania.



- 4 Aby zatrzymać udostępnianie zawartości, wybierz opcję **Zatrzymaj udostępnianie** i naciśnij przycisk **OK** na pilocie zdalnego sterowania.



Aby móc udostępniać zawartość przy użyciu funkcji Proximity, włącz funkcję Proximity na swoim komputerze. Po sparowaniu dostępna będzie opcja udostępniania ekranu.

Przekierowywanie trwającego połączenia


- 1 Przejdź do przycisku **Przekaż** i naciśnij przycisk **OK** na pilocie zdalnego sterowania. Spowoduje to wstrzymanie bieżącego połączenia.



- 2 Wyszukaj osobę, z którą chcesz się połączyć w zwykły sposób.



- 3 Przejdź do zielonego przycisku **Połącz** i naciśnij przycisk **OK** lub użyj zielonego przycisku **Połącz** na pilocie zdalnego sterowania. Porozmawiaj z osobą, aby potwierdzić możliwość **przekierowania**. Połączenie z osobą, do której połączenie ma zostać przekierowane, zostanie wstrzymane.

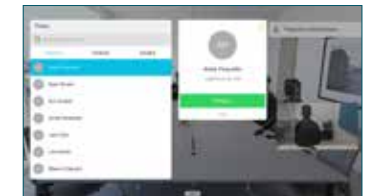

- 4 Przejdź do opcji **Zakończ przekazywanie** i naciśnij przycisk **OK** na pilocie zdalnego sterowania.

