



## Realizar chamada da lista de contatos


- 1 Toque no botão verde **Chamar**.

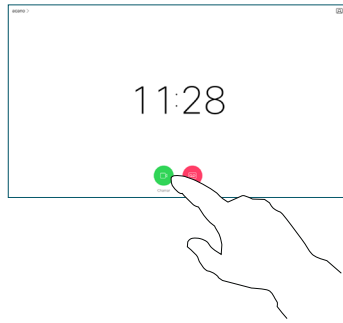

- 2 Para procurar alguém em uma lista específica (Favoritos, Diretório ou Recentes), toque nessa lista e, em seguida, role para baixo para localizar a entrada a ser chamada.

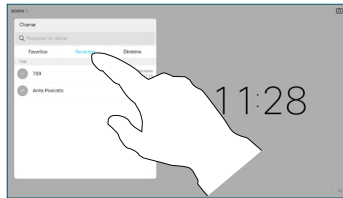


- 3 Toque nessa entrada para ver o botão verde **Chamar**. Em seguida, toque no botão verde **Chamar**, conforme mostrado.

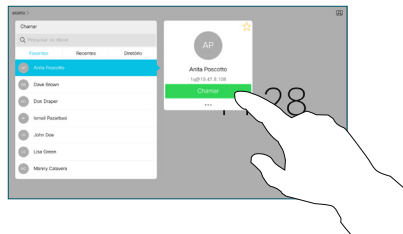


- 4 A chamada será realizada agora.

Para terminar a chamada, pressione o ícone vermelho **Terminar**.

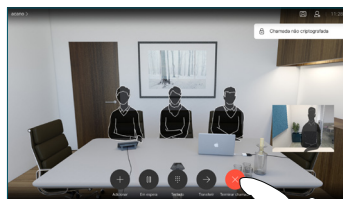


## Realizar chamada usando o nome, o número ou o endereço


- 1 Toque no botão verde **Chamar**.

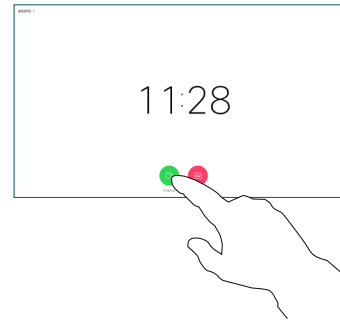


- 2 Toque no campo **Pesquisar** ou **discar**. Isso ativará o teclado.

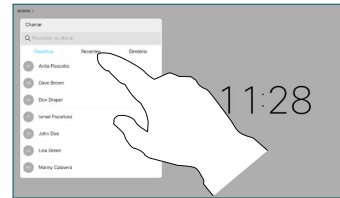

- 3 Digite um nome, número ou endereço. As possíveis correspondências e/ou sugestões aparecerão conforme você digitar. Se a correspondência correta aparecer na lista, toque nela; caso contrário, continue digitando.

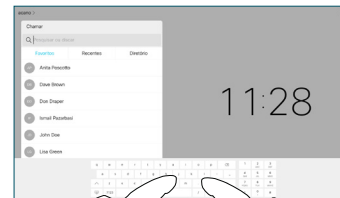


- 4 Quando você digitar ou localizar a pessoa para quem deseja realizar a chamada, toque em um dos botões verdes **Chamar** para realizar a chamada.

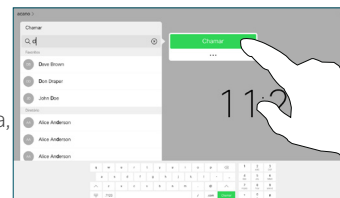


## Iniciar videoconferência


- 1 Em uma chamada, toque em **Adicionar**.

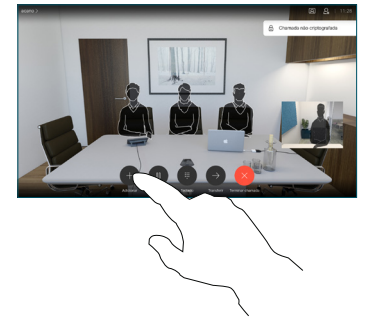


- 2 Localize a pessoa para quem deseja realizar a chamada da forma habitual.

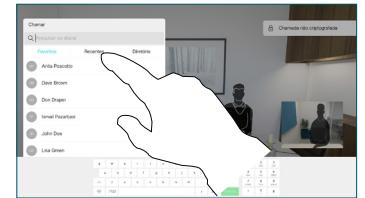


- 3 Realize a chamada da forma habitual.

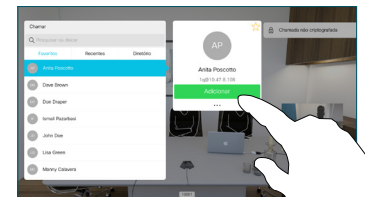

- 4 Esta nova chamada será então adicionada à existente, criando uma conferência.

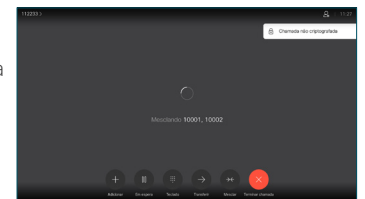


Repita para adicionar mais pessoas.




## Encaminhamento de chamadas, Proximidade e Não perturbe

- 1 Toque no ícone no canto superior esquerdo.

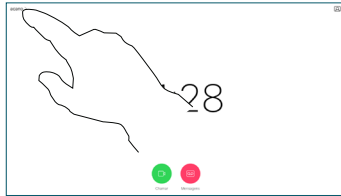

- 2 Ative/desative funções conforme necessário. Toque em qualquer lugar fora do menu quando terminar.

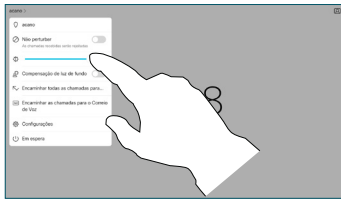

## Usar como monitor de PC

Use um cabo HDMI para conectar o seu computador ao soquete HDMI do **PC**, que é o soquete com um símbolo de PC. Para alternar entre monitor de PC e tela de vídeo, toque na tela. As chamadas recebidas aparecerão como habitual, independentemente do modo (PC ou vídeo), a menos que o modo Não perturbar esteja ativo.

## Usar fones de ouvido

O DX70 aceita fones de ouvido com ficha de miniconector padrão, enquanto o DX 80 implementa o protocolo padrão usado para dispositivos de áudio USB com fio.


Para os dois modelos, os conectores de fone de ouvido estão no lado direito da unidade. Ambos os modelos aceitam dispositivos Bluetooth, com ou sem dongle. Para obter mais informações, consulte o guia do usuário.

## Usar Proximidade para compartilhar conteúdo

Em seu PC, configure Proximidade como **Ligada** para compartilhar conteúdo com outras pessoas.


## Compartilhar conteúdo em uma chamada

- 1 Em uma chamada, toque em **Mostrar PC** para exibir a tela do PC localmente.

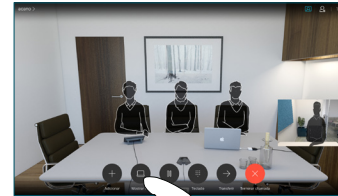


O que é exibido na tela quando você fizer isso, não é exibido para outros participantes.


- 2 Toque em **Ocultar PC** para regressar ao estado anterior. Caso contrário, toque em **Compartilhar**, como mostrado, para continuar a compartilhar conteúdo.

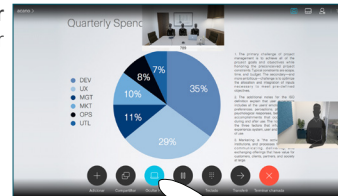

- 3 O conteúdo da tela do PC será agora compartilhado com os outros participantes.

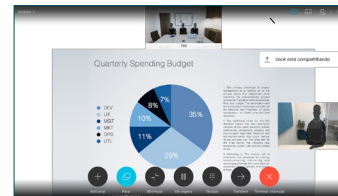


- 4 Para parar de compartilhar conteúdo, toque em **Parar compartilhamento**, conforme mostrado.

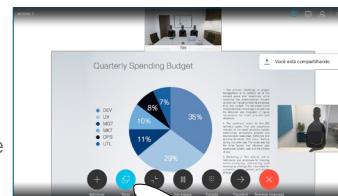


## Transferir uma chamada em andamento


- 1 Toque no botão **Transferir**. Isso fará com que a chamada atual para ser colocada em espera.

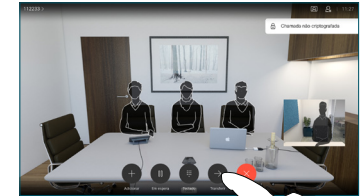

- 2 Pesquise a pessoa para a qual gostaria de realizar a chamada da forma habitual.

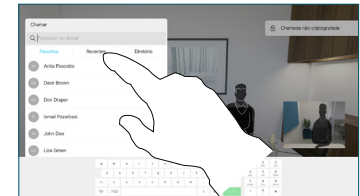

- 3 Toque no botão verde **Chamar**. Converse com a pessoa para confirmar que a transferência está OK. A pessoa a ser transferida ainda está em espera.

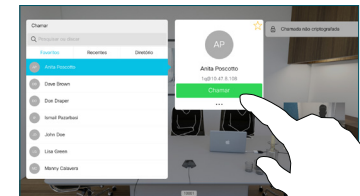

- 4 Toque em **Concluir transferência**.

