


Cisco TelePresence TRC 6 -pikaopas CE9.7




Soittaminen yhteystietoluettelosta


- 1 Siirry vihreän **soittopainikkeen** kohdalle kaukosäätimen nuolinäppäimillä. Paina kaukosäätimen **OK**-painiketta.

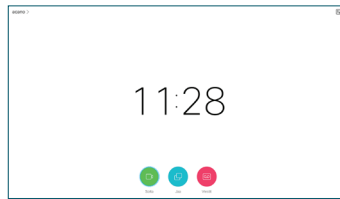


- 2 Etsi henkilö tietystä luettelosta (suosikit, hakemisto tai viimeisimmät) siirtymällä luettelon otsikon kohdalle ja painamalla **OK**. Etsi alaspäin siirtymällä luettelosta henkilö, jolle haluat soittaa.

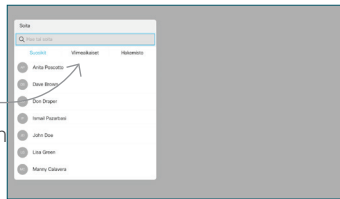

- 3 Kun henkilö on valittuna, paina kaukosäätimen **OK**-painiketta, niin vihreä **soittopainike** tulee näkyviin. Paina **OK** uudelleen tai paina kaukosäätimen **soittopainiketta**.

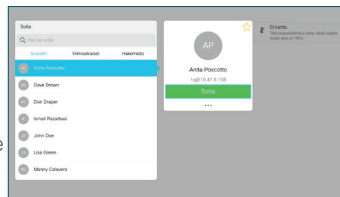


- 4 Puhelu soitetaan. Kun haluat lopettaa puhelun, siirry punaisen **lopetuspainikkeen** kohdalle ja paina kaukosäätimen **OK**-painiketta tai punaista **lopetuspainiketta**.

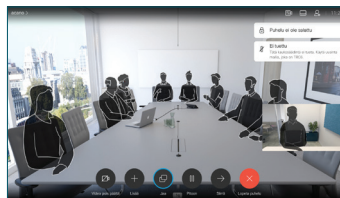


Soittaminen nimeä, numeroa tai osoitetta käyttämällä


- 1 Siirry vihreän **soittopainikkeen** kohdalle kaukosäätimen nuolinäppäimillä. Paina kaukosäätimen **OK**-painiketta.

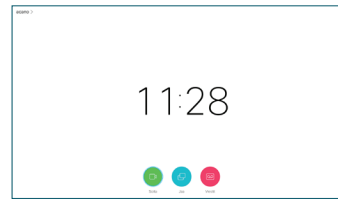

- 2 Siirry **haku-** tai **soitokenttään** ja paina kaukosäätimen **OK**-painiketta. Näppäimistö tulee näkyviin.

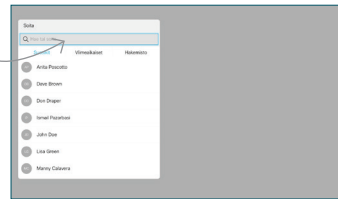


- 3 Syötä numero kaukosäätimen näppäimillä. Jos haluat käyttää virtuaalinäppäimistöä, siirry alas näppäimistön kohdalle ja valitse merkit. Valitse merkki painamalla **OK**-painiketta.

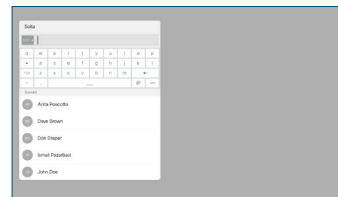


- 4 Soita puhelu painamalla vihreää **soittopainiketta**.

Lopeta kuva vasemmalla näkyvän kuvan mukaisesti.

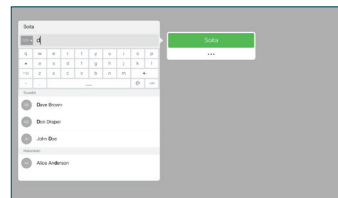


Videoneuvottelun aloittaminen


- 1 Siirry puhelun aikana **Lisää-**valinnan kohdalle ja paina kaukosäätimen **OK**-painiketta. Tämä asettaa nykyisen puhelun pitoon.

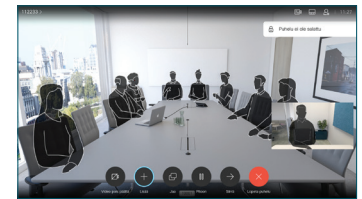

- 2 Etsi lisättävä henkilö tai kirjoita hänen nimensä tavalliseen tapaan.

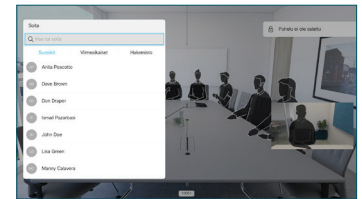


- 3 **Lisää**-painike tulee tällöin näkyviin. Siirry **Lisää**-valinnan kohdalle ja paina kaukosäätimen **OK**-painiketta tai **soittopainiketta**.

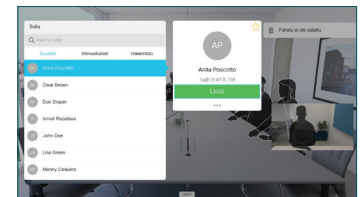

- 4 Uusi puhelu yhdistetään käynnissä olevaan puheluuun luomalla neuvottelupuhelu.


Toista nämä vaiheet, jos haluat lisätä muita henkilöitä.

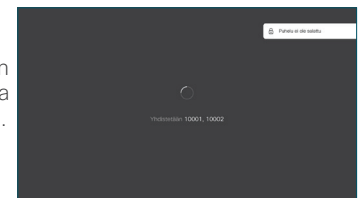


Cisco TelePresence TRC 6 -pikaopas CE9.7

Soitonsiirto, Proximity-toiminto ja ei saa häiritä

1 Napauta vasemmassa yläkulmassa olevaa kuvaketta.

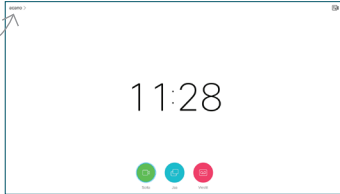

2 Aktivoi toimintoja tai poista niitä käytöstä tarpeen mukaan **OK**-painiketta käyttämällä. Poistu valitsemalla **Takaisin**.

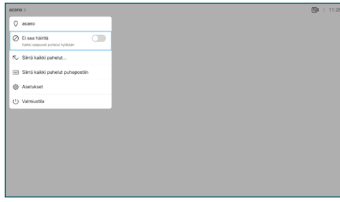

Videotukitiimi on voinut estää edellä kuvattujen valikoiden käytön.



Pienentäminen/suurentaminen (äänenvoimakkuus ja arvot)

Nuolinäppäimet ja OK (keskusta)

Takaisin

Mikrofonin vaimennus / vaimennuksen poisto

Soita puhelu / hyväksy saapuva puhelu

Hylkää saapuva puhelu / lopeta puhelu / peruuta / palaa aloitusnäyttöön (puhelijun ulkopuolella)

Soita tai syötä aakkosnumeerisia merkkejä

Sisällön jakaminen puhelun aikana

1 Varmista, että esityksen lähde on yhdistetty ja käynnissä. Sinun on ehkä valittava **Jaa** ja painettava kaukosäätimen **OK**-painiketta.



2 Jos haluat tarkistaa sisällön ennen sen jakamista muiden kanssa, valitse **Paikallinen esikatselu**. Kun olet valmis jakamaan sisältöä, valitse **Jaa** puhelussa.



3 Jaetun kuvan kokoa hallitaan **Minimoi/Maksimoi**-painikkeen avulla. Valitse tämä ja paina sitten kaukosäätimen **OK**-painiketta tarvittaessa.




4 Voit lopettaa sisällön jakamisen valitsemalla **Lopeta** ja painamalla sitten kaukosäätimen **OK**-painiketta.




Jos haluat jakaa sisältöä Proximity-toiminnon avulla, aktivoi toiminto tietokoneessasi. Kun laitepari on muodostettu, näytön jakamisvaihtoehto tulee näkyviin.

Käynnissä olevan puhelun siirtäminen


1 Siirry **Siirrä**-painikkeen kohdalle ja paina kaukosäätimen **OK**-painiketta. Tämä asettaa nykyisen puhelun pitoon.

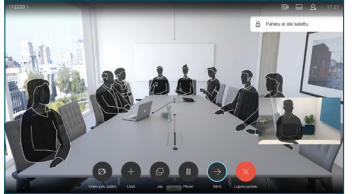

2 Etsi tavalliseen tapaan henkilö, jolle haluat soittaa.

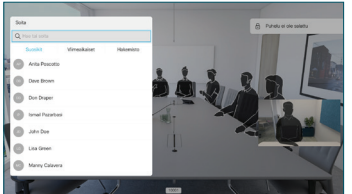

3 Siirry vihreän **soittopainikkeen** kohdalle ja paina kaukosäätimen **OK**-painiketta tai käytä sen vihreää **soittopainiketta**. Vahvista siirron onnistuminen puhumalla henkilön kanssa ja paina **OK**. Siirron kohde on yhä pidossa.

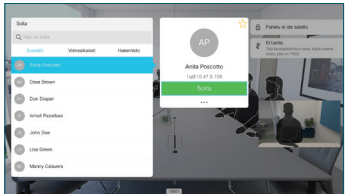

4 Siirry **Tee siirto** -valinnan kohdalle ja paina kaukosäätimen **OK**-painiketta.

