


Guia de referência rápida do Cisco TelePresence TRC 6 CE9.7




Realizar chamada da lista de contatos


- 1 Use as teclas do cursor do controle remoto e navegue até o botão verde **Chamar**. Pressione **OK** no controle remoto.

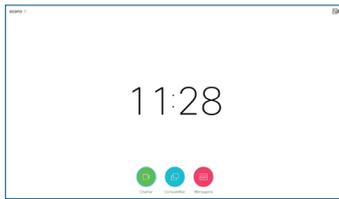

- 2 Para procurar alguém em uma lista específica (Favoritos, Diretório ou Recentes), navegue até esse título e pressione **OK**. Navegue para baixo para localizar a entrada a ser chamada.

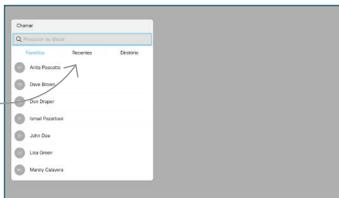


- 3 Durante essa entrada, pressione **OK** no controle remoto para ver o botão verde **Chamar**. Pressione **OK** novamente ou pressione o botão **Chamar** no controle remoto.

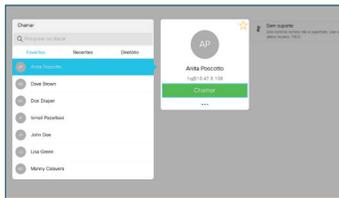


- 4 A chamada será realizada agora.

Para terminar a chamada, navegue até ao botão vermelho **Finalizar** botão e pressione **OK** ou pressione o botão vermelho no controle remoto.

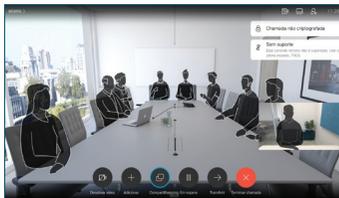


Realizar chamada usando o nome, o número ou o endereço

- 1 Use as teclas do cursor do controle remoto e navegue até o botão verde **Chamar**. Pressione **OK** no controle remoto.

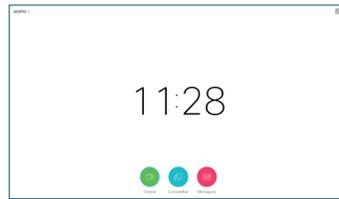

- 2 Navegue até o campo **Pesquisar** ou **discar** e pressione **OK** no controle remoto. Isso ativará o teclado.

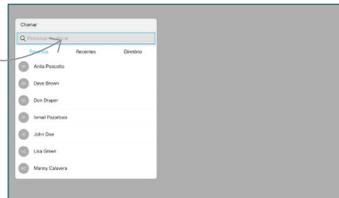

- 3 Para inserir números, use as teclas no controle remoto. Para usar o teclado virtual, navegue para baixo até ao teclado e selecione caracteres. Pressione **OK** para selecionar um caractere.




- 4 Então, pressione o botão verde **Chamar** para efetuar a chamada.

Encerre a chamada, conforme mostrado na esquerda.




Iniciar videoconferência


- 1 Em uma chamada, navegue até **Adicionar** e pressione **OK** no controle remoto. A chamada atual será colocada em espera.

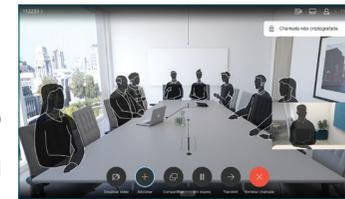

- 2 Localize ou digite o participante a ser adicionado da forma habitual.

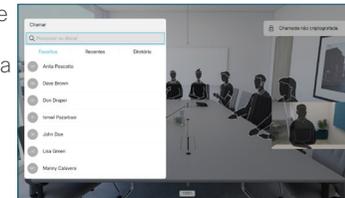

- 3 É exibido o botão **Adicionar**. Navegue até **Adicionar** e pressione **OK** ou pressione o botão **Chamar** no controle remoto.

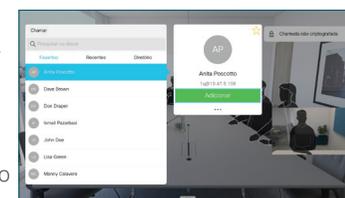

- 4 Esta nova chamada será então adicionada à existente, criando uma conferência.

Repita para adicionar mais pessoas.




Guia de referência rápida do Cisco TelePresence TRC 6 CE9.7



Encaminhamento de chamadas, Proximidade e Não perturbe


- 1 Localize e toque no ícone no canto superior esquerdo.
- 2 Conforme necessário, ative/desative funções usando OK. Use Voltar para sair.

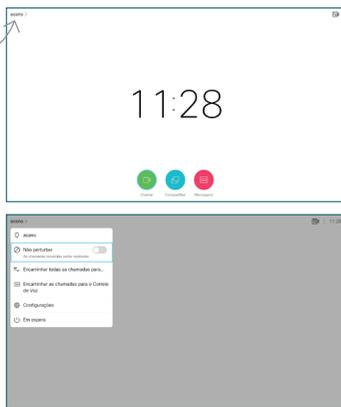


O acesso aos menus acima pode ter sido bloqueado pela equipe de suporte de vídeo.

Compartilhar conteúdo em uma chamada

- 1 Verifique se a fonte da sua apresentação está Ativada. Você pode precisar selecionar **Compartilhar** e pressionar OK no controle remoto.

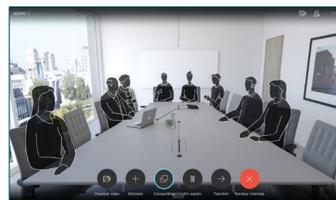

- 2 Selecione **Visualização local** para inspecionar o conteúdo sem compartilhá-lo com outras pessoas, antes de você selecionar **Compartilhar na chamada** para compartilhá-lo com outras pessoas.

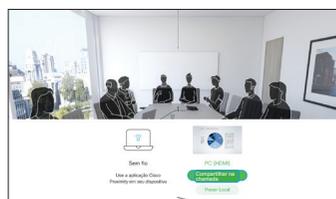

- 3 O tamanho da imagem compartilhada é controlado pelo botão **Minimizar/Maximizar**. Selecione isso e pressione OK no controle remoto, se necessário.




- 4 Para parar de compartilhar conteúdo, selecione **Parar de compartilhar** e pressione OK no controle remoto.



Para compartilhar usando Proximidade, ative Proximidade em seu computador. Após o emparelhamento, você terá a possibilidade de compartilhar sua tela.

Transferir uma chamada em andamento


- 1 Navegue até ao botão **Transferir** e pressione OK no controle remoto. Isso fará com que a chamada atual para ser colocada em espera.

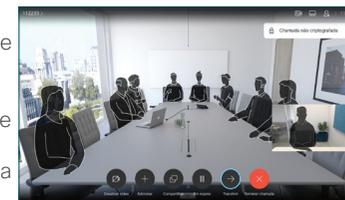

- 2 Pesquise a pessoa para a qual gostaria de realizar a chamada da forma habitual.



- 3 Navegue até ao botão verde **Chamar** e pressione OK ou use o botão verde **Chamar** no controle remoto.

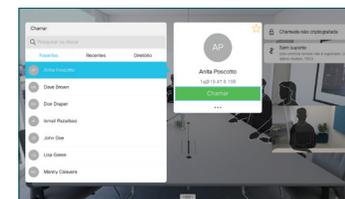

Converse com a pessoa para confirmar que a transferência está OK. A pessoa a ser transferida ainda está em espera.

- 4 Navegue até **Completar transferência** e pressione OK no controle remoto.

