



Fer una trucada des de la llista de contactes


- 1 Toqueu el botó verd **Trucar**.

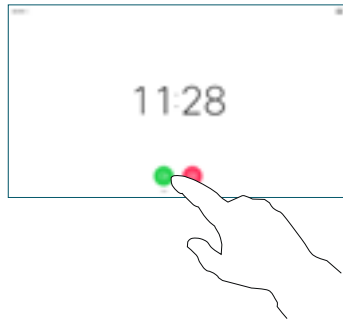

- 2 Per cercar algú en una llista específica (Preferits, Directori o Recents), toqueu la llista i desplaceu-vos avall per localitzar l'entrada a la qual voleu trucar.

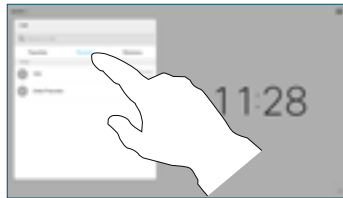

- 3 Toqueu aquesta entrada per generar el botó verd **Trucar**. A continuació, toqueu el botó verd **Trucar**, tal com es mostra.

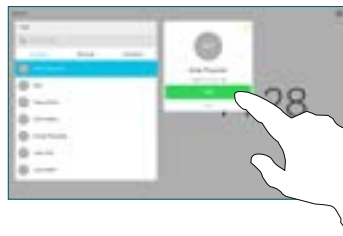


- 4 La trucada es realitzarà ara.

Per finalitzar una trucada, toqueu la icona **Finalitzar** vermella.




Fer una trucada utilitzant el nom, el número o l'adreça


- 1 Toqueu el botó verd **Trucar**.

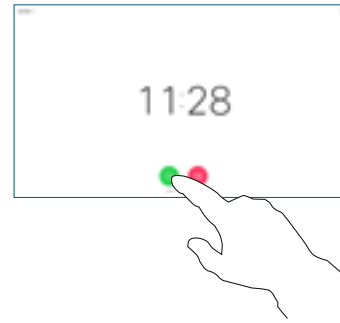

- 2 Toqueu el camp Cercar o Marcar. D'aquesta manera s'obrirà el teclat

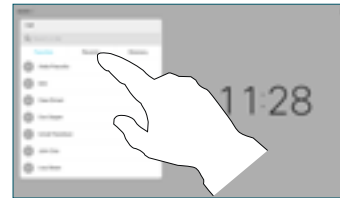

- 3 Escriviu un nom, un número o una adreça. A mesura que escriviu, es mostraran possibles coincidències i/o suggeriments. Si es mostra una coincidència correcta a la llista, toqueu aquesta coincidència, en cas contrari seguiu escrivint.

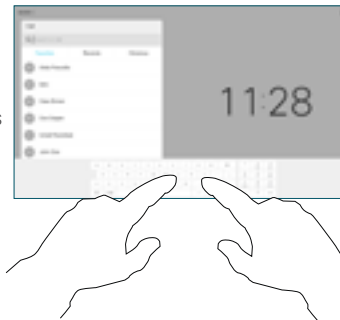


- 4 Quan hagueu escrit o localitzat la persona a la que voleu trucar, toqueu qualsevol dels botons **Trucar** verds per fer la trucada.




Iniciar una conferència de vídeo


- 1 Durant una trucada, toqueu **Afegir**.

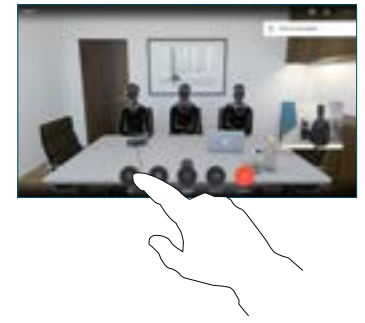

- 2 Localitzeu la persona a la qual voleu trucar, de la forma habitual

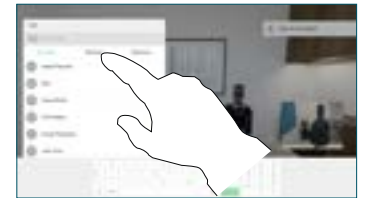


- 3 Feu la trucada, en la forma habitual.

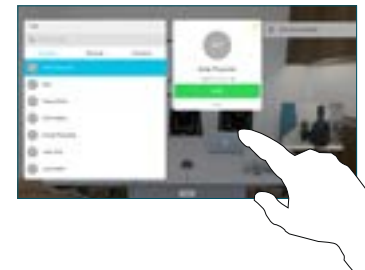

- 4 Aquesta nova trucada s'afegirà a l'existent, creant una conferència.


Repetiu el procediment per afegir més persones.






Desviament de trucades, Proximity i No molestar

- 1 Toqueu la icona a l'extrem superior dret.

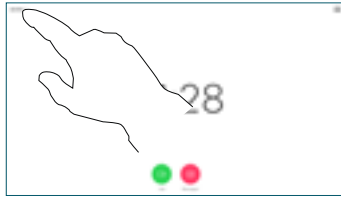

- 2 Activeu/ desactiveu les funcions com calgui. Toqueu qualsevol lloc fora del menú quan hagueu acabat.

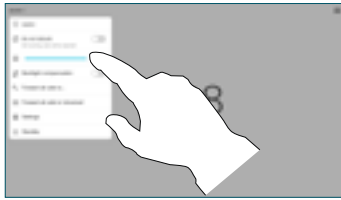

Ús com a Monitor de PC

Utilitzeu un cable HDMI per connectar l'ordinador al sòcol HDMI PC, que és el sòcol amb un símbol de PC.

Per canviar entre el monitor de PC i la pantalla de vídeo, només heu de tocar la pantalla.

Les trucades entrants apareixeran com de costum, amb independència de la modalitat (PC o vídeo) llevat que s'hagi activat No molestar.

Ús dels auriculars

El dispositiu DX70 accepta auriculars amb un mini-connector estàndard, mentre que el dispositiu DX 80 implementa el protocol estàndard per a dispositius d'àudio connectats mitjançant un cable USB.

Per a ambdós models, els connectors de l'auricular es troben a la dreta de la unitat. Ambdós models accepten dispositius Bluetooth, amb o sense motxilla. Per més informació, vegeu la guia d'usuari.

Ús de Proximity per compartir contingut

En el vostre PC ajusteu Proximity en **Activat** per compartir continguts amb altres persones.

Compartir el contingut en una trucada

- 1 Durant una trucada, toqueu **Mostrar PC** per mostrar la pantalla del PC localment.



El que veieu a la pantalla quan feu això, no es mostra als altres participants.

- 2 Toqueu **Ocultar PC** per tornar a l'estat anterior. En cas contrari, toqueu **Compartir**, com es mostra, per procedir a l'intercanvi de continguts.



- 3 El contingut de la vostra pantalla de PC ara es compartirà amb els altres participants.



- 4 Per deixar de compartir contingut, toqueu **Deixar de compartir**, com es mostra.



Transferir una trucada en curs


- 1 Toqueu el botó **Transferir**. Això farà que la trucada actual es posi en espera.



- 2 Cerqueu la persona a la qual voleu trucar de la manera habitual.



- 3 Toqueu el botó verd **Trucar**. Parleu amb la persona per confirmar que accepta aquesta transferència. La persona que es transferirà encara està en espera.

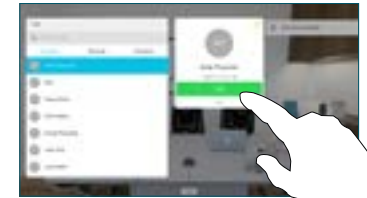

- 4 Toqueu **Transferència completa**.

