



# Hurtigveiledning for Cisco Webex DX70 og DX80 (CE9.8)




## Foreta anrop fra kontaktliste


- 1 Trykk på den grønne Ring-knappen.

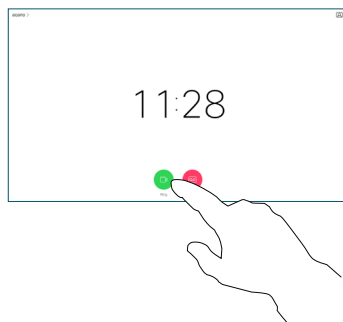


- 2 Hvis du vil søke etter en person i en bestemt liste (Favoritter, Katalog eller Sist brukte), trykker du på den aktuelle listen og blar deretter nedover for å finne oppføringen du vil ringe opp.

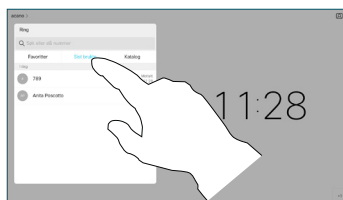

- 3 Trykk på oppføringen for å vise den grønne Ring-knappen. Trykk deretter på den grønne Ring-knappen, som vist.

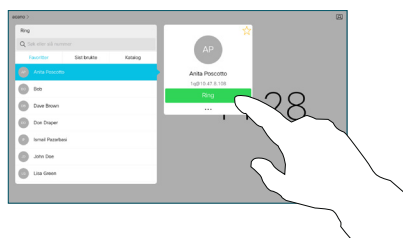


- 4 Anropet foretas. Hvis du vil avslutte samtalen, trykker du på det røde Avslutt-knappen.

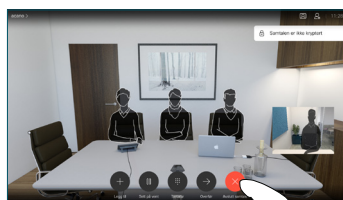

## Foreta anrop ved hjelp av navn, nummer eller adresse


- 1 Trykk på den grønne Ring-knappen.

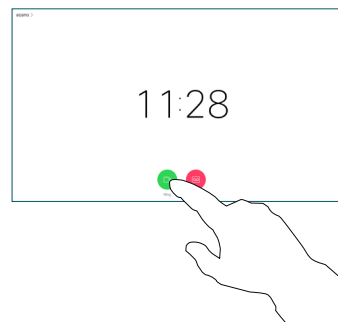


- 2 Trykk på Søk eller ring-feltet. Tastaturet aktiveres.



- 3 Tast et navn, nummer eller adresse. Mulige treff og/eller forslag vises mens du skriver. Hvis riktig treff vises i listen, trykker du på treffet. Hvis ikke fortsetter du å skrive.

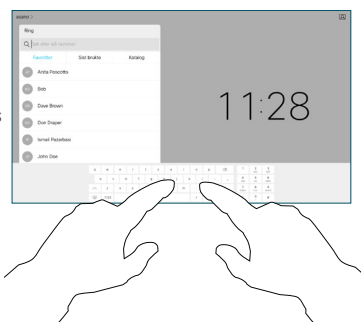


- 4 Når du har skrevet inn eller funnet den du vil ringe opp, trykker du på én av de grønne Ring-knappene for å foreta anropet.

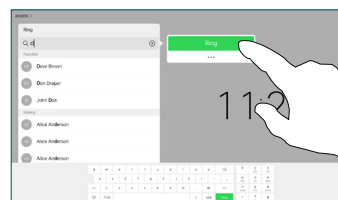


## Starte videokonferanse


- 1 Under en samtale trykker du på Legg til.

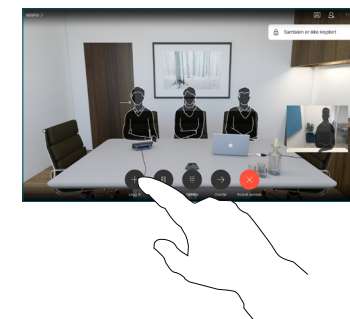


- 2 Finn den du vil ringe til, på vanlig måte.

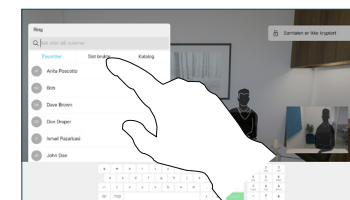

- 3 Foreta anropet, på vanlig måte.

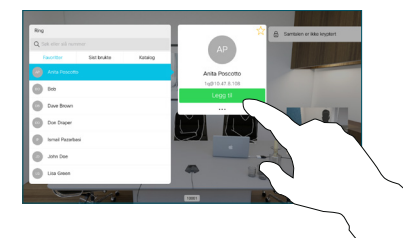


- 4 Den nye samtalen legges til i den eksisterende, og det opprettes en konferanse.

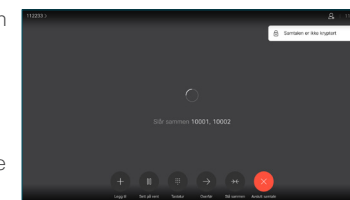


Gjenta for å legge til flere personer.

# Hurtigveiledning for Cisco Webex DX70 og DX80 (CE9.8)




## Viderekobling av samtaler, nærhet og ikke forstyrr

- 1 Trykk på ikonet i øvre venstre hjørne.

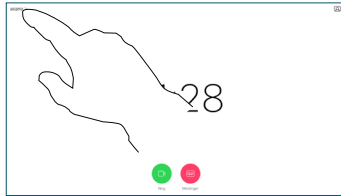

- 2 Aktiver/deaktiver funksjoner etter behov. Trykk hvor som helst utenfor menyen når du er ferdig.

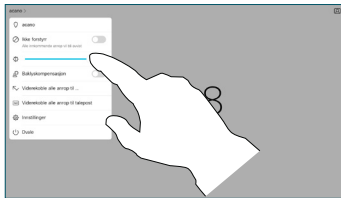

## Bruke som PC-skjerm

Bruk en HDMI-kabel til å koble datamaskinen til HDMI-kontakten **PC**, som er kontakten med et PC-symbol.

Hvis du vil veksle mellom PC-skjerm og videoskjerm, trykker du rett og slett på skjermen.

Innkommende anrop vises på vanlig måte, uavhengig av modus (PC eller video), med mindre Ikke forstyrr er aktivert.

## Bruke hodetelefoner

DX70 kan brukes med hodetelefoner som har standard minijack-plugg, mens DX-80 benytter standardprotokollen for USB-kablede lydenheter.

Hodetelefoner kobles til på høyre side av begge modeller. Begge modeller kan brukes med Bluetooth-enheter, med eller uten dongle. Se brukerveiledningen for mer informasjon om dette.


## Bruke nærhetsfunksjonen til å dele innhold

Sett Nærhet til **På** på datamaskinen hvis du vil dele innhold med andre.


## Dele innhold i samtaler

- 1 Under en samtale trykker du på **Vis PC** for å vise skjermen på PC-en lokalt.


Det du ser på skjermen når du gjør dette, vises ikke til de andre deltakerne.

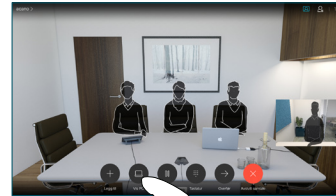


- 2 Trykk på **Skjul PC** å gå tilbake til den forrige tilstanden. Eller trykk på **Del**, som vist, for å gå videre til å dele innhold.

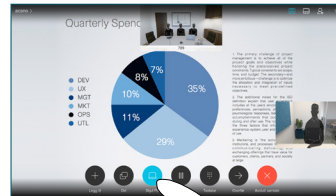

- 3 Innholdet på PC-skjermen deles nå med de andre deltakerne.

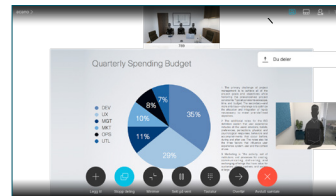


- 4 Hvis du vil avslutte deling av innhold, trykker du på **Avslutt deling**, som vist.

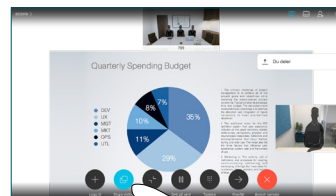


## Overføre pågående samtaler


- 1 Trykk på **Overfør**-knappen. Den gjeldende samtalen settes på vent.

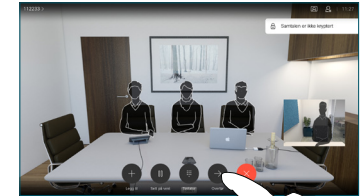

- 2 Søk etter den du vil ringe til, på vanlig måte.

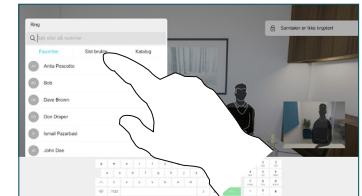

- 3 Trykk på den grønne **Ring**-knappen. Snakk med personen for å bekrefte at overføringen er OK. Personen som skal overføres, er fortsatt på vent.

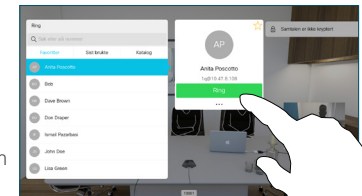

- 4 Trykk på **Fullfør overføring**.

