



# Cisco TelePresence TRC 6 -pikaohje CE9.8

## Soittaminen yhteystietoluettelosta


- 1 Siirry vihreän **soittopainikkeen** kohdalle kaukosäätimen nuolinäppäimillä. Paina kaukosäätimen **OK**-painiketta.

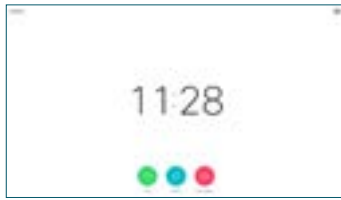

- 2 Etsi henkilö tietyistä luettelosta (suosikit, hakemisto tai viimeisimmät) siirtymällä luettelon otsikon kohdalle ja painamalla **OK**. Etsi alaspäin siirtymällä luettelosta henkilö, jolle haluat soittaa.

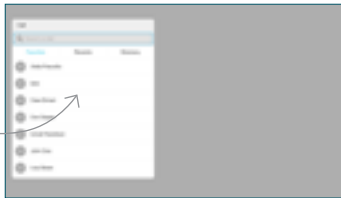

- 3 Kun henkilö on valittuna, paina kaukosäätimen **OK**-painiketta, niin vihreä **soittopainike** tulee näkyviin. Paina **OK** uudelleen tai paina kaukosäätimen **soittopainiketta**.

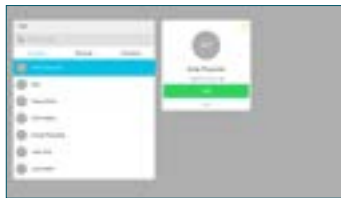

- 4 Puhelu soitetaan. Kun haluat lopettaa puhelun, siirry punaisen **lopetuspainikkeen** kohdalle ja paina kaukosäätimen **OK**-painiketta tai punaista lopetus-painiketta.




## Soittaminen nimeä, numeroa tai osoitetta käyttämällä


- 1 Siirry vihreän **soittopainikkeen** kohdalle kaukosäätimen nuolinäppäimillä. Paina kaukosäätimen **OK**-painiketta.



- 2 Siirry **haku- tai soittokenttään** ja paina kaukosäätimen **OK**-painiketta. Näppäimistö tulee näkyviin.

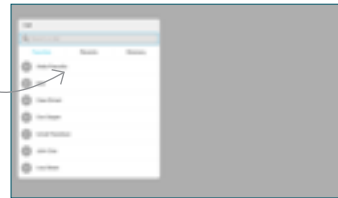

- 3 Syötä numero kaukosäätimen näppäimillä. Jos haluat käyttää virtuaalinäppäimistöä, siirry alas näppäimistön kohdalle ja valitse merkit. Valitse merkki painamalla **OK**-painiketta.

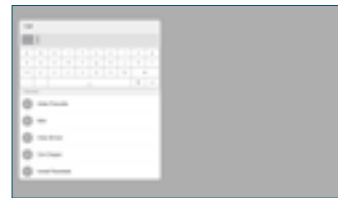

- 4 Soita puhelu painamalla vihreää **soittopainiketta**.

Lopeta kuva vasemmalla näkyvän kuvan mukaisesti.



## Videoneuvottelun aloittaminen

- 1 Siirry puhelun aikana **Lisää-**valinnan kohdalle ja paina kaukosäätimen **OK**-painiketta. Tämä asettaa nykyisen puhelun pitoon.



- 2 Etsi lisättävä henkilö tai kirjoita hänen nimensä tavalliseen tapaan.



- 3 **Lisää**-painike tulee tällöin näkyviin. Siirry **Lisää**-valinnan kohdalle ja paina kaukosäätimen **OK**-painiketta tai **soittopainiketta**.





- 4 Uusi puhelu yhdistetään käynnissä olevaan puheluun luomalla neuvottelupuhelu.



Toista nämä vaiheet, jos haluat lisätä muita henkilöitä.

# Cisco TelePresence TRC 6 -pikaohje CE9.8


## Soitonsiirto, Proximity-toiminto ja ei saa häiritä

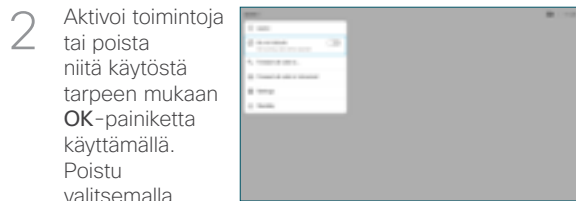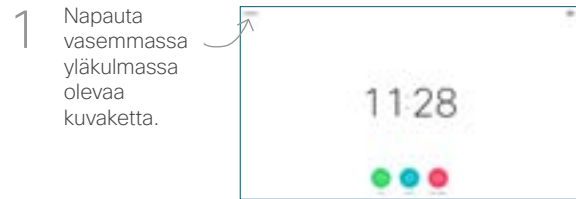

Videotutkitiimi on voinut estää edellä kuvattujen valikoiden käytön.



## Sisällön jakaminen puhelun aikana

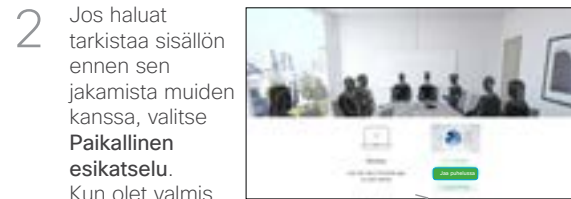

Jos haluat jakaa sisältöä Proximity-toiminnon avulla, aktivoi toiminto tietokoneessasi. Kun laitepari on muodostettu, näytön jakamisvaihtoehto tulee näkyviin.

## Käynnissä olevan puhelun siirtäminen

