

Вызов с использованием списка контактов


1 С помощью клавиш курсора на пульте дистанционного управления перейдите к зеленой кнопке **Call** (Вызов). Нажмите кнопку **OK** на пульте дистанционного управления.



2 Для поиска контакта в определенном списке (Favorites, Directory или Recents) перейдите к нужному заголовку и нажмите **OK**. Перейдите вниз для поиска контакта, которому необходимо позвонить.



3 Войдя в запись, нажмите **OK**, чтобы вызвать зеленую кнопку вызова **Call**. Нажмите **OK** еще раз или нажмите кнопку вызова **Call** на пульте дистанционного управления.

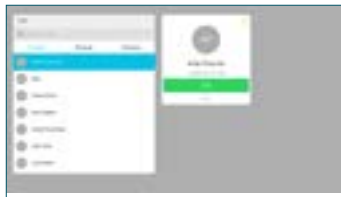

4 Будет выполнен вызов.



Чтобы завершить вызов, перейдите к красной кнопке **End** (Завершить) и нажмите **OK** либо нажмите красную кнопку на пульте дистанционного управления.

Вызов с использованием имени, номера или адреса контакта


1 С помощью клавиш курсора на пульте дистанционного управления перейдите к зеленой кнопке **Call** (Вызов). Нажмите кнопку **OK** на пульте дистанционного управления.



2 Перейдите в поле **Search or Dial** (Поиск или набор) и нажмите **OK** на пульте дистанционного управления. Появится клавиатура.



3 Для ввода цифр используйте клавиши на пульте дистанционного управления. Чтобы воспользоваться виртуальной клавиатурой, переместитесь вниз к клавиатуре и выберите нужные символы. Нажмите **OK**, чтобы подтвердить выбор символа.

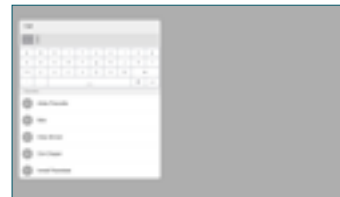

4 Затем нажмите зеленую кнопку **Call** (Вызов), чтобы выполнить вызов.




Завершите вызов, как показано на рисунке слева.

Создание видеоконференции

1 Во время вызова перейдите к кнопке **Add** (Добавить) и нажмите **OK** на пульте дистанционного управления. Текущий вызов будет переведен в режим удержания.



2 Найдите или введите участника и добавьте его обычным образом.

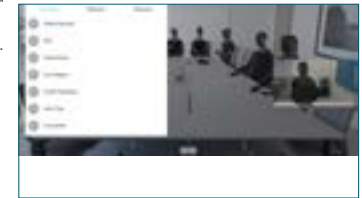

3 Появится кнопка **Add** (Добавить). Перейдите к кнопке **Add** (Добавить) и нажмите **OK** либо нажмите кнопку **Call** (Вызов) на пульте дистанционного управления.



4 Этот новый вызов будет добавлен к существующему, что создаст конференцию.



Повторите это действие, чтобы добавить к конференции других контактных лиц.


Краткое руководство CE9.8 по Cisco TelePresence TRC 6

Переадресация вызовов, функции Proximity и Do not Disturb (Не беспокоить)

1 Перейдите к значку в левом верхнем углу и нажмите его.



2 Включите или выключите необходимые функции с помощью кнопки OK. Используйте кнопку Go Back (Назад) для выхода.

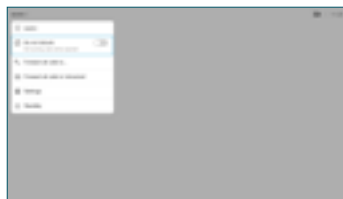

Доступ к указанному выше меню мог быть заблокирован группой поддержки видео.




Предоставление доступа к содержимому во время вызова

1 Убедитесь, что источник вашей презентации подключен и включен. Возможно, вам потребуется выбрать **Share** (Общий доступ) и нажать **OK** на пульте дистанционного управления.



2 Нажмите **Local preview** (Локальный просмотр), чтобы просмотреть содержимое без предоставления доступа к нему, а затем нажмите **Share in call** (Общий доступ во время вызова), чтобы поделиться содержимым с другими пользователями.

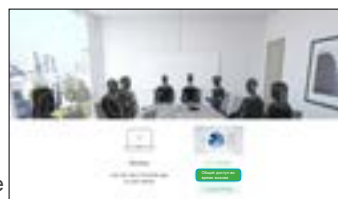

3 Размером окна с контентом можно управлять с помощью кнопки **Свернуть/Развернуть**. При необходимости выберите это поле и нажмите **OK** на пульте ДУ.



4 Чтобы отключить общий доступ к контенту, выберите **Прекратить доступ** и нажмите **OK** на пульте ДУ.



Для предоставления контента в общий доступ с помощью функции Proximity активируйте функцию Proximity на своем компьютере. После выполнения сопряжения отобразится окно с предложением предоставить общий доступ к экрану.

Перевод текущего вызова

1 Перейдите к кнопке **Transfer** (Перевод) и нажмите **OK** на пульте дистанционного управления. Это поставит текущий вызов на паузу.



2 Найдите контактное лицо, используя обычный порядок действий.



3 Перейдите к зеленой кнопке **Call** (Вызов) и нажмите **OK** либо нажмите зеленую кнопку **Call** (Вызов) на пульте дистанционного управления. Сообщите контактному лицу, что хотите перевести на него/ее свой **вызов**. Вызов, который вы хотите перевести, по-прежнему находится на паузе.



4 Перейдите к области **Complete Transfer** (Завершить перевод) и нажмите **OK** на пульте дистанционного управления.

