


Cisco TelePresence TRC 6 – skrócona instrukcja obsługi CE9.9




Nawiązywanie połączenia z listy kontaktów


1 Za pomocą klawiszy kursora na pilocie zdalnego sterowania przejdź do zielonego przycisku **Połącz**. Naciśnij przycisk **OK** na pilocie zdalnego sterowania.

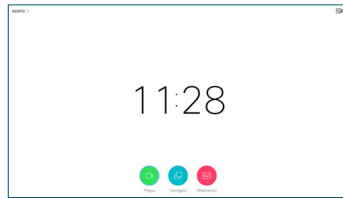


2 Aby wyszukać osobę na konkretnej liście (Ulubione, Książka adresowa lub Ostatnie), przejdź do odpowiedniego nagłówka i naciśnij przycisk **OK**. Przejdź w dół, aby znaleźć pozycję, z którą chcesz nawiązać połączenie.

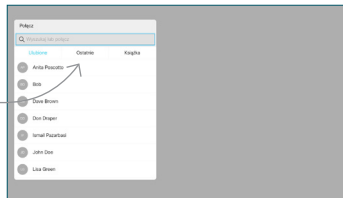

3 Po wybraniu pozycji naciśnij przycisk **OK** na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić zielony przycisk **Połącz**. Naciśnij ponownie przycisk **OK** lub naciśnij przycisk **Połącz** na pilocie zdalnego sterowania.

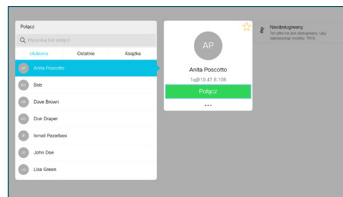


4 Połączenie zostanie nawiązane. Aby zakończyć połączenie, przejdź do czerwonego przycisku **Zakończ** i naciśnij przycisk **OK** lub naciśnij czerwony przycisk na pilocie zdalnego sterowania.

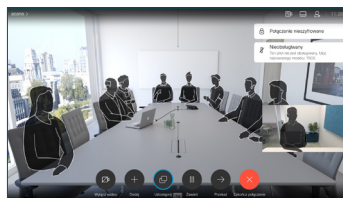


Nawiązywanie połączenia przy użyciu nazwy, numeru lub adresu


1 Za pomocą klawiszy kursora na pilocie zdalnego sterowania przejdź do zielonego przycisku **Połącz**. Naciśnij przycisk **OK** na pilocie zdalnego sterowania.

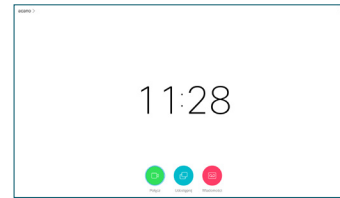


2 Przejdź do pola **Wyszukaj** lub **wybierz numer** i naciśnij przycisk **OK** na pilocie zdalnego sterowania. Spowoduje to wyświetlenie klawiatury.

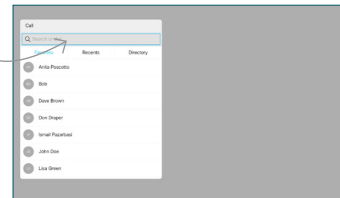

3 Do wprowadzania numerów służą przyciski na pilocie zdalnego sterowania. Aby użyć klawiatury wirtualnej, przejdź w dół do klawiatury i wybierz odpowiednie znaki. Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać znak.

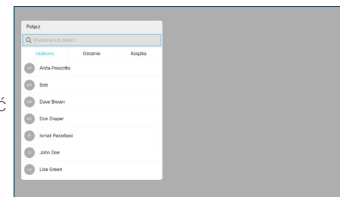


4 Następnie naciśnij zielony przycisk **Połącz**, aby nawiązać połączenie. Zakończ połączenie w sposób przedstawiony z lewej strony.

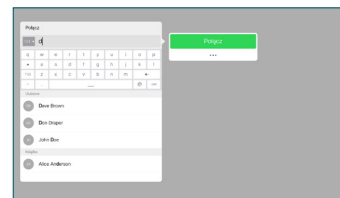


Inicjowanie wideokonferencji


1 Podczas połączenia przejdź do opcji **Dodaj** i naciśnij przycisk **OK** na pilocie zdalnego sterowania. Spowoduje to wstrzymanie bieżącego połączenia.

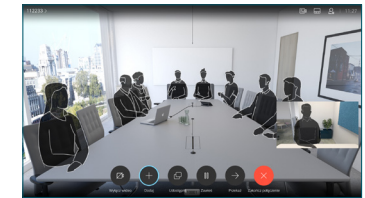


2 Znajdź lub wpisz uczestnika, aby dodać go zwykły sposób.

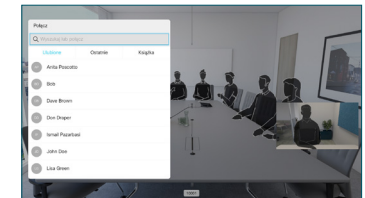

3 Spowoduje to wyświetlenie przycisku **Dodaj**. Przejdź do opcji **Dodaj** i naciśnij przycisk **OK** lub naciśnij przycisk **Połącz** na pilocie zdalnego sterowania.

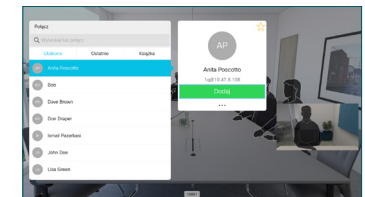

4 To nowe połączenie zostanie dodane do istniejącego, tworząc konferencję.

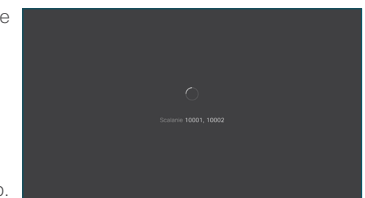


Powtórz tę czynność, aby dodać więcej osób.

Cisco TelePresence TRC 6 – skrócona instrukcja obsługi CE9.9




Przekazywanie połączeń, funkcja Proximity i funkcja Nie przeszkadzać

1 Przejdź do ikony w lewym górnym rogu i dotknij jej.

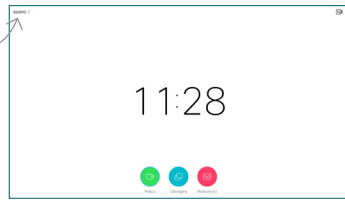

2 Włącz lub wyłącz odpowiednie funkcje przy użyciu przycisku OK. Naciśnij przycisk **Wstecz**, aby wyjść.

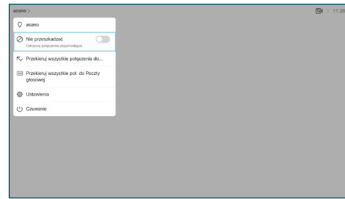

Dostęp do powyższych menu może być blokowany przez firmowy zespół ds. obsługi wideo.

Zmniejszenie/
zwiększenie
(głośności i wartości)

Klawisze sterowania kursorem i przycisk OK (na środku)

Wyciszenie/wyłączenie wyciszenia mikrofonu

Odrzucanie połączenia przychodzącego/
kończenie połączenia/
anulowanie/powrót do ekranu głównego (poza połączeniami)

Wróć


Nawiązywanie połączenia/
akceptowanie połączenia przychodzącego

Wybierz numer osoby lub wprowadź znaki alfanumeryczne




Udostępnianie zawartości w trakcie połączenia


1 Upewnij się, że źródło prezentacji jest podłączone i włączone. Może być konieczny wybór opcji **Udostępni** i naciśnięcie przycisku OK na pilocie zdalnego sterowania.

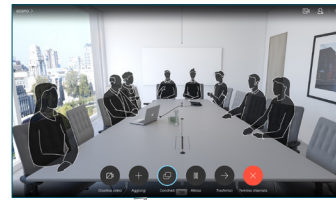

2 Wybierz opcję **Lokalny podgląd**, aby sprawdzić zawartość bez udostępniania jej innym osobom, a dopiero potem wybierz ewentualnie opcję **Udostępni** podczas połączenia, aby udostępnić zawartość innym osobom.

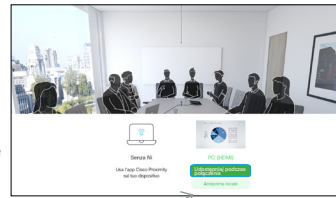

3 Rozmiar udostępnianego ekranu można zmieniać przy użyciu przycisku **Minimalizuj/Maksymalizuj**. W razie potrzeby wybierz je i naciśnij przycisk OK na pilocie zdalnego sterowania.

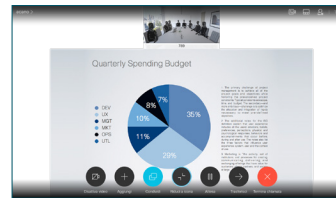


4 Aby zatrzymać udostępnianie zawartości, wybierz opcję **Zatrzymaj udostępnianie** i naciśnij przycisk OK na pilocie zdalnego sterowania.




Aby móc udostępniać zawartość przy użyciu funkcji Proximity, włącz funkcję Proximity na swoim komputerze. Po sparowaniu dostępna będzie opcja udostępniania ekranu.

Przekierowywanie trwającego połączenia


1 Przejdź do przycisku **Przełącz** i naciśnij przycisk OK na pilocie zdalnego sterowania. Spowoduje to wstrzymanie bieżącego połączenia.

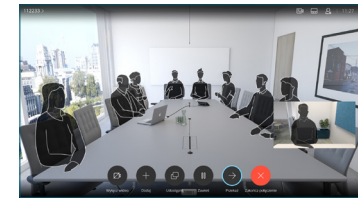

2 Wyszukaj osobę, z którą chcesz się połączyć w zwykły sposób.

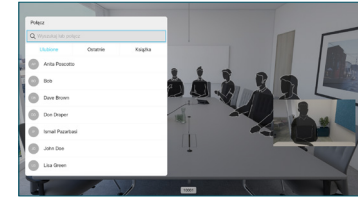

3 Przejdź do zielonego przycisku **Połącz** i naciśnij przycisk OK lub użyj zielonego przycisku **Połącz** na pilocie zdalnego sterowania. Porozmawiaj z osobą, aby potwierdzić możliwość **przekierowania**. Połączenie z osobą, do której połączenie ma zostać przekierowane, zostanie wstrzymane.

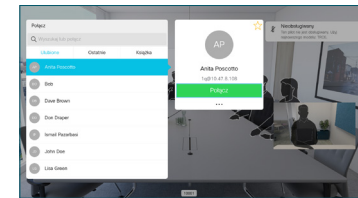

4 Przejdź do opcji **Zakończ przekazywanie** i naciśnij przycisk OK na pilocie zdalnego sterowania.

