


Esecuzione di una chiamata


1 Toccare il pulsante **Chiama**.




2 Toccare **Preferiti**, **Recenti** o **Rubrica**, poi scorrere verso il basso per individuare un contatto.

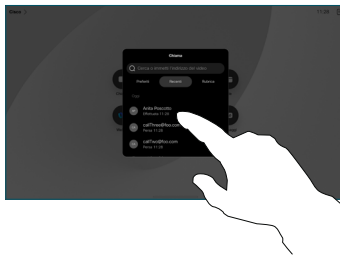

3 Toccare quel numero e poi il pulsante verde **Chiama**.

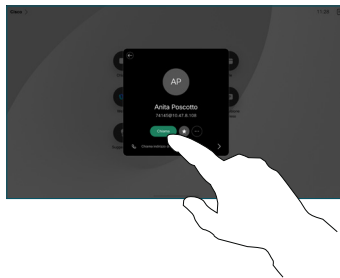


4 La chiamata viene effettuata. Per terminare la chiamata, toccare il pulsante rosso **Termina chiamata**.

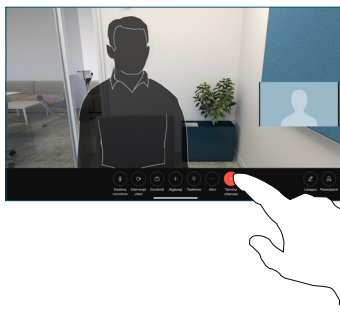

Partecipazione a una riunione pianificata


In caso di riunione pianificata, il pulsante **Partecipa** viene visualizzato sullo schermo. Toccare **Partecipa** per partecipare alla riunione.

Le riunioni vengono visualizzate sullo schermo se il dispositivo è connesso a un sistema di gestione che lo supporta.

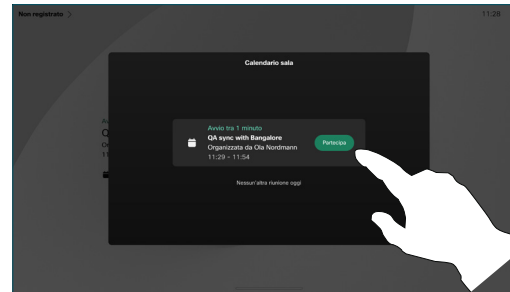

Partecipazione a riunioni Webex

Per partecipare alle riunioni Webex, toccare il pulsante **Webex** sullo schermo. Inserire il numero della riunione contenuto nell'invito e toccare **Partecipa**.

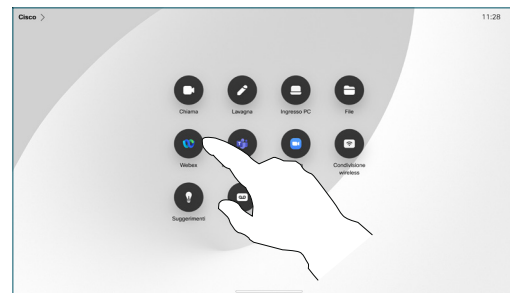


Condivisione di contenuti in modalità wireless

È possibile condividere i contenuti in modalità wireless sia durante che al di fuori di una chiamata dal computer al dispositivo Desk con Cisco Proximity, l'app Webex e Webex Meetings. Queste app si connettono al dispositivo con ultrasuoni. Assicurarsi che l'audio sia attivato sul computer.


Nelle app Proximity, Webex e Meetings cercare l'opzione per la connessione a un dispositivo. Poi selezionare **Condividi sul dispositivo**.

Condivisione di contenuti durante una chiamata


1 Durante una chiamata, toccare lo schermo per aprire il gestore delle chiamate e poi toccare **Condividi**.

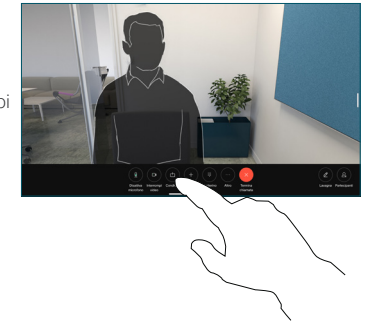

2 Selezionare l'origine della condivisione. In caso di collegamento tramite cavo, toccare **Visualizza** per visualizzare un'anteprima, poi toccare **Condividi** quando è tutto pronto. Toccare **Condividi in chiamata** per avviare subito la condivisione.

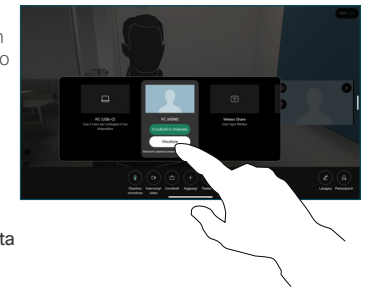


3 Per interrompere la condivisione dei contenuti, toccare **Interrompi condivisione**.

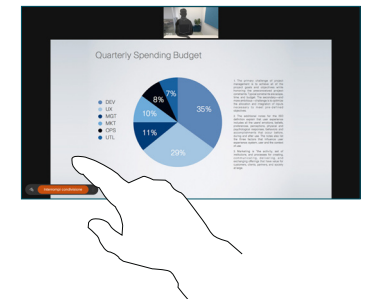

Se Miracast® è abilitato, è possibile condividere i contenuti in modalità wireless dal laptop a un dispositivo Cisco senza un client.

Se AirPlay® è abilitato, gli utenti possono connettere iPhone, iPad o Mac per condividere il proprio schermo e riprodurre contenuti audio o video.

Utilizzo della lavagna

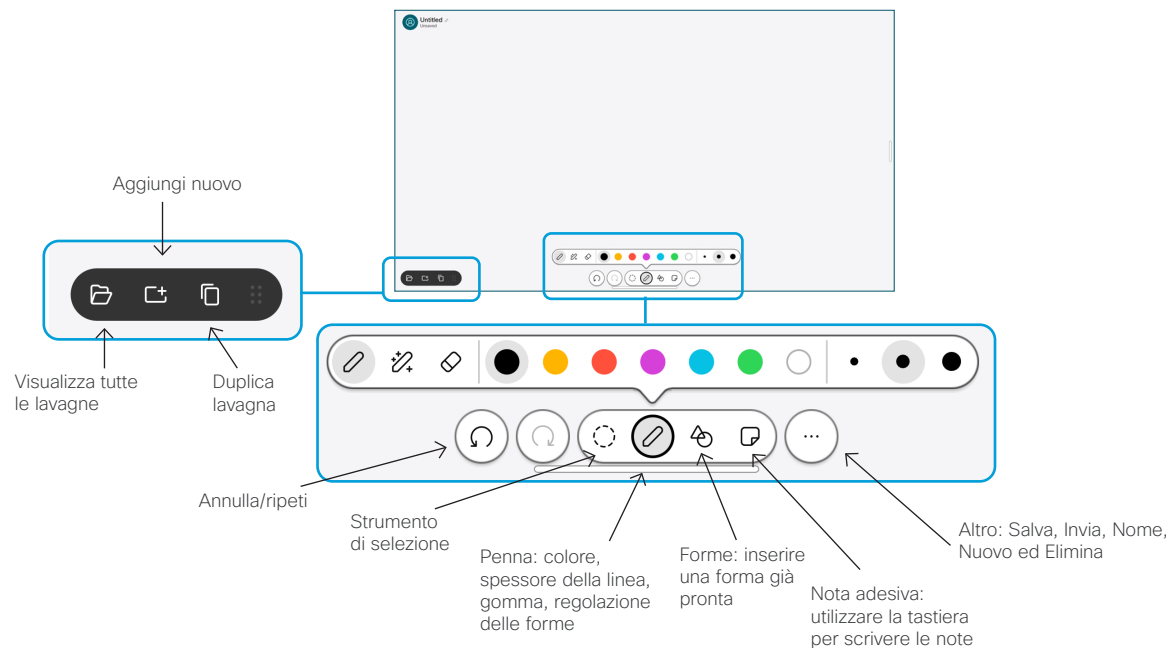

Visualizzare le proprie idee sul dispositivo Desk: accedere alla schermata iniziale e toccare **Lavagna**.

Utilizzare il dito o lo stilo per disegnare. Una lavagna è grande quanto si vuole. È possibile pizzicare per ingrandire e utilizzare due dita per spostare la lavagna.


Se questa opzione è stata abilitata dal team di supporto, è possibile inviare la lavagna o lo snapshot in formato PDF via e-mail. È anche possibile condividere le lavagne durante le chiamate e inserirvi delle note.

Inoltre delle chiamate e Non disturbare

- 1 Toccare il nome nell'angolo in alto a sinistra.



- 2 Attivare/disattivare una funzione. Al termine, toccare un punto qualsiasi all'esterno del menu.

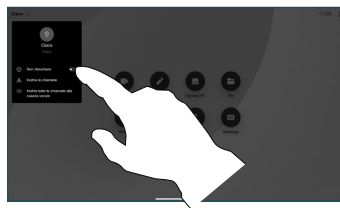


Aggiunta a una chiamata

Durante una chiamata, toccare **Aggiungi** e cercare o chiamare la persona che si desidera far partecipare alla chiamata.

La nuova chiamata verrà aggiunta a quella in corso, creando una conferenza.

Ripetere l'operazione per aggiungere altri partecipanti.

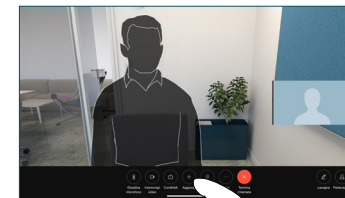



Trasferimento di una chiamata in corso

Toccare il pulsante **Trasferisci**. Potrebbe essere necessario toccare innanzitutto **Altro**. La chiamata corrente viene messa in attesa.

Cercare un contatto. Una volta trovata la persona che si desidera chiamare, toccare il pulsante verde **Trasferisci chiamata**.

Parlare con il destinatario per confermare il trasferimento. L'altra persona è ancora in attesa.

Toccare **Completa trasferimento**.

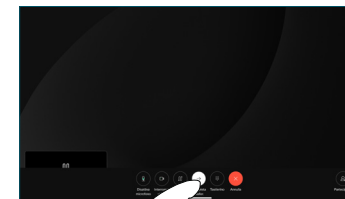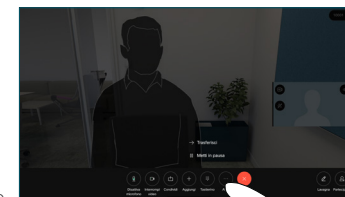

Utilizzo come schermo esterno

Utilizzare un cavo HDMI o USB-C per collegare il computer al dispositivo Desk. La schermata viene visualizzata immediatamente.

È anche possibile toccare **ingresso PC**, selezionare l'origine e toccare **Visualizza** o **Nascondi**. Oppure toccare **Condivisione wireless** per selezionare un'origine senza un cavo.

Le chiamate in ingresso vengono visualizzate normalmente, a meno che non si attivi Non disturbare.