

Nozioni di base

Benvenuti in Cisco Cius, il primo tablet progettato per il lavoro di collaborazione.

Per iniziare è necessario caricare la batteria, sbloccare lo schermo e avviare l'Installazione guidata.

CISCO CIUS RIFERIMENTO RAPIDO



1		Per accendere Cisco Cius, premere il pulsante di alimentazione nella parte superiore.
2		Per caricare la batteria, inserire il cavo di alimentazione nell'apposita porta sul lato destro. La barra di notifica mostra lo stato di carica della batteria. Non confondere la porta dell'alimentazione con la porta delle cuffie nella parte inferiore.
3		Premere Indietro per tornare alla pagina precedente, per nascondere la tastiera virtuale o per uscire dall'applicazione.
4		Premere Pagina principale per visualizzare la schermata principale.
5		Premere Menu per visualizzare un menu per l'applicazione corrente. Se non sono disponibili opzioni, non viene visualizzato alcun menu.

Batteria

Quando si usa Cisco Cius per la prima volta è necessario caricare la batteria per un minimo di 5 ore. Durante il processo di ricarica, Cius può essere utilizzato.

Sbloccare lo schermo

Per sbloccare lo schermo, trascinare la freccia nell'angolo destro inferiore sul lato sinistro.



Installazione guidata

L'Installazione guidata si avvia automaticamente la prima volta che Cius viene utilizzato. Seguire le istruzioni sullo schermo per impostare le applicazioni Wi-Fi, E-mail, Chat e Cisco WebEx. È possibile accedere all'Installazione guidata in qualsiasi momento tramite Impostazioni.

Eeguire la connessione a una rete wireless

1. Dal menu Applicazioni, avviare Impostazioni.
2. Toccare **Wireless e reti**.
3. Toccare **Impostazioni Wi-Fi**.
4. Toccare **Wi-Fi**.
5. Selezionare una rete wireless dall'elenco delle reti disponibili.
6. Immettere le proprie credenziali e toccare **Connetti**.

Suggerimenti rapidi

Barra di Avvio rapido



La barra di Avvio rapido nella parte inferiore della schermata principale fornisce i seguenti link:

- Avvio del menu Applicazioni
- Avvio dell'applicazione Telefono
- Avvio del menu Aggiungi a schermata principale CIUS
- Avvio dell'applicazione Ricerca tramite Google

Schermata principale Cius

Per aggiungere widget o collegamenti alla schermata principale o per modificare lo sfondo:


- Toccare l'icona **Aggiungi a schermata principale CIUS**, o
- Toccare e tenere premuto uno spazio vuoto sulla schermata principale

Per rimuovere un widget o un collegamento, toccare e tenere premuto il widget o il collegamento e trascinarlo nel cestino.

Barra di notifica

La barra di notifica nella parte superiore dello schermo visualizza le notifiche relative alle applicazioni sulla sinistra e le icone di stato sulla destra.

Per visualizzare notifiche più dettagliate, trascinare la barra di notifica verso il basso.

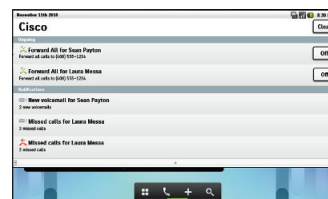

Per aprire un'applicazione, toccare una notifica.

Multitasking

Per visualizzare e spostarsi tra applicazioni usate di recente, premere e tenere premuta l'icona della

Schermata principale.

Applicazioni

Alcune applicazioni Cius richiedono una connessione di rete attiva e la registrazione a un server Cisco Unified Communications Manager.

Applicazione Telefono

L'applicazione Telefono è integrata con le applicazioni Contatti, Chat e altre applicazioni di collaborazione Cisco.

Chiamate in arrivo

Dalla schermata bloccata, trascinare l'icona

Rispondi verso sinistra o l'icona **Ignora** verso destra.



Da un Cius attivo, scegliere **Rispondi**, **Trasferisci** o **ignora** per eseguire la relativa azione sulla chiamata.




Sede americana
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
U.S.A.
<http://www.cisco.com>
Tel.: +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883


Cisco e il logo Cisco sono marchi commerciali di Cisco Systems, Inc. e/o delle relative affiliate negli Stati Uniti e in altri Paesi. Un elenco dei marchi commerciali Cisco è disponibile all'indirizzo www.cisco.com/go/trademarks. I marchi commerciali di terze parti citati sono proprietà dei rispettivi proprietari. L'uso del termine Partner non implica una relazione di partnership tra Cisco e un'altra società. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.
OL-24439-01

☎ Segreteria telefonica visiva

Per accedere alla segreteria telefonica:

1. Nell'applicazione Telefono, toccare l'icona Cronologia .
2. Toccare **Messaggi** sul lato destro dello schermo.
3. Immettere le proprie credenziali dell'account e toccare **Salva**.


In un messaggio vocale, toccare l'icona **Riproduci**  per ascoltare il messaggio.

👤 Applicazione Contatti

Per visualizzare la scheda di un contatto, toccare un contatto. Dalla scheda del contatto, effettuare una chiamata, avviare una chat o inviare un messaggio e-mail.



Aggiungere un contatto






1. Premere il tasto **Menu** .
2. Toccare **Nuovo contatto**.
3. Nella schermata Nuovo contatto, immettere il nome del contatto e le relative informazioni.
4. Toccare **Fine**.

Badge di contatto rapido

Per visualizzare il badge di contatto rapido, toccare l'icona di un contatto per uno dei contatti locali.



Dal badge di contatto rapido si può:

-  Effettuare una chiamata
-  Visualizzare i dettagli del contatto
-  Inviare un messaggio e-mail
-  Avviare una chat
-  Avviare una riunione Cisco WebEx

✉ Applicazione E-mail

Per inviare e ricevere messaggi e-mail da account multipli, utilizzare l'applicazione E-mail.



Inviare un messaggio e-mail

Per inviare un messaggio e-mail, toccare il pulsante **+ Nuovo messaggio**.


💬 Applicazione Chat


Per chattare con i propri contatti e aggiornare lo stato, utilizzare l'applicazione Chat.

Avviare una conversazione

Per avviare una conversazione, toccare il nome di un contatto.

Selezionare una conversazione attiva

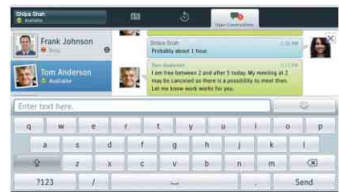


1. Toccare la scheda **Conversazioni attive**  nella parte superiore dell'applicazione Chat.
2. Per selezionare una conversazione, toccare il nome di un contatto sul lato sinistro.

Impostare lo stato

Per impostare lo stato, toccare la relativa area nella parte superiore sinistra dello schermo.



🔚 Terminare una conversazione

Per terminare una conversazione, toccare l'icona **Chiudi** .

📅 Applicazione Calendario

Per pianificare e tenere traccia dei propri eventi, utilizzare l'applicazione Calendario.



Gli appuntamenti venturi vengono elencati nel pannello dell'agenda sul lato destro dello schermo.

Modificare la visualizzazione del calendario

Per modificare la visualizzazione del calendario, toccare la scheda **1** (giorno), **7** (settimana), o **31** (mese). Toccare **Oggi** per tornare alla visualizzazione giornaliera del giorno corrente.

Aggiungere un evento

Per aggiungere un evento al calendario toccare **+ Evento**.


🌐 Applicazione Cisco WebEx per riunioni

Durante una riunione WebEx i partecipanti possono:

- Unirsi alla conferenza audio
- Visualizzare presentazioni condivise
- Vedere gli altri partecipanti e chattare con loro



L'host ha pieno controllo della riunione e può:

- Trascinare e rilasciare la palla WebEx  per cambiare presentatore
- Attivare o disattivare l'audio per i partecipanti



Una notifica popup nella parte inferiore dello schermo identifica chi parla.

⚙ Applicazione Impostazioni

Per modificare e personalizzare le impostazioni e applicazioni Cius, utilizzare l'applicazione Impostazioni.

Manuale utente

Per leggere il *Cisco Cius Manuale utente*:

1. Avviare **Impostazioni**  dal menu Applicazioni .
2. Toccare **Informazioni su Cius**.
3. Toccare **Manuale utente Cisco Cius**.

📎 Accessori




Per ordinare cuffie Bluetooth, custodia per il trasporto e altri accessori dal negozio online, visitare il sito <http://www.cisco.com/go/cius/accessories>.

Stazione multimediale HD

Una stazione multimediale HD estende le funzionalità di Cisco Cius. Le funzionalità includono tre porte USB per la connessione di una tastiera USB o un mouse, una connessione DisplayPort per la connessione di un monitor esterno uno switch Gigabit Ethernet.

Tasti di scelta rapida

Se si utilizza Cius con una stazione multimediale e una tastiera USB, è possibile utilizzare i tasti di scelta rapida invece che i tasti su Cius.

-  Menu: **Maiusc.-Ctrl-[**
-  Schermata principale: **Maiusc.-Ctrl-]**
-  Indietro: **Maiusc.-Ctrl-**

Slot scheda MicroSD

Per ampliare la memoria disponibile, inserire una scheda microSD nello slot per schede microSD.



Nota

Per risultati migliori, stampare questo documento su carta da 8 1/2 x 14 pollici (formato legale).