

## CISCO CIUS KORTE HANDLEIDING



1		Als u uw Cisco Cius wilt inschakelen, drukt u op de <b>Aan/uit-knop</b> op de bovenzijde.
2		Sluit de voedingskabel aan op de aansluiting voor de voeding om de accu op te laden. De voortgang van het opladen wordt weergegeven in de meldingsbalk. Zorg ervoor dat u de voedingspoort niet verwart met de aansluiting voor de headset aan de onderzijde.
3		Als u naar een eerdere pagina wilt gaan, als u het schermtoetsenbord wilt verbergen of als u een toepassing wilt afsluiten, drukt u op <b>Back</b> (Terug).
4		Als u het hoofdscherm wilt weergeven, drukt u op <b>Home</b> (Start).
5		Als u het menu wilt weergeven voor de huidige actieve toepassing, drukt u op <b>Menu</b> . Als er geen opties beschikbaar zijn, wordt het menu niet weergegeven.

## Eerste stappen

Welkom op Cisco Cius, 's werelds eerste mobiele tablet speciaal ontworpen voor samenwerking.

Voordat u aan de slag kunt, moet u eerst de accu opladen, het scherm ontgrendelen en de Installatiewizard uitvoeren.

### Accu

Als u Cisco Cius voor het eerst gaat gebruiken, dient u de accu op te laden gedurende ten minste 5 uur. U kunt uw Cius gebruiken tijdens het opladen.

### Het scherm ontgrendelen

Als u het scherm wilt ontgrendelen, sleept u de pijl in de hoek rechtsonder in het scherm naar de hoek linksonder.



### Installatiewizard

De Installatiewizard wordt automatisch uitgevoerd wanneer u uw Cius de eerste keer opstart. Volg de aanwijzingen op het scherm om WiFi, e-mail-, chat- en Cisco WebEx-toepassingen in te stellen. U kunt de Installatiewizard op elk gewenst moment openen via Instellingen.

### Verbinding maken met draadloze netwerken

1. Selecteer in het toepassingsmenu de optie Settings (Instellingen).
2. Tik op **Wireless & Settings** (Draadloos en netwerken).
3. Tik op **Wi-Fi Settings** (WiFi-instellingen).
4. Tik op **Wi-Fi**.
5. Selecteer het gewenste netwerk in de lijst met beschikbare draadloze netwerken.
6. Voer de aanmeldgegevens in en tik op **Connect** (Verbinden).

## Snelle tips

### Werkbalk Snel starten



De werkbalk Snel starten bevindt zich onder aan het scherm en bevat de volgende koppelingen:

- Het toepassingsmenu starten
- De telefoontoepassing starten
- Het menu voor toevoegen aan het Cius-startscherm
- De Google-zoekmachine starten

### Cius-startscherm

Ga als volgt te werk om widgets en snelkoppelingen toe te voegen aan het startscherm of om achtergrondafbeeldingen te wijzigen:


- Tik op het pictogram **Toevoegen aan Cius-startscherm** , of
- Tik op een open ruimte op het startscherm en houd die plek even ingedrukt

Als u een widget of snelkoppeling wilt verwijderen, houdt u de te verwijderen widget of snelkoppeling geselecteerd en sleept u deze naar de prullenbak.

### Meldingsbalk

In de meldingsbalk boven aan het scherm worden meldingen van toepassingen linksboven weergegeven en statuspictogrammen rechtsboven.

Als u meer details van de meldingen wilt weergeven, sleept u de meldingsbalk naar beneden.

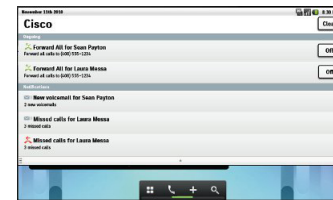

Wanneer u een toepassing wilt openen, tikt u op de bijbehorende melding.

### Multitasken

U kunt recent gebruikte toepassingen bekijken en hiertussen wisselen door **Home** (Start) ingedrukt te houden.

## Toepassingen

Voor sommige Cius-toepassingen is een actieve netwerkverbinding vereist en moet u zich aanmelden bij een Cisco Unified Communications Manager-server.

### Telefoon

De telefoontoepassing is geïntegreerd in de toepassingen Contactpersonen, Chat en andere samenwerkingstoepassingen van Cisco.

### Inkomende oproepen

Als het scherm vergrendeld is, schuift u het pictogram **Beantwoorden** naar links om te beantwoorden, of schuift u het pictogram **Negeren** naar rechts om te negeren.



Als de Cius actief is, kiest u **Answer** (Beantwoorden), **Divert** (Omleiden) of **Ignore** (Negeren) bij een binnenkomend gesprek.



Hoofdkantoor Amerika  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
V.S.  
http://www.cisco.com  
Tel: +1 408 526-4000  
+1 800 553-NETS (6387)  
Fax: +1 408 527-0883

## Visuele voicemail

Aanmelden bij uw voicemail:

1. Tik in de telefoontoepassing op het pictogram **Geschiedenis**.
2. Tik op **Messages (Berichten)** rechts in het scherm.
3. Voer uw accountgegevens in en tik op **Sign-In (Aanmelden)** -> **Save (Opslaan)**.

Tik in een spraakbericht op het pictogram **Afspelen** om dat bericht te beluisteren.

## Contactpersonen

Als u een kaart met gegevens van een contactpersoon wilt zien, tikt u op de betreffende contactpersoon. Vanuit de kaart met gegevens van een contactpersoon kunt u een gesprek tot stand brengen, een chat starten of e-mailberichten verzenden.



### Een contactpersoon toevoegen

1. Druk op de toets **Menu**.
2. Tik op **New Contact (Nieuwe contactpersoon)**.
3. Voer in het scherm **New Contact (Nieuwe contactpersoon)** de naam en gegevens van de contactpersoon in.
4. Tik op **Done (Gereed)**.

### Snelcontactpictogram

Als u het snelcontactpictogram wilt weergeven, tikt u op het pictogram voor een van uw lokale contactpersonen.



Vanuit het snelcontactpictogram kunt u de volgende taken uitvoeren:

- Een gesprek tot stand brengen
- Gegevens van contactpersonen weergeven
- E-mailberichten verzenden
- Een chat starten
- Een Cisco WebEx-vergadering starten

## E-mail

Met de e-mailtoepassing kunt u voor meerdere accounts e-mailberichten verzenden en ontvangen.



### E-mailberichten verzenden

Als u een e-mailbericht wilt verzenden, tikt u op de knop **+ New Message (+ Nieuw bericht)**.


## Chat

Met de chattoepassing kunt u chatten met contactpersonen of uw status bijwerken.

### Een gesprek starten

Als u een gesprek wilt starten met een contactpersoon, tikt u op de naam van de gewenste contactpersoon.


### Een actief gesprek selecteren

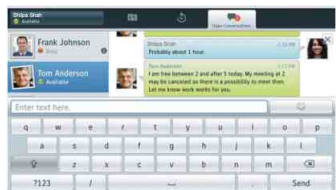

1. Tik op het tabblad **Active Conversations (Actieve gesprekken)** boven in de chattoepassing.
2. Tik links in het scherm op de naam van een contactpersoon om een gesprek te selecteren.

### Uw status instellen

Als u uw status wilt selecteren, tikt u linksboven in het scherm op het statusgedeelte.

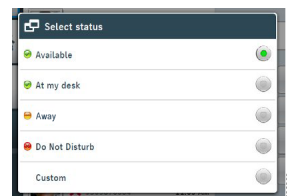

### Een gesprek beëindigen

Tik op het pictogram **Afsluiten** wanneer u een gesprek wilt beëindigen.

## Agenda

Met behulp van de agenda kunt u gebeurtenissen inplannen en bijhouden.



Komende afspraken worden in het agendadeelvenster rechts in het scherm weergegeven.

### Agendaweergave wijzigen

Als u de weergave van de agenda wilt wijzigen, tik u op het tabblad **1 (dagweergave)**, **7 (weekweergave)** of **31 (maandweergave)**. Wanneer u op **Vandaag** tikt, wordt de weergave van de huidige dag weergegeven.

### Een gebeurtenis toevoegen

Tik op **+ Event (+ Gebeurtenis)** om een gebeurtenis toe te voegen aan de agenda.

## Cisco WebEx-vergaderingen

Tijdens WebEx-vergaderingen kunnen deelnemers het volgende doen:

- Deelnemen aan de audioconferentie
- Gedeelde presentaties weergeven
- Andere deelnemers zien en met andere deelnemers chatten



De host heeft het volledige beheer over de vergadering en kan de volgende taken uitvoeren:

- De WebEx-bal naar deelnemers slepen om te wisselen tussen presentatoren
- Geluid van deelnemers dempen of dempen ongedaan maken

Onder in het scherm wordt een pop-upmelding weergegeven waarin wordt weergegeven wie de huidige spreker is.

## Instellingen

U kunt de instellingen en toepassingen van de Cius naar wens wijzigen in de Instellingen.

### Gebruikershandleiding

Hier vindt u de *Cisco Cius Gebruikershandleiding*:

1. Open **Settings (Instellingen)** vanuit het toepassingsmenu.
2. Tik op **About Cius (Over Cius)**.
3. Tik op **Cisco Cius User Guide (Cisco Cius Gebruikershandleiding)**.

## Accessoires

Bluetooth-headsets, opberghoezen en andere accessoires zijn verkrijgbaar in de webshop via <http://www.cisco.com/go/cius/accessories>.

### HD-mediastation

U kunt extra functionaliteit toevoegen aan de Cisco Cius door deze aan te sluiten op een HD-mediastation. De extra functionaliteit omvat drie USB-poorten voor het aansluiten van een USB-toetsenbord of -muis, een DisplayPort-aansluiten voor het aansluiten van een externe monitor en een Gigabit Ethernet-switch.

### Sneltoetsen

Als u uw Cius gebruikt in combinatie met een mediastation en USB-toetsenbord, kunt u gebruikmaken van toetsenbordsneltoetsen in plaats van de toetsen op de Cius:

- **Menu:** Shift-Ctrl-[
- **Start:** Shift-Ctrl-]
- **Terug:** Shift-Ctrl-\

### Sleuf voor MicroSD-kaart

U kunt het geheugen uitbreiden door een MicroSD-kaart in te voeren in de daarvoor bestemde sleuf.



### Opmerking

Voor de beste resultaten drukt u dit document af op 8 1/2 x 14 inch (legal) papier.