



## دليل البدء السريع لـ Cisco Desktop Collaboration Experience DX650

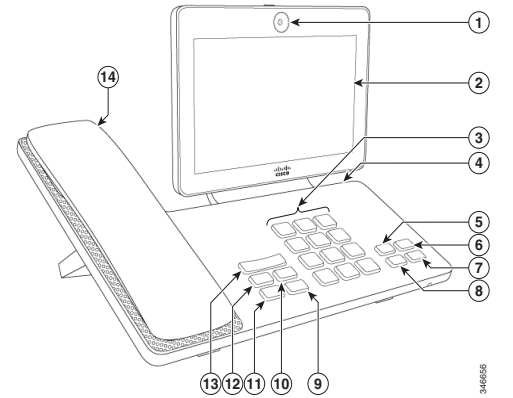

1	الكاميرا	8	اتصال جماعي
2	شاشة الهاتف	9	إيقاف الفيديو
3	لوحة المفاتيح	10	مكبر الصوت
4	فتحة بطاقة microSD	11	كتم الصوت
5	تحويل	12	سماعة الرأس
6	إنهاء المكالمات	13	مستوى الصوت
7	انتظار	14	سماعة الهاتف

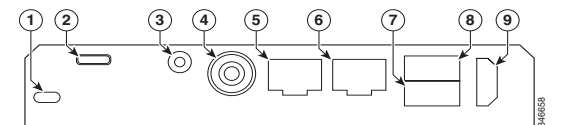

1	تأمين	6	منفذ الكمبيوتر
2	منفذ وحدة microUSB	7	منفذ إضافي
3	خط للدخل/للخارج	8	منفذ USB
4	الطاقة	9	منفذ HDMI
5	منفذ الشبكة		

## مساعد الإعداد

يعمل مساعد الإعداد تلقائيًا عند استخدام الهاتف لأول مرة. لإعداد تطبيقات البريد الإلكتروني والمحادثات وWebEx والبريد الصوتي المرئي، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

## الاتصال بشبكة لاسلكية

1. انقر فوق
2. انقر فوق الإعدادات.
3. قم بتشغيل اتصال Wi-Fi.
4. حدد شبكة لاسلكية من قائمة الشبكات المتوفرة.
5. أدخل بيانات الاعتماد، ثم انقر فوق اتصال.

## شاشة التأمين

لإلغاء تأمين الشاشة، أدخل رقم PIN، ثم اضغط على الرمز #.

## تسجيل الدخول باستخدام ميزة الاستضافة برقم داخلي من Cisco.

1. انقر فوق تسجيل الدخول كمستخدم جديد.
2. أدخل معرف المستخدم ورقم PIN.
3. حدد ملف تعريف الجهاز إذا طُلب منك ذلك.

## ضبط مهلة الشاشة

1. انقر فوق
2. انقر فوق الإعدادات.
3. انقر فوق العرض.
4. انقر فوق سكون.
5. حدد المدة الزمنية التي سيصبح فيها هاتفك غير نشط قبل تأمين الشاشة.

## الإيماءات

الإيماءة	الإجراء
النقر	استخدم إصبعك للضغط على شاشة اللمس.
النقر مع الاستمرار	انقر فوق الشاشة وانتظر ثانيتين.
التمرير	انقر فوق الشاشة ثم حرّك إصبعك.
السحب	انقر فوق الشاشة مع الاستمرار، ثم حرّك إصبعك.
النقر المزدوج	انقر مرتين متتبعيتين بسرعة.
الضغط مع المبادعة بين الإصبعين	اضغط على الشاشة بإصبعين، ثم باعد بينهما.
الضغط مع تقريب الإصبعين	اضغط على الشاشة بإصبعين، ثم حرّكهما بالقرب من بعضهما.

## التنقل

الأيقونة	الإجراء
	انقر فوق سابق للانتقال إلى الصفحة أو التطبيق السابق أو لرفض لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة.
	انقر فوق الصفحة الرئيسية لعرض شاشة الصفحة الرئيسية.
	انقر فوق الهاتف لبدء تشغيل تطبيق الهاتف.
	انقر فوق الأخيرة لعرض قائمة بالتطبيقات التي تم استخدامها مؤخرًا.

## عناصر واجهة المستخدم

استخدم عناصر واجهة المستخدم للوصول إلى ميزات الهاتف والتطبيقات الأخرى الموجودة على شاشة الصفحة الرئيسية.

إضافة عنصر واجهة مستخدم إلى شاشة الصفحة الرئيسية:

1. انقر فوق
2. انقر فوق عناصر واجهة المستخدم.
3. انقر فوق عنصر واجهة المستخدم مع الاستمرار.
4. اسحب عنصر واجهة المستخدم إلى أي مكان فارغ في شاشة الصفحة الرئيسية.

## تطبيق الهاتف

### إجراء مكالمات

### مع جهة اتصال

1. انقر فوق
2. اسحب جهة اتصال من قائمة جهات الاتصال إلى نافذة المكالمات.

### باستخدام مكبر الصوت

1. اضغط على
2. اطلب الرقم.

### باستخدام سماعة الرأس

اضغط على ، وأدخل رقمًا. إذا كان مضيقًا، فاضغط على مكالمات جديدة، وأدخل رقمًا.

### إنهاء المكالمات

### باستخدام مكبر الصوت

اضغط على أو .

### باستخدام سماعة الرأس

اضغط على أو .

### إبقاء مكالمات أخرى على نفس الخط

اضغط على . وإذا لزم الأمر، قم بإزالة المكالمات من وضع الانتظار أولاً.

## الرد على مكالمة

للرد على مكالمة، ارفع سماعة الرأس. أو انقر فوق **رد**.

### باستخدام مكبر الصوت

اضغط على 📞 أو انقر فوق **رد**.

### باستخدام سماعة الرأس

اضغط على 📞 . أو إذا كان مضيئاً 📞 ، فاضغط على **رد**.

### الرد على مكالمة أثناء وجود مكالمة نشطة

انقر فوق **رد**.

### تحويل مكالمة إلى البريد الصوتي

انقر فوق **تحويل**.

### كتم الصوت

لكتم صوت مكالمة:

- اضغط على 📞 .
- لإلغاء كتم صوت مكالمة، اضغط على 📞 مجدداً.

### وضع المكالمة قيد الانتظار

لوضع مكالمة قيد الانتظار:

- تأكد من تمييز المكالمة التي تريد وضعها قيد الانتظار.
- اضغط على ⏸ .

### المكالمات المتعددة

يتم وضع أية مكالمة نشطة قيد الانتظار عندما ترد على مكالمة واردة أو مكالمة في وضع الانتظار أو عندما تجري مكالمة جديدة أو تحول مكالمة أو تجري اتصالاً جماعياً.

### إعادة توجيه مكالمة

لإعادة توجيه مكالماتك:

- انقر فوق 📞 ، وأدخل رقم الهاتف المطلوب.
- لإلغاء إعادة توجيه المكالمة، انقر فوق 📞 مجدداً.

## التحويل

لتحويل مكالمة:

- اضغط على 📞 .
- أدخل الرقم المطلوب.
- لإتمام التحويل، اضغط على 📞 مجدداً أو اضغط على **إنهاء** للإلغاء.
- في حالة تمكين ميزة التحويل أثناء إغلاق السماعة، يمكنك إتمام التحويل عن طريق تعليق المكالمة.

### الاتصال الجماعي

لإجراء اتصال جماعي:

- أثناء المكالمة، اضغط على 👤 .
- أدخل رقم هاتف المشارك.
- انتظر حتى يتم توصيل المكالمة.
- لإضافة مشارك إلى المكالمة، اضغط على 👤 مجدداً.
- لإضافة مزيد من المشاركين، كرر الخطوات من 1 إلى 4.

### إضافة جهة اتصال إلى الاتصال الجماعي

- انقر فوق 👤 .
- اسحب جهة اتصال من قائمة جهات الاتصال إلى نافذة المكالمة.
- كرر نفس الخطوات لإضافة مشاركين إضافيين.

### عدم الإزعاج

للتشغيل ميزة عدم الإزعاج وإيقاف تشغيلها:

- انقر فوق الزر عدم الإزعاج لتشغيل الميزة.
- لإيقاف تشغيل الميزة، انقر فوق الزر **عدم الإزعاج** مجدداً.

### تاريخ المكالمات

لعرض تاريخ المكالمات، انقر فوق **الأخيرة**.

### البريد الصوتي

للاستماع إلى الرسائل الصوتية:

- انقر فوق **الأخيرة**.
- انقر فوق **الرسائل**.

## تشغيل الرسائل الصوتية

انقر فوق **تشغيل**.

### جهات الاتصال


لعرض جهات الاتصال، انقر فوق **جهات الاتصال**.

### شارة جهة الاتصال السريعة

انقر فوق الصورة الرمزية الخاصة بإحدى جهات الاتصال المحلية لديك. إذا رأيت سهمًا في الركن السفلي، فإن هذا يعني أن شارة جهة الاتصال السريعة متوفرة.

انقر فوق عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف أو عنوان IM لبدء محادثة عن طريق أي من هذه الوسائل.

يوضح هذا الشكل شارة جهة اتصال سريعة:

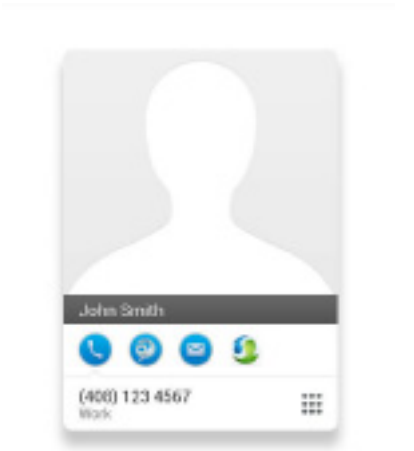

## تطبيقات أخرى

### التقويم

لجدولة الأحداث الخاصة بك وتتبعها، استخدم تطبيق التقويم.

### إضافة حدث

لإضافة حدث إلى التقويم، انقر فوق **+ حدث**.

## البريد الإلكتروني

لإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها من حسابات متعددة، استخدم تطبيق البريد الإلكتروني.

### إرسال رسالة بريد إلكتروني

لإرسال رسالة بريد إلكتروني، انقر فوق **+ رسالة جديدة**.

### Jabber IM

لإجراء محادثات مع جهات الاتصال الخاصة بك وتحديث حالتك، استخدم تطبيق المحادثة.

### بدء محادثة

لبدء محادثة، انقر فوق اسم جهة اتصال.

### Cisco WebEx

للمشاركة في اجتماعات WebEx، استخدم تطبيق WebEx.

أثناء اجتماع WebEx، يمكن للمشاركين القيام بما يلي:

- الانضمام إلى اتصال جماعي صوتي
- عرض العروض التقديمية المشتركة
- مشاهدة المشاركين الآخرين وإجراء محادثات معهم

### الإعدادات

استخدم تطبيق الإعدادات لتحرير إعدادات الهاتف والتطبيقات وتخصيصها أو لعرض *دليل المستخدم* والمستندات الأخرى.