



БЪРЗ СТАРТ СЪС CISCO DESKTOP COLLABORATION EXPERIENCE DX650

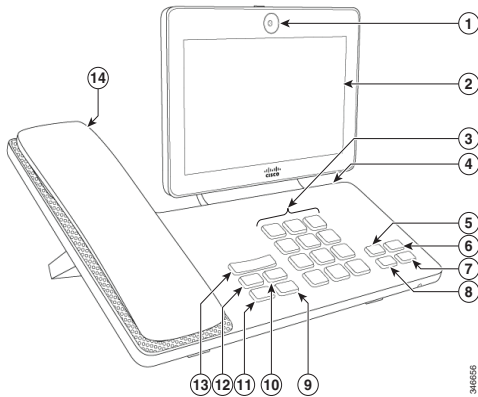

1	Камера	8	Конферентен разговор
2	Екран на телефона	9	Спиране на видео
3	Цифрова клавиатура	10	Високоговорител
4	Слот за карта microSD	11	Без звук
5	Прехвърляне	12	Слушалки
6	Край на повикване	13	Сила на звука
7	Задържане	14	Слушалка

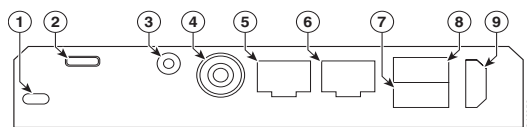

1	Заклучване	6	Компютърен порт
2	microUSB порт	7	Допълнителен порт
3	Входна/изходна линия	8	USB порт
4	Захранване	9	HDMI
5	Мрежов порт		

Помощник за настройка

Помощникът за настройка се изпълнява автоматично, когато използвате телефона за пръв път. За да настроите имейл, чат, WebEx и Visual Voicemail, следвайте инструкциите на екрана.

Свързване към безжична мрежа

1. Докоснете .
2. Докоснете **Settings (Настройки)**.
3. Превключете на **Wi-Fi**.
4. Изберете безжична мрежа от списъка с налични мрежи.
5. Въведете идентификационните си данни и докоснете **Connect (Свържи се)**.

Заклучване на екрана

За да отключите екрана, въведете своя PIN код и натиснете #.

Влезте в услугата „Мобилност на вътрешни номера“ на Cisco

1. Докоснете **Sign In As New User (Влизане като нов потребител)**.
2. Въведете вашата идентификация за потребител и PIN.
3. Ако бъдете подканен за това, изберете профил на устройство.

Регулиране на времето на изчакване на екрана

1. Докоснете .
2. Докоснете **Settings (Настройки)**.
3. Докоснете **Display (Дисплей)**.
4. Докоснете **Sleep (Спящ режим)**.
5. Изберете периода от време, през който телефонът може да бъде неактивен, преди да се заключи екрана.

Жестове

Жест	Действие
Докосване	Използвайте върха на пръста си, за да натиснете сензорния екран.
Докосване и задържане	Докоснете и изчакайте две секунди.
Бързо плъзгане	Докоснете и движете.
Плъзгане	Докоснете и задръжте, след това движете.
Двойно докосване	Докоснете бързо два пъти.
Щипване за увеличаване	Докоснете с два пръста, след което раздалечете пръстите си.
Щипване за намаляване	Докоснете с два пръста, след което съберете пръстите си.

Навигация

Икона	Действие
	Докоснете Back (Назад) , за да отидете на предишната страница или приложение, или да изключите екранната клавиатура.
	Докоснете Home (Начало) , за да видите началния екран.
	Докоснете Phone (Телефон) , за да стартирате приложение за телефон.
	Докоснете Recents (Скорошни) , за да видите списъка на наскоро използвани приложения.

Приспособления

Използвайте приспособления за достъп до функции на телефона и други приложения на началния екран.

За да добавите приспособление на началния екран:

1. Докоснете .
2. Докоснете **Widgets (Приспособления)**.
3. Докоснете и задръжте дадено приспособление.
4. Плъзнете приспособлението към празно място на началния екран.

Приложение за телефон

Осъществяване на повикване

Към контакт

1. Докоснете .
2. Плъзнете контакт от списъка с контакти към повикването.

С високоговорител

1. Натиснете .
2. Изберете номера.

Със слушалки

Натиснете и въведете номер. Ако свети, натиснете **New Call (Ново повикване)** и въведете номер.

Край на повикване

С високоговорител

Натиснете или .

Със слушалки

Натиснете или .

Запазване на друго повикване на същата линия

Натиснете . Ако е необходимо, първо извадете повикването от режим на задържане.

Главно управление за Северна и Южна Америка
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
САЩ
http://www.cisco.com
Тел.: +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Факс: +1 408 527-0883

Cisco и емблемата на Cisco са търговски марки или регистрирани търговски марки на Cisco и/или неговите филиали в САЩ и други страни. За да видите списък с търговски марки на Cisco, отидете на този URL адрес: www.cisco.com/go/trademarks. Търговските марки на трети страни, които се споменават, са собственост на съответните им притежатели. Използването на думата „партньор“ не предполага отношения на партньорство между Cisco и която и да е друга фирма. (1110R)

© 2013 г. Cisco Systems, Inc. Всички права запазени.

♻️ Отпечатано в САЩ на рециклирана хартия, съдържаща 10% отпадъчен материал.



Отговаряне на повикване

За да отговорите на повикване, вдигнете слушалката. Или докоснете **Answer (Отговор)**.

С високоговорител

Натиснете  или докоснете **Answer (Отговор)**.

Със слушалки

Натиснете . Или, ако  свети, натиснете **Answer (Отговор)**.

По време на активно повикване



Докоснете **Answer (Отговор)**.

Отклоняване на повикване към гласова поща

Докоснете **Divert (Отклоняване)**.


Без звук

За да изключите звука на повикване:

1. Натиснете .
2. За да включите отново звука на повикване, натиснете  отново.

Задържане на повикване

За да задържите повикване:



1. Уверете се, че повикването, което искате да задържите, е маркирано.
2. Натиснете .

Много повиквания

Активен разговор преминава в режим на задържане, когато приемате входящо или задържано повикване, започвате нов разговор, инициирате прехвърляне или започвате конферентен разговор.



Пренасочване на повиквания

За да пренасочите повикване:

1. Докоснете  и въведете телефонен номер на целта.
2. За отмяна на Call Forward (Пренасочване на повиквания), докоснете  отново.



Прехвърляне

За да прехвърлите повикване:


1. Натиснете .
2. Въведете номера на целта.
3. За да завършите прехвърлянето, натиснете  отново или натиснете **End (Край)** за отмяна.
4. Ако телефонът има разрешено прехвърляне със затворена слушалка, завършете прехвърлянето със затваряне на слушалката.

Конферентен разговор

За да създадете конферентен разговор:

1. От разговор натиснете .
2. Въведете телефонния номер на участника.
3. Изчакайте да се свържете.
4. За да добавите участника към своя разговор, натиснете  отново.
5. За да добавите повече участници, повторете стъпки от 1 до 4.

Добавяне на контакт към конферентен разговор

1. Докоснете .
2. Плъзнете контакт от списъка с контакти към повикването.
3. Повторете същата процедура, за да добавите други участници.

Функция Do Not Disturb (Не ме безпокойте)

За да включите и изключите функцията Do Not Disturb (Не ме безпокойте):

1. Докоснете **Do Not Disturb (Не ме безпокойте)**, за да я включите.
2. За да я изключите, докоснете **Do Not Disturb (Не ме безпокойте)** отново.

Хронология на повикванията

За да видите хронологията на повикванията си, докоснете **Recents (Скорешни)**.

Гласова поща

За да видите гласовите си съобщения:

1. Докоснете **Recents (Скорешни)**.
2. Докоснете **Messages (Съобщения)**.

Възпроизвеждане на гласово съобщение

Докоснете **Play (Възпроизвеждане)**.

Контакти


За да видите своите контакти, докоснете **Contacts (Контакти)**.

Обозначение за бърз контакт

Докоснете аватар за един от вашите локални контакти. Ако видите стрелка в долния ъгъл, обозначението за бърз контакт е налично.

Докоснете имейл адрес, телефонен номер или адрес за незабавни съобщения, за да започнете разговор в тази среда.

Тази фигура показва обозначение за бърз контакт:

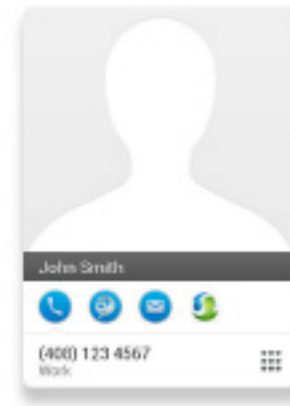

Други приложения

Календар

Използвайте приложението Calendar (Календар) за планиране и следене на своите събития.

Добавяне на събитие

За да добавите събитие към своя календар, докоснете **+ Event (Събитие)**.

Имейл

За да изпращате и получавате имейл от много акаунти, използвайте приложението Email (Имейл).

Изпращане на имейл съобщение

За да изпратите имейл съобщение, докоснете **+ New Message (Ново съобщение)**.

Jabber IM

Използвайте приложението Chat (Чат) за чат с контактите си и актуализиране на своя статус.

Започване на разговор

За да започнете разговор, докоснете име на контакт.

Cisco WebEx

Използвайте приложението WebEx за участие в срещи в WebEx.

По време на среща в WebEx участниците могат:

- Да се присъединят към аудио конферентен разговор
- Да разглеждат споделени презентации
- Да виждат и да говорят с други участници

Настройки

За да редактирате и персонализирате настройки и приложения на телефона или за да видите *Ръководството за потребителя* и друга документация, използвайте приложението Settings (Настройки).