



## RYCHLÝ START SE ZAŘÍZENÍM CISCO DESKTOP COLLABORATION EXPERIENCE DX650

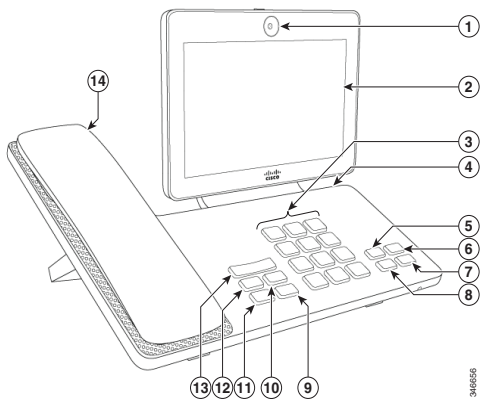

1	Fotoaparát	8	Konferenční hovor
2	Obrazovka telefonu	9	Zastavení videa
3	Klávesnice	10	Hlasitý odposlech
4	Zásuvka pro kartu microSD	11	Ztlumení hovoru
5	Přepojení	12	Náhlavní souprava
6	Ukončení hovoru	13	Hlasitost
7	Přidržení hovoru	14	Sluchátko

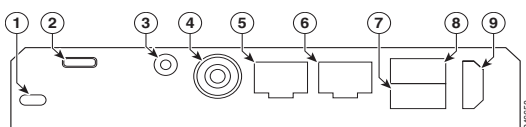

1	Zámek	6	Počítačový port
2	Port microUSB	7	Port AUX
3	Linkový vstup/výstup	8	Port USB
4	Napájení	9	HDMI
5	Síťový port		

## Průvodce nastavením

Průvodce nastavením se spustí automaticky při prvním použití telefonu. Chcete-li nastavit aplikace E-mail, Chat, WebEx a Visual Voicemail, postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Připojení k bezdrátové síti

1. Klepněte na tlačítko
2. Klepněte na možnost **Nastavení**.
3. Přepněte na možnost **Wi-Fi**.
4. V seznamu dostupných sítí vyberte bezdrátovou síť.
5. Zadejte svá pověření a klepněte na možnost **Připojit**.

## Zamčení obrazovky

Chcete-li odemknout obrazovku, zadejte kód PIN a stiskněte #.

## Přihlášení ke službě Cisco Extension Mobility

1. Klepněte na možnost **Přihlásit se jako nový uživatel**.
2. Zadejte své ID uživatele a kód PIN.
3. Zobrazí-li se výzva, vyberte profil zařízení.

## Nastavení časového limitu pro zamčení obrazovky

1. Klepněte na tlačítko
2. Klepněte na možnost **Nastavení**.
3. Klepněte na možnost **Displej**.
4. Klepněte na možnost **Spánek**.
5. Vyberte, jak dlouho může být telefon nečinný, než bude uzamčena obrazovka.

## Gesta

Gesto	Akce
Klepnutí	Konečkem prstu se dotkněte dotykové obrazovky.
Klepnutí a přidržení	Klepněte na obrazovku a ponechte prst na místě po dobu dvou sekund.
Přejetí	Klepněte na obrazovku a posunujte prstem po obrazovce.
Přetažení	Klepněte a přidrže a poté posunujte prstem.
Dvojitě klepnutí	Dvakrát klepněte rychle za sebou.
Roztažení	Klepněte dvěma prsty a potom roztáhněte prsty od sebe.
Stažení	Klepněte dvěma prsty a potom stáhněte prsty k sobě.

## Navigace

Ikona	Akce
	Chcete-li přejít k předchozí stránce nebo aplikaci nebo zavřít klávesnicí na obrazovce, klepněte na tlačítko <b>Zpět</b> .
	Klepnutím na tlačítko <b>Domů</b> zobrazíte plochu.
	Klepnutím na tlačítko <b>Telefon</b> zobrazíte telefonní aplikaci.
	Klepnutím na možnost <b>Nejnovější</b> zobrazíte seznam naposledy použitých aplikací.

## Miniaplikace

Miniaplikace poskytují přístup k funkcím telefonu a dalším aplikacím na ploše.

Přidání miniaplikace na plochu:

1. Klepněte na tlačítko
2. Klepněte na možnost **Miniaplikace**.
3. Klepněte na miniaplikaci a přidrže na ní prst.
4. Přetáhněte miniaplikaci na prázdné místo na ploše.

## Telefonní aplikace

### Volání

#### Volání kontaktu

1. Klepněte na tlačítko
2. Přetáhněte kontakt ze seznamu kontaktů na hovor.

#### Pomocí hlasitého odposlechu

1. Stiskněte tlačítko
2. Vytočte číslo.

#### Pomocí náhlavní soupravy

Stiskněte tlačítko a zadejte číslo. Svítí-li tlačítko , stiskněte tlačítko **Nový hovor** a zadejte číslo.

### Ukončení hovoru

#### Pomocí hlasitého odposlechu

Stiskněte tlačítko nebo

#### Pomocí náhlavní soupravy

Stiskněte tlačítko nebo

#### Zachování dalšího hovoru na stejné lince

Stiskněte tlačítko . V případě nutnosti nejprve vyzvedněte přidržený hovor.

Ústředí pro Severní a Jižní Ameriku  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA  
http://www.cisco.com  
Tel: +1 408 526 4000  
800 553 NETS (6387)  
Fax: +1 408 527 0883

Cisco a logo Cisco jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Cisco nebo jejich dceřiných společností v USA a dalších zemích. Seznam ochranných známek společnosti Cisco naleznete na adrese [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Uvedené ochranné známky třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků. Použití slova „partner“ neoznačuje partnerský vztah mezi společností Cisco a nějaké další společností. (1110R)


© 2013 Cisco Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Vytisknuto v USA na recyklovaném papíru s obsahem 10 % odpadu vyprodukovaného koncovými zákazníky.

## Přijetí hovoru

Chcete-li přijmout hovor, zvedněte sluchátko. Můžete také klepnout na možnost **Přijmout**.

### Pomocí hlasitého odposlechu

Stiskněte tlačítko  nebo klepněte na možnost **Přijmout**.

### Pomocí náhlavní soupravy

Stiskněte tlačítko . Svítí-li tlačítko , můžete také stisknout tlačítko **Přijmout**.

### Během aktivního hovoru

Klepněte na možnost **Přijmout**.

### Odklonění hovoru do hlasové schránky

Klepněte na možnost **Odklonit**.


## Ztlumení hovoru

Ztlumení mikrofonu během hovoru:

1. Stiskněte tlačítko .
2. Chcete-li opět zapnout mikrofon během hovoru, stiskněte tlačítko  znovu.

## Přidržení hovoru

Přidržení hovoru:



1. Zkontrolujte, zda je zvýrazněn hovor, který chcete přidržet.
2. Stiskněte tlačítko .

## Více hovorů

Aktivní hovor je přidržen při zvednutí příchozího nebo přidrženého hovoru, zahájení nového hovoru nebo při inciování přepojení či konference.



## Přesměrování hovorů

Postup přesměrování hovorů:

1. Klepněte na tlačítko  a zadejte cílové telefonní číslo.
2. Chcete-li zrušit přesměrování hovorů, klepněte na tlačítko  znovu.



## Přepojení

Přepojení hovoru:


1. Stiskněte tlačítko .
2. Zadejte cílové číslo.
3. Chcete-li dokončit přepojení, stiskněte tlačítko  znovu, nebo přepojení zrušte stisknutím tlačítka **Konec**.
4. Je-li v telefonu povolena funkce přepojení se zavěšeným sluchátkem, dokončete přepojení zavěšením.

## Konference

Vytvoření konferenčního hovoru:

1. Během hovoru stiskněte tlačítko .
2. Zadejte telefonní číslo účastníka.
3. Vyčkejte na spojení hovoru.
4. Chcete-li přidat k hovoru účastníka, stiskněte tlačítko  znovu.
5. Chcete-li přidat další účastníky, opakujte kroky 1 až 4.

### Přidání kontaktu ke konferenci

1. Klepněte na tlačítko .
2. Přetáhněte kontakt ze seznamu kontaktů na hovor.
3. Opakováním postupu přidejte další účastníky.

## Funkce Nerušit

Zapnutí a vypnutí funkce Nerušit:

1. Chcete-li funkci zapnout, klepněte na možnost **Nerušit**.
2. Chcete-li ji vypnout, klepněte na možnost **Nerušit** znovu.

## Historie hovorů

Chcete-li zobrazit historii svých hovorů, klepněte na možnost **Nejnovější**.

## Hlasová schránka

Vyslechnutí hlasových zpráv:

1. Klepněte na možnost **Nejnovější**.
2. Klepněte na možnost **Zprávy**.

### Přehrání hlasové zprávy

Klepněte na možnost **Přehrát**.

## Kontakty

Chcete-li zobrazit své kontakty, klepněte na možnost **Kontakty**.

### Stručná jmenovka kontaktu

Klepněte na avatar jednoho z místních kontaktů. Zobrazí-li se dole v rohu šipka, je k dispozici stručná jmenovka kontaktu.

Chcete-li zahájit konverzaci, klepněte na e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo adresu pro zaslání rychlých zpráv.

Na obrázku je znázorněna stručná jmenovka kontaktu:



## Další aplikace

### Kalendář

Chcete-li naplánovat a zaznamenat události, použijte aplikaci Kalendář.

### Přidání události

Chcete-li přidat do kalendáře událost, klepněte na položku + **Událost**.

### E-mail

Chcete-li odesílat a přijímat e-mailové zprávy z více účtů, použijte aplikaci E-mail.

### Odeslání e-mailové zprávy

Chcete-li odeslat e-mailovou zprávu, klepněte na tlačítko + **Nová zpráva**.

### Jabber IM

Chcete-li konverzovat se svými kontakty a aktualizovat svůj stav, použijte aplikaci Chat.

### Zahájení konverzace

Chcete-li zahájit konverzaci, klepněte na název kontaktu.

### Cisco WebEx

Chcete-li se zúčastňovat schůzí WebEx, použijte aplikaci WebEx.

Během schůze WebEx mohou účastníci:

- vstoupit do hlasové konference,
- zobrazit sdílené prezentace,
- zobrazit další účastníky a konverzovat s nimi.

### Nastavení

Chcete-li upravit a přizpůsobit nastavení a aplikace telefonu nebo zobrazit *Uživatelskou příručku* a jinou dokumentaci, použijte aplikaci Nastavení.