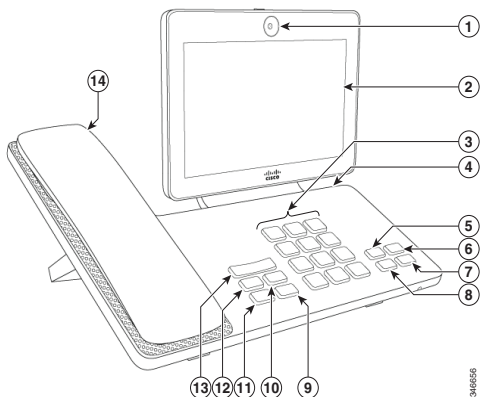
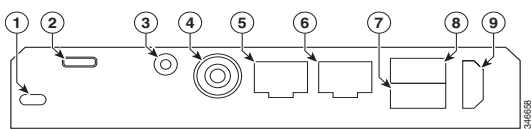


CISCO DESKTOP COLLABORATION EXPERIENCE DX650 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης



1	Κάμερα	8	Συνδιάσκεψη
2	Οθόνη τηλεφώνου	9	Διακοπή βίντεο
3	Πληκτρολόγιο	10	Μεγάφωνο
4	Υποδοχή microSD	11	Σίγαση
5	Μεταφορά	12	Σετ ακουστικών-μικροφώνου
6	Τερματισμός κλήσης	13	Ένταση ήχου
7	Αναμονή	14	Ακουστικό



1	Υποδοχή για κλείδωμα	6	Θύρα υπολογιστή
2	Θύρα microUSB	7	Βοηθητική είσοδος
3	Σήμα εισόδου/εξόδου	8	Θύρα USB
4	Τροφοδοσία	9	HDMI
5	Θύρα δικτύου		

Βοηθός ρύθμισης

Ο Βοηθός ρύθμισης εκτελείται αυτόματα την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας. Για να ρυθμίσετε τις δυνατότητες Email, Chat, WebEx και Visual Voicemail, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

1. Αγγίξτε το
2. Αγγίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**.
3. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Wi-Fi**.
4. Επιλέξτε ένα ασύρματο δίκτυο από τη λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα.
5. Εισαγάγετε τα διαπιστευτήριά σας και αγγίξτε την επιλογή **Σύνδεση**.

Κλείδωμα οθόνης

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη, εισαγάγετε τον κωδικό PIN σας και πατήστε #.

Σύνδεση με την υπηρεσία φορητότητας επέκτασης της Cisco (Extension Mobility)

1. Αγγίξτε την επιλογή **Σύνδεση ως νέος χρήστης**.
2. Εισαγάγετε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό PIN σας.
3. Αν σας ζητηθεί, επιλέξτε προφίλ συσκευής.

Ρύθμιση χρονικού ορίου οθόνης

1. Αγγίξτε το
2. Αγγίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**.
3. Αγγίξτε τη ρύθμιση **Οθόνη**.
4. Αγγίξτε την καταχώριση **Αναστολή λειτουργίας**.
5. Επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο μπορεί το τηλέφωνό σας να παραμείνει σε αδράνεια προτού κλειδωθεί η οθόνη.

Κινήσεις χεριού

Κίνηση χεριού	Ενέργεια
Άγγιγμα	Πατήστε την οθόνη αφής με το δάχτυλό σας.
Παρατεταμένο άγγιγμα	Αγγίξτε και περιμένετε για δύο δευτερόλεπτα.
Γρήγορη μετακίνηση	Αγγίξτε και μετακινήστε.
Σύρσιμο	Αγγίξτε παρατεταμένα και, κατόπιν, μετακινήστε.
Διπλό άγγιγμα	Αγγίξτε δύο φορές γρήγορα.
Άνοιγμα	Αγγίξτε με τα δύο δάχτυλα και, κατόπιν, ανοίξτε τα δάχτυλά σας.
Κλείσιμο	Αγγίξτε με τα δύο δάχτυλα και, κατόπιν, κλείστε τα δάχτυλά σας.

Πλοήγηση

Εικονίδιο	Ενέργεια
	Αγγίξτε το εικονίδιο Πίσω για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα ή εφαρμογή ή για να εξαφανίσετε το πληκτρολόγιο από την οθόνη.
	Αγγίξτε το εικονίδιο Αρχική οθόνη για να προβάλετε την αρχική οθόνη.
	Αγγίξτε το εικονίδιο Τηλέφωνο για να εκκινήσετε την εφαρμογή του τηλεφώνου.
	Αγγίξτε το εικονίδιο Πρόσφατα για να προβάλετε τη λίστα με τις εφαρμογές που έχετε χρησιμοποιήσει πρόσφατα.

Γραφικά στοιχεία

Χρησιμοποιήστε τα γραφικά στοιχεία για να αποκτήσετε πρόσβαση σε δυνατότητες του τηλεφώνου και σε άλλες εφαρμογές στην αρχική σας οθόνη.

Για να προσθέσετε ένα γραφικό στοιχείο στην αρχική οθόνη:

1. Αγγίξτε το
2. Αγγίξτε την επιλογή **Γραφικά στοιχεία**.
3. Αγγίξτε παρατεταμένα ένα γραφικό στοιχείο.
4. Σύρετε το γραφικό στοιχείο σε έναν κενό χώρο στην αρχική οθόνη.

Εφαρμογή τηλεφώνου

Πραγματοποίηση εξερχόμενης κλήσης

Προς μια επαφή

1. Αγγίξτε το
2. Σύρετε μια επαφή από τη λίστα επαφών προς την κλήση.

Με το μεγάφωνο

1. Πατήστε
2. Σχηματίστε τον αριθμό.

Με το σετ ακουστικών-μικροφώνου

Πατήστε και πληκτρολογήστε έναν αριθμό. Εάν η ένδειξη είναι αναμμένη, πατήστε **Νέα κλήση** και πληκτρολογήστε έναν αριθμό.

Τερματισμός κλήσης

Με το μεγάφωνο

Πατήστε ή .

Με το σετ ακουστικών-μικροφώνου

Πατήστε ή .

Διατήρηση άλλης κλήσης στην ίδια γραμμή

Πατήστε . Εάν είναι απαραίτητο, ανακτήστε πρώτα την κλήση που έχετε θέσει σε αναμονή.

Γραφεία Αμερικής
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
ΗΠΑ
http://www.cisco.com
Τηλ.: +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Φαξ: +1 408 527-0883

Η ονομασία Cisco και το λογότυπο Cisco αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Cisco ή/και των θυγατρικών εταιρειών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Για να δείτε μια λίστα με τα εμπορικά σήματα της Cisco, μεταβείτε σε αυτήν τη διεύθυνση URL: www.cisco.com/go/trademarks. Τα εμπορικά σήματα τρίτων μερών που αναφέρονται αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η χρήση του όρου «συνεργάτης» δεν υποδηλώνει σύμπραξη ανάμεσα στη Cisco και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. (1110R)


© 2013 Cisco Systems, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Εκτυπώθηκε στις Η.Π.Α. σε ανακυκλωμένο χαρτί που περιέχει 10% απορρίμματα καταναλωτών.



Απάντηση σε κλήση

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, σηκώστε το ακουστικό. Εναλλακτικά, αγγίξτε την επιλογή **Απάντηση**.

Με το μεγάφωνο

Πατήστε  ή αγγίξτε την επιλογή **Απάντηση**.

Με το σετ ακουστικών-μικροφώνου

Πατήστε . Εναλλακτικά, εάν η ένδειξη  είναι αναμμένη, πατήστε **Απάντηση**.

Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης



Αγγίξτε την επιλογή **Απάντηση**.

Εκτροπή κλήσης προς τον αυτόματο τηλεφωνητή

Αγγίξτε την επιλογή **Εκτροπή**.


Σίγαση

Για να πραγματοποιήσετε σίγαση μιας κλήσης:

1. Πατήστε .
2. Για να αναιρέσετε τη σίγαση μιας κλήσης, πατήστε ξανά .

Αναμονή κλήσης

Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή:



1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επισημάνει την κλήση που θέλετε να θέσετε σε αναμονή.
2. Πατήστε .

Πολλαπλές κλήσεις

Μια ενεργή κλήση τίθεται σε αναμονή όποτε απαντάτε σε μια εισερχόμενη κλήση ή σε μια κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, όποτε πραγματοποιείτε νέα κλήση ή όποτε ξεκινάτε τη μεταφορά μιας κλήσης ή μια συνδιάσκεψη.



Πρώθηση κλήσης

Για να προωθήσετε τις κλήσεις σας:

1. Αγγίξτε το  και εισαγάγετε έναν τηλεφωνικό αριθμό προορισμού.
2. Για να ακυρώσετε την προώθηση κλήσεων, αγγίξτε ξανά το .



Μεταφορά

Για να μεταφέρετε μια κλήση:


1. Πατήστε .
2. Εισαγάγετε τον αριθμό προορισμού.
3. Για να ολοκληρώσετε τη μεταφορά, πατήστε  ξανά ή πατήστε **Τερματισμός** για να την ακυρώσετε.
4. Εάν έχει ενεργοποιηθεί στο τηλέφωνό σας η μεταφορά με το κλείσιμο του ακουστικού, ολοκληρώστε τη μεταφορά κλείνοντας το ακουστικό.

Συνδιάσκεψη

Για να δημιουργήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης:

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε .
2. Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του συμμετέχοντα.
3. Περιμένετε να συνδεθεί η κλήση.
4. Για να προσθέσετε το συμμετέχοντα στην κλήση σας, πατήστε  ξανά.
5. Για να προσθέσετε περισσότερους συμμετέχοντες, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4.

Προσθήκη επαφής σε συνδιάσκεψη

1. Αγγίξτε το .
2. Σύρετε μια επαφή από τη λίστα επαφών προς την κλήση.
3. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για να προσθέσετε και άλλους συμμετέχοντες.

Μην ενοχλείτε

Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Μην ενοχλείτε:

1. Αγγίξτε την επιλογή **Μην ενοχλείτε** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
2. Για να την απενεργοποιήσετε, αγγίξτε το **Μην ενοχλείτε** ξανά.

Ιστορικό κλήσεων

Για να δείτε το ιστορικό κλήσεών σας, αγγίξτε την επιλογή **Πρόσφατα**.

Αυτόματος τηλεφωνητής

Για να ακούσετε τα φωνητικά σας μηνύματα:

1. Αγγίξτε την επιλογή **Πρόσφατα**.
2. Αγγίξτε την καταχώριση **Μηνύματα**.

Αναπαραγωγή φωνητικού μηνύματος

Αγγίξτε την επιλογή **Αναπαραγωγή**.

Επαφές

Για να δείτε τις επαφές σας, αγγίξτε την επιλογή **Επαφές**.

Σήμα γρήγορης επικοινωνίας (Quick Contact Badge)

Αγγίξτε την εικόνα μίας από τις τοπικές επαφές σας. Εάν εμφανιστεί ένα βέλος στην κάτω γωνία, η λειτουργία Quick Contact Badge είναι διαθέσιμη.

Αγγίξτε μια διεύθυνση email, έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, για να ξεκινήσετε μια συνομιλία στο συγκεκριμένο μέσο.

Στο παρακάτω σχήμα εμφανίζεται ένα σήμα γρήγορης επικοινωνίας:



Άλλες εφαρμογές

Calendar

Για να προγραμματίζετε συμβάντα και να τα παρακολουθείτε, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Calendar.

Προσθήκη συμβάντος

Για να προσθέσετε ένα συμβάν στο ημερολόγιό σας, αγγίξτε την επιλογή + **Συμβάν**.

Email

Για να αποστέλλετε και να λαμβάνετε μηνύματα email από πολλούς λογαριασμούς, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Email.

Αποστολή μηνύματος email

Για να αποστείλετε ένα μήνυμα email, αγγίξτε την επιλογή + **Νέο μήνυμα**.

Jabber IM

Για να συνομιλείτε με τις επαφές σας και να ενημερώνετε την κατάστασή σας, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Chat.

Έναρξη συνομιλίας

Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, αγγίξτε ένα όνομα επαφής.

Cisco WebEx

Για να συμμετέχετε σε συναντήσεις WebEx, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή WebEx.

Κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης WebEx, οι συμμετέχοντες μπορούν:

- Να συμμετέχουν στην ηχητική συνδιάσκεψη
- Να βλέπουν κοινόχρηστες παρουσιάσεις
- Να βλέπουν τους άλλους συμμετέχοντες και να συνομιλούν με αυτούς

Settings

Για να επεξεργάζεστε και να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις και τις εφαρμογές του τηλεφώνου ή για να βλέπετε τον *Οδηγό χρήσης* και άλλα έγγραφα, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Settings.