



INICIO RÁPIDO DE CISCO DESKTOP COLLABORATION EXPERIENCE DX650

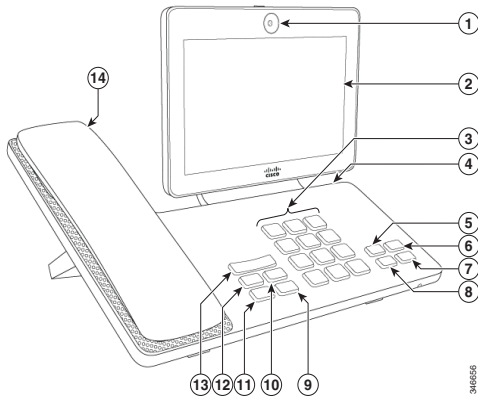

1	Cámara	8	Conferencia
2	Pantalla del teléfono	9	Detener vídeo
3	Teclado	10	Altavoz
4	Ranura microSD	11	Silencio
5	Transferir	12	Auriculares
6	Fin llamada	13	Volumen
7	Espera	14	Auricular

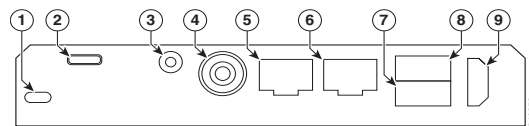

1	Bloqueo	6	Puerto del equipo
2	Puerto microUSB	7	Puerto auxiliar
3	E/S línea	8	Puerto USB
4	Alimentación	9	HDMI
5	Puerto de red		

Asistente de configuración

El asistente de configuración se ejecuta de forma automática la primera vez que utiliza el teléfono. Para configurar el correo electrónico, el chat, WebEx y el buzón de voz visual, siga las instrucciones de la pantalla.

Conexión a una red inalámbrica

1. Toque .
2. Toque **Configuración**.
3. Active **Wi-Fi**.
4. Seleccione una red inalámbrica de la lista de redes disponibles.
5. Especifique sus credenciales y toque **Conectar**.

Bloqueo de pantalla

Para desbloquear la pantalla, introduzca su PIN y pulse #.

Inicio de sesión en Cisco Extension Mobility

1. Toque **Iniciar sesión como usuario nuevo**.
2. Introduzca su identificación de usuario y su PIN.
3. Si se le solicita, seleccione un perfil de dispositivo.

Ajuste de duración de pantalla iluminada

1. Toque .
2. Toque **Configuración**.
3. Toque **Pantalla**.
4. Toque **Suspender**.
5. Seleccione el tiempo que el teléfono debe permanecer inactivo para que la pantalla se bloquee.

Gestos

Gesto	Acción
Tocar	Toque la pantalla táctil con la punta del dedo.
Tocar y mantener	Toque y espere dos segundos sin retirar el dedo.
Deslizar	Toque y mueva el dedo.
Arrastrar	Toque y no retire el dedo, después muévelo.
Doble toque	Toque dos veces en sucesión rápida.
Pinzar para abrir	Toque con dos dedos y sepárelos.
Pinzar para cerrar	Toque con dos dedos y únalos.

Navegación

Icono	Acción
	Toque Atrás para volver a la página o a la aplicación anterior, o bien para quitar el teclado de la pantalla.
	Toque Inicio para ver la pantalla de inicio.
	Toque Teléfono para iniciar la aplicación de teléfono.
	Toque Recientes para ver la lista de las aplicaciones usadas recientemente.

Widgets

Use los widgets para acceder a las funciones del teléfono y a otras aplicaciones desde la pantalla de inicio.

Para agregar un widget a la pantalla de inicio:

1. Toque .
2. Toque **Widgets**.
3. Toque y mantenga pulsado un widget.
4. Arrastre el widget a un espacio vacío de la pantalla de inicio.

Aplicación de teléfono

Realizar una llamada

A un contacto

1. Toque .
2. Arrastre un contacto de la lista de contactos a la llamada.

Con altavoz

1. Pulse .
2. Marque el número.

Con auriculares

Pulse e introduzca un número. Si está encendido, pulse **Nueva llamada** e introduzca un número.

Finalizar la llamada

Con altavoz

Pulse o .

Con auriculares

Pulse o .

Retener otra llamada en la misma línea

Pulse . En primer lugar, desactive la llamada en espera si fuera necesario.

Sede central de América
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
EE. UU.
<http://www.cisco.com>
Tel.: +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas comerciales o registradas de Cisco o sus filiales en Estados Unidos y otros países. Para ver una lista de las marcas registradas de Cisco, vaya a esta dirección URL: www.cisco.com/go/trademarks. Las marcas registradas de terceros que se mencionan son propiedad de sus respectivos dueños. El uso del término "socio" no implica ninguna relación de asociación entre Cisco y cualquier otra empresa. (1110R)


© 2013 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

Impreso en EE.UU. en papel reciclado con un 10% de residuos de postconsumo.

Contestar una llamada

Para contestar una llamada, descuelgue el auricular. O bien, toque **Contestar**.

Con altavoz

Pulse  o toque **Contestar**.

Con auriculares

Pulse . O, si  está encendido, pulse **Contestar**.

Durante una llamada activa



Toque **Contestar**.

Desviar una llamada al buzón de voz

Toque **Desviar**.


Silencio

Para silenciar una llamada:

1. Pulse .
2. Para desactivar el silencio de una llamada, pulse  de nuevo.

Llamada en espera

Para poner una llamada en espera:



1. Asegúrese de que la llamada que desea poner en espera está resaltada.
2. Pulse .

Varias llamadas

Una llamada activa pasa a estar en espera cuando se contesta a una llamada entrante o en espera, se inicia una llamada nueva o se inicia una transferencia o una conferencia.



Desvío de llamadas

Para desviar las llamadas:

1. Toque  e introduzca el número de teléfono de destino.
2. Para cancelar Desvío de llamadas, toque  de nuevo.



Transferir

Para transferir una llamada:


1. Pulse .
2. Introduzca el número de destino.
3. Para completar la transferencia, vuelva a pulsar  o pulse **Fin** para cancelar.
4. Si el teléfono tiene activada la transferencia con el teléfono colgado, podrá finalizarla colgando.

Conferencia

Para crear una llamada de conferencia:

1. Durante una llamada, pulse .
2. Introduzca el número de teléfono del participante.
3. Espere a que se establezca la llamada.
4. Para agregar el participante a la llamada, pulse  de nuevo.
5. Para agregar más participantes, repita los pasos del 1 al 4.

Agregar un contacto a una conferencia

1. Toque .
2. Arrastre un contacto de la lista de contactos a la llamada.
3. Repita estos pasos para agregar a otros participantes.

No molestar

Para activar o desactivar la función No molestar:

1. Toque **No molestar** para activarla.
2. Para desactivarla, toque **No molestar** de nuevo.

Historial de llamadas

Para ver el historial de llamadas, toque **Recientes**.

Buzón de voz

Para consultar los mensajes de voz:

1. Toque **Recientes**.
2. Toque **Mensajes**.

Reproducir mensajes de voz

Toque **Reproducir**.

Contactos


Para ver los contactos, toque **Contactos**.

Barra de contacto rápido

Toque el avatar de uno de sus contactos locales. Si observa una flecha en la esquina inferior, la Barra de contacto rápido está disponible.

Toque una dirección de correo electrónico, un número de teléfono o una dirección de mensajería rápida para iniciar una conversación por ese medio.

Esta ilustración muestra una Barra de contacto rápido:

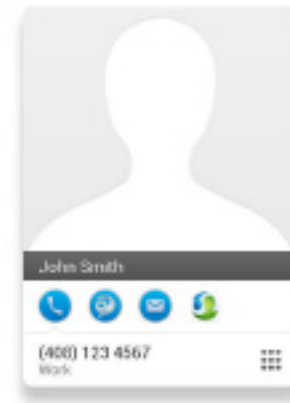

Otras aplicaciones

Calendario

Para programar sus eventos y realizar un seguimiento de ellos, utilice la aplicación Calendario.

Agregar un evento

Para agregar un evento en el calendario, toque **+ Evento**.

Correo electrónico

Para enviar y recibir correo electrónico de varias cuentas, utilice la aplicación Correo electrónico.

Enviar un mensaje de correo electrónico

Para enviar un mensaje de correo electrónico, toque **+ Nuevo mensaje**.

Jabber IM

Para chatear con los contactos y actualizar su estado, utilice la aplicación Chatear.

Iniciar una conversación

Para iniciar una conversación de chat, toque el nombre de un contacto.

Cisco WebEx

Para participar en reuniones de WebEx, use la aplicación WebEx.

Durante una reunión de WebEx, los participantes pueden hacer lo siguiente:

- Unirse a una audioconferencia
- Ver presentaciones compartidas
- Ver a otros participantes y chatear con ellos

Configuración

Para editar y personalizar la configuración y las aplicaciones, o para ver la *Guía del usuario* y otra documentación, utilice la aplicación Configuración.