



## VODIČ ZA BRZI POČETAK RADA S CISCO DESKTOP COLLABORATION EXPERIENCE DX650

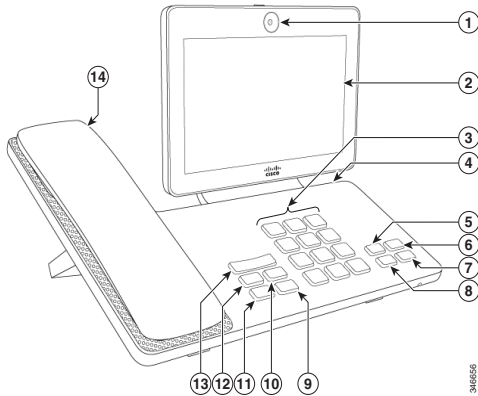

1	Kamera	8	Konferencija
2	Telefonski zaslون	9	Zaustavi video
3	Tipkovnica	10	Zvučnik
4	Utor za microSD karticu	11	Stišavanje
5	Prijenos	12	Naglavne slušalice
6	Završavanje poziva	13	Glasnoća
7	Čekanje	14	Slušalica

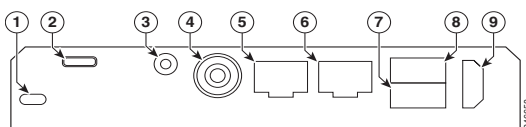


1	Zaključavanje	6	Priključak za računalo
2	Priključak za mikroUSB	7	Pomoćni ulaz
3	Linijski ulaz/izlaz	8	USB priključak
4	Napajanje	9	HDMI
5	Mrežni priključak		

## Pomoćnik za postavljanje

Pomoćnik za postavljanje pokreće se automatski pri prvoj upotrebi telefona. Ako želite postaviti e-poštu, razgovore i vizualnu glasovnu poštu, pratite upute na zaslonu.

## Spajanje s bežičnom mrežom

1. Dotaknite .
2. Dotaknite **Postavke**.
3. Uključite **Wi-Fi**.
4. Odaberite bežičnu mrežu na popisu dostupnih bežičnih mreža.
5. Upišite vjerodajnice i dotaknite **Spoji se**.


## Zaključani zaslون

Ako želite otključati zaslون, upišite PIN i pritisnite #.

## Prijavite se u Cisco Extension Mobility.

1. Dotaknite **Prijava kao novi korisnik**.
2. Unesite svoj korisnički ID i PIN.
3. Ako se to od vas zatraži, odaberite profil uređaja.





## Prilagodite istek vremena za zaslون

1. Dotaknite .
2. Dotaknite **Postavke**.
3. Dotaknite **Zaslون**.
4. Dotaknite **Spavanje**.
5. Odaberite koliko dugo telefon može biti neaktivan prije zaključavanja zaslona.

## Geste

Gesta	Radnja
Doticanje	Vrškom prsta pritisnite zaslون osjetljiv na dodir.
Doticanje i držanje	Dotaknite i držite tako dvije sekunde.
Povlačenje	Dotaknite i pomaknite.
Odvlačenje	Dotaknite i zadržite, a zatim pomičite.
Dvostruko doticanje	Dotaknite brzo dvaput zaredom.
Razmicanje prsta	Dotaknite dvama prstima i zatim razmaknite prste.
Primicanje prstima	Dotaknite dvama prstima i zatim spojite prste.


## Navigacija

Ikona	Radnja
	Dotaknite <b>Natrag</b> za odlazak na prethodnu stranicu ili aplikaciju ili za zatvaranje zaslonske tipkovnice.
	Dotaknite <b>Početak</b> za pregled početnog zaslona.
	Dotaknite <b>Telefon</b> za pokretanje aplikacije telefona.
	Dotaknite <b>Nedavno</b> za pregled popisa nedavno korištenih aplikacija.

## Widgeti

Upotrijebite widgete za pristup funkcijama telefona i drugim aplikacijama na početnom zaslonu.


Dodavanje widgeta na početni zaslون:

1. Dotaknite .
2. Dotaknite **Widgeti**.
3. Dotaknite i zadržite widget.
4. Odvucite widget na prazno mjesto na početnom zaslonu.


## Aplikacija telefona

### Upućivanje poziva



#### Na kontakt

1. Dotaknite .
2. Odvucite kontakt s popisa kontakata u poziv.

#### Pomoću zvučnika

1. Pritisnite .
2. Birajte broj.

#### Sa slušalicom

Pritisnite  i unesite broj. Ako  svijetli, pritisnite **Novi poziv** i upišite broj.

### Završavanje poziva


#### Pomoću zvučnika

Pritisnite  ili .

#### Sa slušalicom

Pritisnite  ili .


### Zadržavanje drugog poziva na istoj liniji

Pritisnite . Po potrebi prvo uklonite poziv s čekanja.

Sjedišta u Sjevernoj i Južnoj Americi  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
SAD  
http://www.cisco.com  
Tel: +1 408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
Faks: +1 408 527-0883

Cisco i logotip tvrtke Cisco trgovački su znakovi ili registrirani trgovački znakovi tvrtke Cisco i/ili njenih podružnica u SAD-u i nekim drugim zemljama. Ako želite pogledati popis Cisco trgovačkih znakova, idite na URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Ovdje spomenuti zaštitni znaci trećih strana vlasništvo su odgovarajućih vlasnika. Upotreba riječi partner ne implicira partnerstvo između tvrtke Cisco i bilo koje druge tvrtke. (1110R)


© 2013. Cisco Systems, Inc. Sva prava pridržana.

 Tiskano u SAD na recikliranom papiru koji sadrži 10% prerađenog otpadnog papira.


## Javljanje na poziv

Ako se želite javiti na poziv, dignite slušalicu. Ili kucnite **Javljanje**.

### Pomoću zvučnika

Pritisnite  ili kucnite **Javljanje**.

### Sa slušalicom

Pritisnite . Ili ako  svijetli, pritisnite **Javljanje**.

### Za vrijeme aktivnog poziva



Dotaknite **Javljanje**.

### Preusmjeravanje poziva na glasovnu poštu

Dotaknite **Preusmjeri**.


### Stišavanje

Stišavanje poziva:

1. Pritisnite .
2. Za isključivanje stišavanja poziva pritisnite opet .

### Poziv na čekanju

Stavljanje poziva na čekanje



1. Provjerite je li poziv koji želite staviti na čekanje označen.
2. Pritisnite .

### Više poziva

Aktivni poziv stavlja se na čekanje kad god preuzmete dolazni poziv ili poziv koji je na čekanju, kada započnete novi poziv ili pokrenete prijenos ili konferenciju.



### Prosljeđivanje poziva

Prosljeđivanje poziva:

1. Dotaknite  i upišite broj odredišnog telefona.
2. Ako želite otkazati prosljeđivanje poziva, dotaknite ponovno .



## Prijenos

Prijenos poziva:


1. Pritisnite .
2. Upišite odredišni broj.
3. Ako želite završiti prijenos, pritisnite ponovno  ili pritisnite **Kraj** za odustajanje.
4. Ako je na vašem telefonu omogućen prijenos sa spuštenom slušalicom, završite prijenos spuštanjem slušalice.

## Konferencija

Stvaranje konferencijskog poziva:

1. Iz poziva pritisnite .
2. Upišite broj telefona sudionika.
3. Pričekajte na uspostavu veze.
4. Ako želite dodati sudionika u poziv, pritisnite opet .
5. Ako želite dodati više sudionika, ponovite korake 1 do 4.

### Dodavanje kontakta u konferenciju

1. Dotaknite .
2. Odvucite kontakt s popisa kontakata u poziv.
3. Ponovite postupak za pridruživanje dodatnih sudionika.

### Ne uznemiravaj

Uključivanje i isključivanje funkcije Ne uznemiravaj:

1. Dotaknite **Ne uznemiravaj** kako biste ga uključili.
2. Ako ga želite isključiti, dotaknite ponovo **Ne uznemiravaj**.

### Povijest poziva

Ako želite pregledati povijest poziva, dotaknite **Nedavno**.

## Glasovna pošta

Pregled glasovnih poruka

1. Dotaknite **Nedavno**.
2. Dotaknite **Poruke**.

### Reprodukcija glasovne pošte

Dotaknite **Reprodukcija**.

### Kontakti


Ako želite pregledati kontakte, dotaknite **Kontakti**.

### Značka za brzi kontakt

Dotaknite avatar jednoga od svojih lokalnih kontakata. Ako vidite strelicu u donjem kutu, znači da je značka za brzi kontakt dostupna.

Dotaknite adresu e-pošte, broj telefona ili IM adresu ako želite pokrenuti konverzaciju na tom mediju.

Na ovoj slici prikazuje se značka za brzi kontakt:

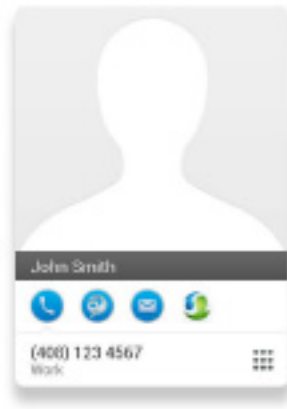

## Druge aplikacije

### Kalendar

Za planiranje i evidenciju događaja upotrijebite aplikaciju Kalendar.

### Dodavanje događaja

Ako želite dodati događaj u kalendar, dotaknite + **Događaj**.

### E-pošta

Ako želite slati i primati e-poštu s više računara, upotrijebite aplikaciju za e-poštu.

### Slanje poruke e-pošte

Ako želite poslati poruku e-pošte, dotaknite + **Nova poruka**.

### Jabber IM

Ako želite čavrljati s kontaktima i ažurirati svoje stanje, upotrijebite aplikaciju za čavrljanje.

### Pokretanje konverzacije

Za pokretanje konverzacije dotaknite ime kontakta.

### Cisco WebEx

Ako želite sudjelovati na WebEx sastancima, upotrijebite aplikaciju WebEx.

Za vrijeme WebEx sastanka sudionici mogu:

- pridruživati se zvučnoj konferenciji
- pregledavati zajedničke prezentacije
- vidjeti se i čavrljati s drugim sudionicima

### Postavke

Ako želite promijeniti i prilagoditi postavke telefona i aplikacije ili pregledavati *Korisnički priručnik* i druge dokumente, upotrijebite Postavke.