



CISCO KORPORATĪVĀS SADARBĪBAS RISINĀJUMS DX650. ĪSĀ PAMĀCĪBA

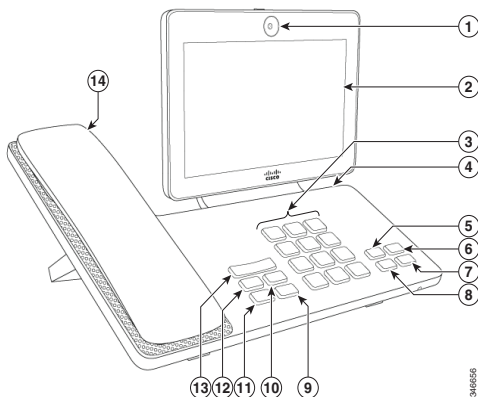

1	Kamera	8	Apspriede
2	Tālruņa ekrāns	9	Apturēt video
3	Tastatūra	10	Skaļrunis
4	microSD ligzda	11	Izslēgt mikrofonu
5	Pārsūtīt	12	Austiņas
6	Beigt zvanu	13	Skaļums
7	Aizturēt	14	Klausule

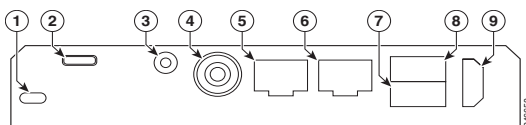

1	Bloķēt	6	Datora ligzda
2	microUSB ligzda	7	Palīgligzda
3	Ienākošā/izejošā līnija	8	USB ligzda
4	Barošana	9	HDMI
5	Tīkla ligzda		

Iestatīšanas palīgs

Iestatīšanas palīgs tiek automātiski palaists, kad pirmoreiz lietojat savu tālruni. Lai iestatītu lietotnes E-pasts, Tērزهšana, WebEx un Visual Voicemail, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pieslēgšanās bezvadu tīklam

1. Pieskarities
2. Pieskarities **Iestatījumi**.
3. Ieslēdziet **Wi-Fi**.
4. Izvēlieties bezvadu tīklu no pieejamo tīklu saraksta.
5. Ievadiet savus akreditācijas datus un pieskarities **Izveidot savienojumu**.

Ekrāna bloķēšana

Lai atbloķētu ekrānu, ievadiet savu PIN un nospiediet #.

Pieteikšanās sistēmā Cisco Extension Mobility

1. Pieskarities **Pierakstīties kā jaunam lietotājam**.
2. Ievadiet savu lietotāja ID un PIN.
3. Izvēlieties ierīces profilu, ja šāda iespēja tiek piedāvāta.

Ekrāna noildzes pielāgošana

1. Pieskarities
2. Pieskarities **Iestatījumi**.
3. Pieskarities **Ekrāns**.
4. Pieskarities **Iemidzināt**.
5. Norādiet, cik ilgi tālrunis var būt neaktīvs, pirms tiek bloķēts ekrāns.

Žesti

Žests	Darbība
Pieskarties	Ar pirksta galu pieskarities skārienekrānam.
Pieskarties un turēt	Pieskarities un pagaidiet divas sekundes.
Švīkot	Pieskarities un pārvietojiet pirkstu.
Vilkt	Pieskarities un turiet, pēc tam pārvietojiet pirkstu.
Veikt dubultskārienu	Divreiz ātri pieskarities.
Attālināt pirkstus	Pieskarities ar diviem pirkstiem, pēc tam attāliniet pirkstus.
Satuvināt pirkstus	Pieskarities ar diviem pirkstiem, pēc tam tuviniet pirkstus.

Navigācija

Ikona	Darbība
	Pieskarities Atpakaļ , lai atgrieztos iepriekšējā lapā vai lietotnē vai aizvērtu ekrāna tastatūru.
	Pieskarities Mājas , lai skatītu sākuma ekrānu.
	Pieskarities Tālrunis , lai palaistu tālruņa lietotni.
	Pieskarities Nesenie , lai skatītu neseni izmantoto lietotņu sarakstu.

Logrīki

Izmantojiet logrīkus, lai piekļūtu tālruņa līdzekļiem un citām lietotnēm savā sākuma ekrānā.

Lai sākuma ekrānam pievienotu logrīku:

1. Pieskarities
2. Pieskarities **Logrīki**.
3. Pieskarities logrīkam un turiet.
4. Velciet logrīku uz tukšu vietu savā sākuma ekrānā.

Tālruņa lietotne

Zvana veikšana

Adresātam

1. Pieskarities
2. Velciet adresātu no adresātu saraksta uz zvanu.

Izmantojot skaļruni

1. Nospiediet
2. Sastādiet numuru.

Izmantojot austiņas

Nospiediet un ievadiet numuru. Ja deg poga , nospiediet **Jauns zvans** un ievadiet numuru.

Zvana beigšana

Izmantojot skaļruni

Nospiediet vai

Izmantojot austiņas

Nospiediet vai

Cita zvana saglabāšana tajā pašā līnijā

Nospiediet . Ja nepieciešams, vispirms aktivizējiet aizturēto zvanu.

Amerikas galvenais birojs
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www.cisco.com
Tālrs: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fakss: 408 527-0883

Cisco un Cisco logotips ir uzņēmuma Cisco un/vai tā filiāļu preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs. Lai skatītu Cisco preču zīmju sarakstu, dodieties uz šo URL: www.cisco.com/go/trademarks. Minētās trešo pušu preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem. Vārda "partneris" izmantošana nenorāda uz Cisco partnerattiecībām ar kādu citu uzņēmumu. (1110R)


© 2013 Cisco Systems, Inc. Visas tiesības paturētas.

Iespēja ASV uz atkārtoti pārstrādāta papīra, kas satur 10% pircēju atkritumus.



Atbildēšana uz zvanu

Lai atbildētu uz zvanu, paceliet klausuli. Vai pieskarieties **Atbildēt**.

Izmantojot skaļruni

Nospiediet  vai pieskarieties **Atbildēt**.

Izmantojot austiņas

Nospiediet . Vai, ja poga  deg, nospiediet **Atbildēt**.

Aktīva zvana laikā



Pieskarieties **Atbildēt**.

Zvana novirzīšana uz balss pastu

Pieskarieties **Pāradresēt**.


Skaņas izslēgšana

Lai izslēgtu zvana skaņu:

1. Nospiediet .
2. Lai ieslēgtu zvana skaņu, vēlreiz nospiediet .

Zvana aizturēšana

Lai aizturētu zvanu:



1. Pārlicinieties, vai zvans, ko vēlaties aizturēt, ir iezīmēts.
2. Nospiediet .

Vairāki zvani

Aktīvais zvans tiek aizturēts, tiklīdz atbildat uz ienākošu vai aizturētu zvanu, sākat jaunu zvanu vai uzsākat pāradresāciju vai apspriedes zvanu.



Zvanu pāradresācija

Lai pāradresētu savus zvanus:

1. Nospiediet  un ievadiet adresāta tālruņa numuru.
2. Lai atceltu zvana pāradresāciju, pieskarieties  vēlreiz.



Pārsūtīšana

Lai pārsūtītu zvanu:


1. Nospiediet .
2. Ievadiet adresāta numuru.
3. Lai veiktu pārsūtīšanu, vēlreiz nospiediet ; nospiediet **Beigt**, lai atceltu.
4. Ja tālrunim ir iespējota pārsūtīšana noliktas klausules režīmā, pabeidziet pārsūtīšanu, noliekot klausuli.

Apspriede

Lai izveidotu apspriedes zvanu:

1. Zvana laikā nospiediet .
2. Ievadiet dalībnieka tālruņa numuru.
3. Pagaidiet, līdz zvans tiek savienots.
4. Lai pievienotu dalībnieku savam zvanam, nospiediet  vēlreiz.
5. Lai pievienotu vēl dalībniekus, atkārtojiet 1.–4. darbību.

Adresāta pievienošana apspriedei

1. Pieskarieties .
2. Velciet adresātu no adresātu saraksta uz zvanu.
3. Atkārtojiet, lai pievienotu papildu dalībniekus.

Režims Netraucēt

Lai ieslēgtu un izslēgtu režīmu Netraucēt:

1. Pieskarieties **Netraucēt**, lai ieslēgtu šo režīmu.
2. Lai to izslēgtu, vēlreiz pieskarieties **Netraucēt**.

Zvanu vēsture

Lai skatītu savu zvanu vēsturi, pieskarieties **Nesenie**.

Balss pasts

Lai skatītu savus balss ziņojumus:

1. Pieskarieties **Nesenie**.
2. Pieskarieties **Ziņojumi**.

Balss paziņojuma atskaņošana

Pieskarieties **Atskaņot**.

Adresāti

Lai skatītu savus adresātus, pieskarieties **Adresāti**.

Adresāta ātrā emblēma

Pieskarieties kāda no sava lokālā adresāta atveidam. Ja apakšējā stūrī redzat bultiņu, ir pieejama adresāta ātrā emblēma.

Pieskarieties e-pasta adresei, tālruņa numuram vai TZ adresei, lai sāktu sarunu, izmantojot atbilstošo sakaru vidi.

Šajā attēlā parādīta adresāta ātrā emblēma:



Citas lietotnes

Kalendārs

Lai plānotu notikumus un sekotu tiem, izmantojiet lietotni Kalendārs.

Notikuma pievienošana

Lai savam kalendāram pievienotu notikumu, pieskarieties + **Notikums**.

E-pasts

Izmantojiet lietotni E-pasts, lai sūtītu un saņemtu e-pasta ziņojumus no dažādiem kontiem.

E-pasta ziņojuma sūtīšana

Lai sūtītu e-pasta ziņojumu, pieskarieties + **Jauns ziņojums**.

Jabber IM

Lai tērzētu ar saviem adresātiem un atjauninātu savu stāvokli, izmantojiet lietotni Tērzēšana.

Sarunas uzsākšana

Lai sāktu sarunu, noklikšķiniet uz adresāta vārda.

Cisco WebEx

Lai piedalītos WebEx sanāksmēs, izmantojiet lietotni WebEx.

WebEx sanāksmes laikā dalībnieki var:

- pievienoties audio apspriedei;
- skatīt koplietotās prezentācijas;
- redzēt citus dalībniekus un tērzēt ar tiem.

Iestatījumi

Lai rediģētu un pielāgotu tālruņa iestatījumus un lietotnes, kā arī skatītu *Lietotāja rokasgrāmatu* un citu dokumentāciju, izmantojiet lietotni Iestatījumi.