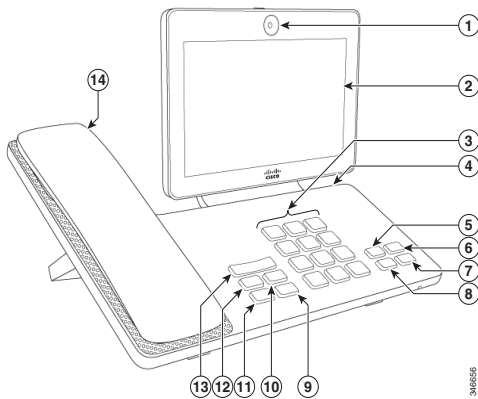
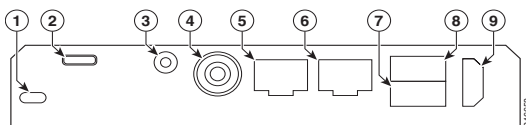




INÍCIO RÁPIDO DO CISCO DESKTOP COLLABORATION EXPERIENCE DX650



1	Câmera	8	Conferência
2	Tela do telefone	9	Parar vídeo
3	Teclado	10	Viva-voz
4	Slot microSD	11	Silenciar
5	Transferir	12	Fone de ouvido
6	Terminar chamada	13	Volume
7	Espera	14	Monofone




1	Bloqueio	6	Porta do computador
2	Porta microUSB	7	Porta auxiliar
3	Entrada/saída de linha	8	Porta USB
4	Energia	9	HDMI
5	Porta de rede		

Assistente de configuração

O Assistente de configuração é executado automaticamente na primeira vez em que você usar o telefone. Para configurar E-mail, Bate-papo, WebEx e Correio de voz visual, siga as instruções na tela.

Conectar-se a uma rede sem fio

1. Toque em .
2. Toque em **Configurações**.
3. Ativar **Wi-Fi**.
4. Selecione uma rede sem fio na lista de redes disponíveis.
5. Insira suas credenciais e toque em **Conectar**.


Tela de bloqueio

Para desbloquear a tela, digite o PIN e pressione #.

Iniciar sessão na mobilidade de ramal da Cisco

1. Toque em **Fazer login como novo usuário**.
2. Introduza o ID do usuário e PIN.
3. Se lhe for solicitado, selecione o perfil do dispositivo.





Ajuste o tempo limite da tela

1. Toque em .
2. Toque em **Configurações**.
3. Toque em **Exibir**.
4. Toque em **Modo de espera**.
5. Defina quanto tempo seu telefone pode ficar inativo antes do bloqueio da tela.

Gestos

Gesto	Ação
Tocar	Use a ponta dos dedos para pressionar o touchscreen.
Tocar e segurar	Toque e espere dois segundos.
Passar o dedo	Toque e movimento.
Arrastar	Toque e segure, em seguida, movimento.
Tocar duas vezes	Toque duas vezes seguidas rapidamente.
Fazer um gesto de pinça de dentro para fora	Toque com dois dedos e, em seguida, afaste-os.
Fazer um gesto de pinça de fora para dentro	Toque com dois dedos e, em seguida, junte-os.


Navegação

Ícone	Ação
	Toque em Voltar para ir à página ou ao aplicativo anterior, ou para dispensar o teclado na tela.
	Toque em Página inicial para visualizar a tela inicial.
	Toque em Telefone para abrir o aplicativo de telefone.
	Toque em Recentes para exibir a lista de aplicativos usados recentemente.

Widgets

Use os widgets para acessar os recursos do telefone e outros aplicativos em sua tela inicial.


Para adicionar um widget à tela inicial:

1. Toque em .
2. Toque em **Widgets**.
3. Toque e segure um widget.
4. Arraste o widget para um espaço vazio na tela inicial.


Aplicativo de telefone

Efetuar chamada



Para um contato

1. Toque em .
2. Arraste um contato da lista de contatos para a chamada.

Com viva-voz

1. Pressione .
2. Disque o número.

Com fone de ouvido

Pressione  e insira um número. Se  estiver aceso, pressione **Nova chamada** e digite o número.

Terminar chamada


Com viva-voz

Pressione  ou .

Com fone de ouvido

Pressione  ou .


Manter outra chamada na mesma linha

Pressione . Se necessário, retire primeiro a chamada da espera.

Sede nas Américas
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
EUA
http://www.cisco.com
Tel: +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883

Cisco e o logotipo da Cisco são marcas comerciais ou registradas da Cisco e/ou de suas afiliadas nos EUA e em outros países. Para exibir uma lista de marcas comerciais da Cisco, visite este URL: www.cisco.com/go/trademarks. As marcas comerciais de terceiros mencionadas pertencem aos seus respectivos proprietários. O uso do termo parceiro não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados.


 Impresso nos EUA em papel reciclado contendo 10% de lixo reutilizado.





Atender chamada

Para atender uma chamada, puxe o monofone. Ou, toque em **Atender**.

Com viva-voz

Pressione  ou toque em **Atender**.

Com fone de ouvido

Pressione . Ou, se  estiver aceso, pressione **Atender**.

Durante uma chamada ativa



Toque em **Atender**.

Desviar chamada para o correio de voz

Toque em **Desviar**.


Silenciar

Para silenciar uma chamada:

1. Pressione .
2. Para ativar som de uma chamada, pressione  novamente.

Colocar chamada em espera

Para colocar uma chamada em espera:



1. Verifique se a chamada a ser colocada em espera está realçada.
2. Pressione .

Várias chamadas

Uma chamada ativa fica em espera sempre que você atender uma chamada recebida ou em espera, iniciar uma nova chamada ou iniciar uma transferência ou conferência.



Encaminhamento de chamada

Para encaminhar suas chamadas:

1. Toque em  e digite um número de telefone de destino.
2. Para cancelar o Encaminhamento de chamadas, toque em  novamente.



Transferir

Para transferir uma chamada:


1. Pressione .
2. Introduza o número de destino.
3. Para concluir a transferência, pressione  novamente ou pressione **Terminar** para cancelar.
4. Se o telefone tiver ativada a transferência ao colocar o telefone no gancho, conclua a transferência desligando.

Conferência

Para fazer uma chamada de conferência:

1. De uma chamada, pressione .
2. Digite o número de telefone do participante.
3. Aguarde a conexão da chamada.
4. Para adicionar o participante à sua chamada, pressione  novamente.
5. Para adicionar mais participantes, repita as etapas de 1 a 4.

Adicionar contato à conferência

1. Toque em .
2. Arraste um contato da lista de contatos para a chamada.
3. Repita o procedimento para adicionar outros participantes.

Não perturbar

Para ativar e desativar a opção Não perturbar:

1. Toque em **Não perturbar** para ativá-la.
2. Para desativá-la, toque em **Não perturbar** novamente.

Histórico de chamadas

Para visualizar o histórico de chamadas, toque em **Recentes**.

Correio de voz

Para acessar suas mensagens de voz:

1. Toque em **Recentes**.
2. Toque em **Mensagens**.

Reproduzir mensagem de voz

Toque em **Reproduzir**.

Contatos

Para visualizar os contatos, toque em **Contatos**.

Crachá de contato rápido

Toque no avatar de um de seus contatos locais. Se você vir uma seta no canto inferior, o Crachá de contato rápido está disponível.

Toque em um endereço de e-mail, número de telefone ou endereço de MI para iniciar um desses tipos de conversa.

Esta imagem ilustra um Crachá de contato rápido:



Outros aplicativos

Calendário

Para agendar e controlar os seus eventos, use o aplicativo Calendário.

Adicionar evento

Para adicionar um evento em seu calendário, toque em + **Evento**.

E-mail

Para enviar e receber mensagens de e-mail de várias contas, use o aplicativo E-mail.

Enviar mensagem de e-mail

Para enviar uma mensagem de e-mail, toque no botão + **Nova mensagem**.

Jabber IM

Para bater papo com seus contatos e atualizar seu status, use o aplicativo Bate-papo.

Iniciar conversa

Para iniciar uma conversa, toque no nome de um contato.

Cisco WebEx

Para participar de reuniões do WebEx, use o aplicativo WebEx.

Durante uma reunião do WebEx, os participantes podem:

- Juntar-se à conferência de áudio
- Exibir apresentações compartilhadas
- Ver e bater papo com outros participantes

Configurações

Para editar e personalizar as configurações do telefone e os aplicativos ou para visualizar o *Guia do usuário* e outra documentação, utilize o aplicativo Configurações.