



INÍCIO RÁPIDO DO CISCO DESKTOP COLLABORATION EXPERIENCE DX650

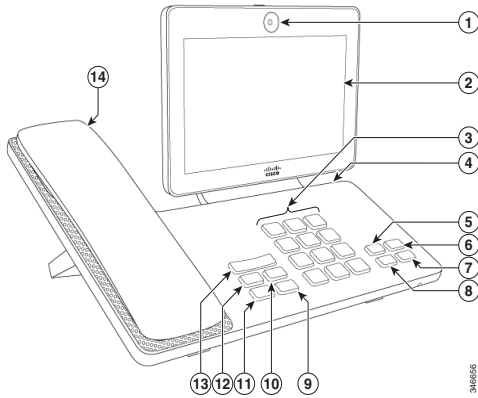

1	Câmara	8	Conferência
2	Ecrã do telefone	9	Parar vídeo
3	Teclado	10	Altifalante
4	Ranhura microSD	11	Desactivar som
5	Transferir	12	Auricular
6	Terminar chamada	13	Volume
7	Espera	14	Auscultador

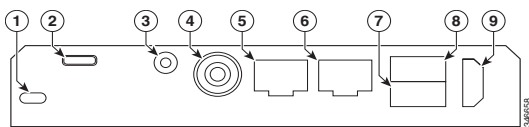

1	Bloquear	6	Porta de computador
2	Porta microUSB	7	Porta auxiliar
3	Entrada/saída de linha	8	Porta USB
4	Alimentação	9	HDMI
5	Porta de rede		

Assistente de configuração

O Assistente de configuração é executado automaticamente quando utilizar o telefone pela primeira vez. Para configurar E-mail, Chat, WebEx e Visual Voicemail, siga as instruções apresentadas no ecrã.

Ligar à rede sem fios

1. Toque em
2. Toque em **Definições**.
3. Active **Wi-Fi**.
4. Selecione uma rede sem fios a partir da lista de redes disponíveis.
5. Introduza as credenciais e toque em **Ligar**.

Ecrã de bloqueio

Para desbloquear o ecrã, introduza o PIN e prima #.

Iniciar sessão na Mobilidade de extensão da Cisco

1. Toque em **Iniciar sessão como novo utilizador**.
2. Introduza o ID do utilizador e o PIN.
3. Se lhe for solicitado, selecione o perfil do dispositivo.

Ajustar o tempo limite do ecrã

1. Toque em
2. Toque em **Definições**.
3. Toque em **Ecrã**.
4. Toque em **Suspensão**.
5. Selecione o tempo durante o qual o telefone pode ficar inactivo antes de o ecrã ser bloqueado.

Gestos

Gesto	Acção
Tocar	Utilize o dedo para premir o ecrã táctil.
Tocar sem soltar	Toque e aguarde dois segundos.
Deslizar	Toque e mova.
Arrastar	Toque sem soltar e, em seguida, mova.
Tocar duas vezes	Toque duas vezes seguidas rapidamente.
Afastar dedos	Toque com dois dedos e, em seguida, afaste-os.
Apertar dedos	Toque com dois dedos e, em seguida, junte-os.

Navegação

Ícone	Acção
	Toque em Voltar para aceder à página ou aplicação anterior, ou para ignorar o teclado no ecrã.
	Toque em Página inicial para ver o ecrã principal.
	Toque em Telefone para iniciar a aplicação do telefone.
	Toque em Recentes para ver a lista de aplicações utilizadas recentemente.

Widgets

Utilize widgets para aceder às funcionalidades do telefone e outras aplicações no ecrã principal.

Para adicionar um widget ao ecrã principal:

1. Toque em
2. Toque em **Widgets**.
3. Toque sem soltar num widget.
4. Arraste o widget para um espaço vazio no ecrã principal.

Aplicação do telefone

Fazer uma chamada

Para um contacto

1. Toque em
2. Arraste um contacto da lista de contactos para a chamada.

Com altifalante

1. Prima
2. Marque o número.

Com auricular

Prima e introduza um número. Se estiver aceso, prima **Nova chamada** e introduza um número.

Terminar chamada

Com altifalante

Prima ou

Com auricular

Prima ou

Manter outra chamada na mesma linha

Prima . Se necessário, retire primeiro a chamada de espera.

Sede nas Américas
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
EUA
<http://www.cisco.com>
Tel: +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883

Cisco e o logótipo da Cisco são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Cisco e/ou das respectivas empresas afiliadas nos E.U.A. e outros países. Para ver uma lista de marcas comerciais da Cisco, aceda a este URL: www.cisco.com/go/trademarks. As marcas comerciais de terceiros mencionadas são propriedade dos respectivos proprietários. A utilização do termo parceiros não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)


© 2013 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados.

Impresso nos EUA em papel reciclado com 10% de material reciclado.

Atender uma chamada

Para atender uma chamada, levante o auscultador. Ou toque em **Atender**.

Com altifalante

Prima  ou toque em **Atender**.

Com auricular

Prima . Ou, se  estiver aceso, prima **Atender**.

Durante uma chamada activa



Toque em **Atender**.

Encaminhar chamada para o Correio de voz

Toque em **Encaminhar**.


Desactivar som

Para desactivar o som de uma chamada:

1. Prima .
2. Para activar o som de uma chamada, prima novamente .

Colocar uma chamada em espera

Para colocar uma chamada em espera:



1. Certifique-se de que a chamada que pretende colocar em espera está realçada.
2. Prima .

Várias chamadas

Uma chamada activa fica em espera sempre que atender uma chamada recebida ou em espera, iniciar uma nova chamada ou iniciar uma transferência ou conferência.



Reencaminhamento de chamadas

Para reencaminhar as suas chamadas:

1. Toque em  e introduza um número de telefone de destino.
2. Para cancelar o Reencaminhamento de chamadas, toque em  novamente.



Transferir

Para transferir uma chamada:


1. Prima .
2. Introduza o número de destino.
3. Para concluir a transferência, prima  novamente ou **Terminar** para cancelar.
4. Se o telefone tiver a transferência no descanso activada, conclua a transferência desligando.

Conferência

Para criar uma chamada de conferência:

1. Numa chamada, prima .
2. Introduza o número de telefone do participante.
3. Aguarde que seja estabelecida a chamada.
4. Para adicionar o participante à chamada, prima  novamente.
5. Para adicionar mais participantes, repita os Passos 1 a 4.

Adicionar um contacto à conferência

1. Toque em .
2. Arraste um contacto da lista de contactos para a chamada.
3. Repita o procedimento para adicionar participantes.

Não interromper

Para activar e desactivar a função Não interromper:

1. Toque em **Não interromper** para activar.
2. Para desactivar, toque em **Não interromper** novamente.

Histórico de chamadas

Para ver o histórico de chamadas, toque em **Recentes**.

Correio de voz

Para ver as mensagens de voz:

1. Toque em **Recentes**.
2. Toque em **Mensagens**.

Reproduzir mensagem de voz

Toque em **Reproduzir**.

Contactos


Para ver os contactos, toque em **Contactos**.

Emblema de contacto rápido

Toque num avatar para um dos seus contactos locais. Se visualizar uma seta no canto inferior, o Emblema de contacto rápido está disponível.

Toque num endereço de e-mail, número de telefone ou endereço de MI para iniciar uma conversação nesse suporte.

Esta figura mostra um Emblema de contacto rápido:

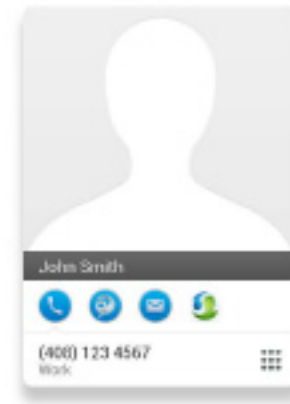

Outras aplicações

Calendário

Para agendar e monitorizar os seus eventos, utilize a aplicação Calendário.

Adicionar evento

Para adicionar um evento ao calendário, toque em + **Evento**.

E-mail

Para enviar e receber o e-mail de várias contas, utilize a aplicação E-mail.

Enviar e-mail

Para enviar um e-mail, toque em + **Nova mensagem**.

Jabber IM

Para conversar por chat com os seus contactos e actualizar o seu estado, utilize a aplicação Chat.

Iniciar conversação

Para iniciar uma conversação, toque num nome de contacto.

Cisco WebEx

Para participar em reuniões do WebEx, utilize a aplicação WebEx.

Durante uma reunião do WebEx, os participantes podem:

- Participar na conferência de áudio
- Ver apresentações partilhadas
- Ver e conversar por chat com outros participantes

Definições

Para editar e personalizar definições e aplicações do telefone ou ver o *Manual de utilizador* e outra documentação, utilize a aplicação Definições.