



## POČETNI KORACI ZA CISCO DESKTOP COLLABORATION EXPERIENCE DX650

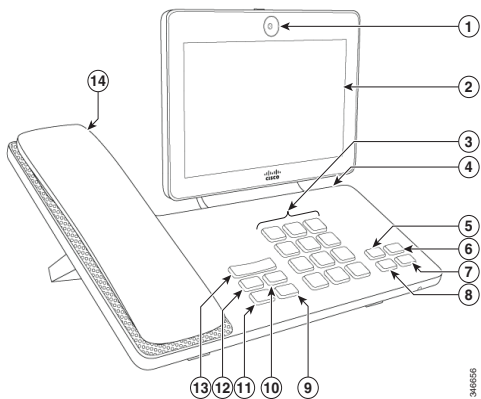

1	Kamera	8	Konferencija
2	Ekran telefona	9	Zaustavljanje video snimka
3	Tastatura	10	Telefonski zvučnik
4	Otvor za microSD	11	Prigušivanje tona
5	Prenos poziva	12	Slušalice
6	Prekidanje poziva	13	Jačina tona
7	Čekanje	14	Slušalica

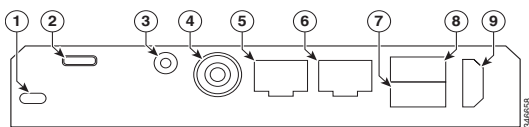

1	Zaključavanje	6	Port računara
2	Port za microUSB	7	Pomoćni port
3	Ulazna/izlazna linija	8	USB port
4	Napajanje	9	HDMI
5	Mrežni port		

## Pomoćnik za podešavanje

Pomoćnik za podešavanje se automatski pokreće pri prvoj upotrebi telefona. Pratite uputstva na ekranu da biste podesili e-poštu, časiranje, WebEx i Visual Voicemail.

## Povezivanje na bežičnu mrežu

1. Dodirnite
2. Dodirnite **Podešavanja**.
3. Uključite **Wi-Fi**.
4. Izaberite bežičnu mrežu na listi dostupnih mreža.
5. Unesite akreditive i dodirnite **Poveži se**.

## Zaključavanje ekrana

Da biste otključali ekran, unesite PIN i pritisnite taster #.

## Prijavljivanje u Cisco mobilnost lokala

1. Dodirnite opciju **Prijavite se kao novi korisnik**.
2. Unesite svoj korisnički ID i PIN kôd.
3. Izaberite profil uređaja, ako se to od vas traži.

## Podešavanje vremena gašenja ekrana

1. Dodirnite
2. Dodirnite **Podešavanja**.
3. Dodirnite **Ekran**.
4. Dodirnite **Spavanje**.
5. Izaberite koliko dugo telefon može da bude neaktivan pre nego što se ekran zaključa.

## Pokreti

Pokret	Radnja
Dodir	Vrhovima prstiju dodirnite dodirni ekran.
Dodir i zadržavanje	Dodirnite i sačekajte dve sekunde.
Prebacivanje	Dodirnite i pomerite prste.
Prevlačenje	Dodirnite i zadržite, a zatim pomerite prste.
Dvostruki dodir	Dodirnite dvaput, bez pauze.
Odmicanje prstiju	Dodirnite koristeći dva prsta, a zatim razdvojite prste.
Primicanje prstiju	Dodirnite koristeći dva prsta, a zatim spojite prste.

## Navigacija

Ikona	Radnja
	Dodirnite <b>Nazad</b> da biste se vratili na prethodnu stranicu ili aplikaciju ili da biste napustili tastaturu na ekranu.
	Dodirnite <b>Početna</b> da bi se prikazao početni ekran.
	Dodirnite <b>Telefon</b> da biste pokrenuli aplikaciju telefona.
	Dodirnite <b>Nedavno</b> da bi se prikazala lista aplikacija koje su nedavno korišćene.

## Vidžeti

Koristite vidžete da biste sa početnog ekrana pristupali funkcijama telefona i drugim aplikacijama.

Da biste dodali vidžet na početni ekran:

1. Dodirnite
2. Dodirnite **Vidžeti**.
3. Dodirnite i zadržite vidžet.
4. Prevucite vidžet do praznog mesta na početnom ekranu.

## Aplikacija telefona

### Upućivanje poziva

#### Pozivanje kontakta

1. Dodirnite
2. Prevucite kontakt sa liste kontakata do poziva.

#### Pomoću zvučnika telefona

1. Pritisnite
2. Pozovite broj.

#### Pomoću slušalica

Pritisnite i unesite broj. Ako svetli, pritisnite opciju **Novi poziv** i unesite broj.

### Prekidanje poziva

#### Pomoću zvučnika telefona

Pritisnite ili

#### Pomoću slušalica

Pritisnite ili

### Zadržavanje drugog poziva na istoj liniji

Pritisnite . Ako je potrebno, najpre uklonite poziv sa čekanja.

Centrala za Severnu, Južnu i Centralnu Ameriku  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
SAD  
http://www.cisco.com  
Telefon: +1 408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
Faks: +1 408 527-0883

Cisco i logotip Cisco su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Cisco i/ili njenih filijala u SAD i u drugim zemljama. Da biste pregledali listu žigova kompanije Cisco, posetite ovu URL adresu: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Žigovi trećih strana koji se pominju su svojina odgovarajućih vlasnika. Korišćenje reči „partner“ ne označava partnerski odnos između kompanije Cisco i neke druge kompanije. (1110R)


© 2009 Cisco Systems, Inc. Sva prava zadržana.

Štampano u SAD na recikliranom papiru koji sadrži 10% naknadnog otpada.



## Odgovaranje na poziv

Da biste odgovorili na poziv, podignite slušalicu. Ili dodirnite opciju **Odgovori**.

### Pomoću zvučnika telefona

Pritisnite  ili dodirnite opciju **Odgovori**.

### Pomoću slušalica

Pritisnite . Ili, ako  svetli, pritisnite **Odgovori**.

### Tokom aktivnog poziva



Dodirnite opciju **Odgovori**.

### Preusmeravanje poziva na govornu poštu

Dodirnite opciju **Preusmeri**.


## Prigušivanje tona

Da biste prigušili ton poziva:

1. Pritisnite .
2. Da biste poništili prigušivanje tona, ponovo pritisnite .

## Stavljanje poziva na čekanje

Da biste stavili poziv na čekanje:



1. Uverite se da je poziv koji želite da stavite na čekanje istaknut.
2. Pritisnite .

## Više poziva

Aktivni poziv se uvek stavlja na čekanje ako preuzmete dolazni poziv ili poziv na čekanju, pokrenete novi poziv ili otpočnete prenos ili konferenciju.



## Prosleđivanje poziva

Da biste prosledili pozive:

1. Dodirnite  i unesite broj telefona odredišta.
2. Da biste otkazali prosleđivanje poziva, ponovo dodirnite .



## Prenos poziva

Da biste preneli poziv:


1. Pritisnite .
2. Unesite broj odredišta.
3. Da biste dovršili prenos, ponovo pritisnite  ili pritisnite **Završi** da biste ga otkazali.
4. Ako je na telefonu omogućen prenos sa spuštenom slušalicom, dovršite prenos tako što ćete spustiti slušalicu.

## Konferencija

Da biste kreirali konferencijski poziv:

1. Tokom poziva pritisnite .
2. Unesite broj telefona učesnika.
3. Sačekajte da dođe do povezivanja poziva.
4. Da biste dodali učesnika u poziv, ponovo pritisnite .
5. Da biste dodali još učesnika, ponovite korake od 1 do 4.

### Dodavanje kontakta u konferenciju

1. Dodirnite .
2. Prevucite kontakt sa liste kontakata do poziva.
3. Ponovite postupak da biste dodali i druge učesnike.

## Funkcija „Ne uznemiravaj“

Da biste uključili i isključili funkciju „Ne uznemiravaj“:

1. Dodirnite opciju **Ne uznemiravaj** da biste je uključili.
2. Da biste je isključili, ponovo dodirnite opciju **Ne uznemiravaj**.

## Istorija poziva

Da biste videli istoriju poziva, dodirnite opciju **Nedavno**.

## Govorna pošta

Da biste pregledali govorne poruke:

1. Dodirnite **Nedavno**.
2. Dodirnite **Poruke**.

### Reprodukovanje govorne poruke

Dodirnite **Reprodukuj**.

## Kontakti


Da biste pregledali kontakte, dodirnite opciju **Kontakti**.

### Oznaka brzog kontakta

Dodirnite avatar nekog lokalnog kontakta. Ako vidite strelicu u donjem uglu, to znači da je dostupna oznaka brzog kontakta.

Dodirnite e-adresu, broj telefona ili adresu za časkanje da biste pokrenuli razgovor putem tog medija.

Na ovoj slici je prikazana oznaka brzog kontakta:

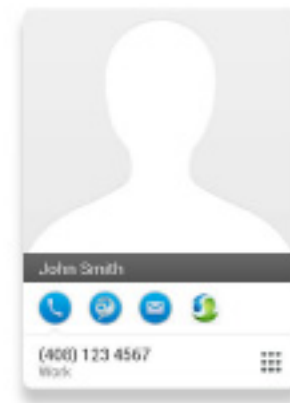

## Ostale aplikacije

### Kalendar

Koristite aplikaciju kalendara da biste zakazivali i pratili događaje.

### Dodavanje događaja

Da biste dodali događaj u kalendar, dodirnite + **Događaj**.

### E-pošta

Da biste slali i primali e-poštu sa više naloga, koristite aplikaciju za e-poštu.

### Slanje e-poruke

Da biste poslali e-poruku, dodirnite + **Nova poruka**.

### Jabber IM

Koristite aplikaciju za časkanje da biste časkali sa kontaktima i ažurirali status.

### Pokretanje razgovora

Da biste započeli razgovor, dodirnite ime kontakta.

### Cisco WebEx

Da biste učestvovali u WebEx sastancima, koristite aplikaciju WebEx.

Tokom WebEx sastanka učesnicima je na raspolaganju:

- Pridruživanje audio konferenciji
- Prikaz deljenih prezentacija
- Prikaz drugih učesnika i časkanje sa njima

### Podešavanja

Da biste izmenili i prilagodili podešavanja telefona i aplikacije ili da biste pregledali *Korisnički vodič* i drugu dokumentaciju, koristite aplikaciju za podešavanja.