



POČETNI KORACI ZA CISCO DESKTOP COLLABORATION EXPERIENCE DX650

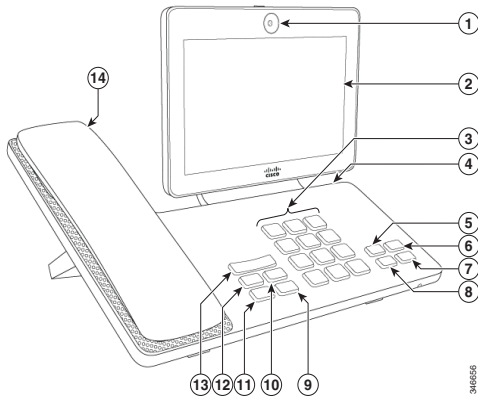

| | | | |
|---|-------------------|----|----------------------------|
| 1 | Kamera | 8 | Konferencija |
| 2 | Ekran telefona | 9 | Zaustavljanje video snimka |
| 3 | Tastatura | 10 | Telefonski zvučnik |
| 4 | Otvor za microSD | 11 | Prigušivanje tona |
| 5 | Prenos poziva | 12 | Slušalice |
| 6 | Prekidanje poziva | 13 | Jačina tona |
| 7 | Čekanje | 14 | Slušalica |

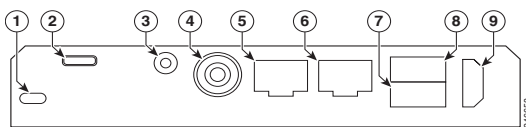

| | | | |
|---|-----------------------|---|---------------|
| 1 | Zaključavanje | 6 | Port računara |
| 2 | Port za microUSB | 7 | Pomoćni port |
| 3 | Ulazna/izlazna linija | 8 | USB port |
| 4 | Napajanje | 9 | HDMI |
| 5 | Mrežni port | | |

Pomoćnik za podešavanje

Pomoćnik za podešavanje se automatski pokreće pri prvoj upotrebi telefona. Pratite uputstva na ekranu da biste podesili e-poštu, časiranje, WebEx i Visual Voicemail.

Povezivanje na bežičnu mrežu

1. Dodirnite
2. Dodirnite **Podešavanja**.
3. Uključite **Wi-Fi**.
4. Izaberite bežičnu mrežu na listi dostupnih mreža.
5. Unesite akreditive i dodirnite **Poveži se**.

Zaključavanje ekrana

Da biste otključali ekran, unesite PIN i pritisnite taster #.

Prijavljivanje u Cisco mobilnost lokala

1. Dodirnite opciju **Prijavite se kao novi korisnik**.
2. Unesite svoj korisnički ID i PIN kôd.
3. Izaberite profil uređaja, ako se to od vas traži.

Podešavanje vremena gašenja ekrana

1. Dodirnite
2. Dodirnite **Podešavanja**.
3. Dodirnite **Ekran**.
4. Dodirnite **Spavanje**.
5. Izaberite koliko dugo telefon može da bude neaktivan pre nego što se ekran zaključa.

Pokreti

| Pokret | Radnja |
|---------------------|--|
| Dodir | Vrhovima prstiju dodirnite dodirni ekran. |
| Dodir i zadržavanje | Dodirnite i sačekajte dve sekunde. |
| Prebacivanje | Dodirnite i pomerite prste. |
| Prevlačenje | Dodirnite i zadržite, a zatim pomerite prste. |
| Dvostruki dodir | Dodirnite dvaput, bez pauze. |
| Odmicanje prstiju | Dodirnite koristeći dva prsta, a zatim razdvojite prste. |
| Primicanje prstiju | Dodirnite koristeći dva prsta, a zatim spojite prste. |

Navigacija

| Ikona | Radnja |
|-------|---|
| | Dodirnite Nazad da biste se vratili na prethodnu stranicu ili aplikaciju ili da biste napustili tastaturu na ekranu. |
| | Dodirnite Početna da bi se prikazao početni ekran. |
| | Dodirnite Telefon da biste pokrenuli aplikaciju telefona. |
| | Dodirnite Nedavno da bi se prikazala lista aplikacija koje su nedavno korišćene. |

Vidžeti

Koristite vidžete da biste sa početnog ekrana pristupali funkcijama telefona i drugim aplikacijama.

Da biste dodali vidžet na početni ekran:

1. Dodirnite
2. Dodirnite **Vidžeti**.
3. Dodirnite i zadržite vidžet.
4. Prevucite vidžet do praznog mesta na početnom ekranu.

Aplikacija telefona

Upućivanje poziva

Pozivanje kontakta

1. Dodirnite
2. Prevucite kontakt sa liste kontakata do poziva.

Pomoću zvučnika telefona

1. Pritisnite
2. Pozovite broj.

Pomoću slušalica

Pritisnite i unesite broj. Ako svetli, pritisnite opciju **Novi poziv** i unesite broj.

Prekidanje poziva

Pomoću zvučnika telefona

Pritisnite ili

Pomoću slušalica

Pritisnite ili

Zadržavanje drugog poziva na istoj liniji

Pritisnite . Ako je potrebno, najpre uklonite poziv sa čekanja.

Centrala za Severnu, Južnu i Centralnu Ameriku
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
SAD
http://www.cisco.com
Telefon: +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Faks: +1 408 527-0883

Cisco i logotip Cisco su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Cisco i/ili njenih filijala u SAD i u drugim zemljama. Da biste pregledali listu žigova kompanije Cisco, posetite ovu URL adresu: www.cisco.com/go/trademarks. Žigovi trećih strana koji se pominju su svojina odgovarajućih vlasnika. Korišćenje reči „partner“ ne označava partnerski odnos između kompanije Cisco i neke druge kompanije. (1110R)


© 2009 Cisco Systems, Inc. Sva prava zadržana.

Štampano u SAD na recikliranom papiru koji sadrži 10% naknadnog otpada.



Odgovaranje na poziv

Da biste odgovorili na poziv, podignite slušalicu. Ili dodirnite opciju **Odgovori**.

Pomoću zvučnika telefona

Pritisnite  ili dodirnite opciju **Odgovori**.

Pomoću slušalica

Pritisnite . Ili, ako  svetli, pritisnite **Odgovori**.

Tokom aktivnog poziva



Dodirnite opciju **Odgovori**.

Preusmeravanje poziva na govornu poštu

Dodirnite opciju **Preusmeri**.


Prigušivanje tona

Da biste prigušili ton poziva:

1. Pritisnite .
2. Da biste poništili prigušivanje tona, ponovo pritisnite .

Stavljanje poziva na čekanje

Da biste stavili poziv na čekanje:



1. Uverite se da je poziv koji želite da stavite na čekanje istaknut.
2. Pritisnite .

Više poziva

Aktivni poziv se uvek stavlja na čekanje ako preuzmete dolazni poziv ili poziv na čekanju, pokrenete novi poziv ili otpočnete prenos ili konferenciju.



Prosleđivanje poziva

Da biste prosledili pozive:

1. Dodirnite  i unesite broj telefona odredišta.
2. Da biste otkazali prosleđivanje poziva, ponovo dodirnite .



Prenos poziva

Da biste preneli poziv:


1. Pritisnite .
2. Unesite broj odredišta.
3. Da biste dovršili prenos, ponovo pritisnite  ili pritisnite **Završi** da biste ga otkazali.
4. Ako je na telefonu omogućen prenos sa spuštenom slušalicom, dovršite prenos tako što ćete spustiti slušalicu.

Konferencija

Da biste kreirali konferencijski poziv:

1. Tokom poziva pritisnite .
2. Unesite broj telefona učesnika.
3. Sačekajte da dođe do povezivanja poziva.
4. Da biste dodali učesnika u poziv, ponovo pritisnite .
5. Da biste dodali još učesnika, ponovite korake od 1 do 4.

Dodavanje kontakta u konferenciju

1. Dodirnite .
2. Prevucite kontakt sa liste kontakata do poziva.
3. Ponovite postupak da biste dodali i druge učesnike.

Funkcija „Ne uznemiravaj“

Da biste uključili i isključili funkciju „Ne uznemiravaj“:

1. Dodirnite opciju **Ne uznemiravaj** da biste je uključili.
2. Da biste je isključili, ponovo dodirnite opciju **Ne uznemiravaj**.

Istorija poziva

Da biste videli istoriju poziva, dodirnite opciju **Nedavno**.

Govorna pošta

Da biste pregledali govorne poruke:

1. Dodirnite **Nedavno**.
2. Dodirnite **Poruke**.

Reprodukovanje govorne poruke

Dodirnite **Reprodukuj**.

Kontakti


Da biste pregledali kontakte, dodirnite opciju **Kontakti**.

Oznaka brzog kontakta

Dodirnite avatar nekog lokalnog kontakta. Ako vidite strelicu u donjem uglu, to znači da je dostupna oznaka brzog kontakta.

Dodirnite e-adresu, broj telefona ili adresu za časkanje da biste pokrenuli razgovor putem tog medija.

Na ovoj slici je prikazana oznaka brzog kontakta:

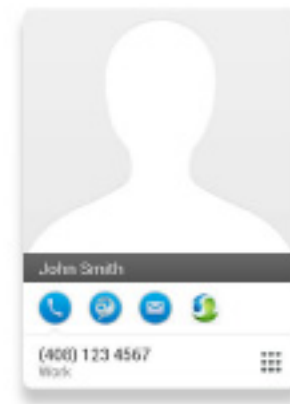

Ostale aplikacije

Kalendar

Koristite aplikaciju kalendara da biste zakazivali i pratili događaje.

Dodavanje događaja

Da biste dodali događaj u kalendar, dodirnite + **Događaj**.

E-pošta

Da biste slali i primali e-poštu sa više naloga, koristite aplikaciju za e-poštu.

Slanje e-poruke

Da biste poslali e-poruku, dodirnite + **Nova poruka**.

Jabber IM

Koristite aplikaciju za časkanje da biste časkali sa kontaktima i ažurirali status.

Pokretanje razgovora

Da biste započeli razgovor, dodirnite ime kontakta.

Cisco WebEx

Da biste učestvovali u WebEx sastancima, koristite aplikaciju WebEx.

Tokom WebEx sastanka učesnicima je na raspolaganju:

- Pridruživanje audio konferenciji
- Prikaz deljenih prezentacija
- Prikaz drugih učesnika i časkanje sa njima

Podešavanja

Da biste izmenili i prilagodili podešavanja telefona i aplikacije ili da biste pregledali *Korisnički vodič* i drugu dokumentaciju, koristite aplikaciju za podešavanja.