



KRATKI PRIROČNIK ZA STORITEV CISCO DESKTOP COLLABORATION EXPERIENCE DX650

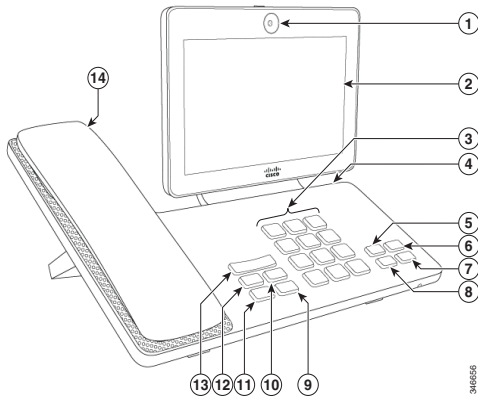

1	Kamera	8	Konferenca
2	Telefonski zaslon	9	Zaustavitev videa
3	Tipkovnica	10	Zvočnik
4	Reža za kartico microSD	11	Izklop zvoka
5	Preusmeritev	12	Naglavna slušalka
6	Prekinitev klica	13	Glasnost
7	Zadržanje klica	14	Slušalka

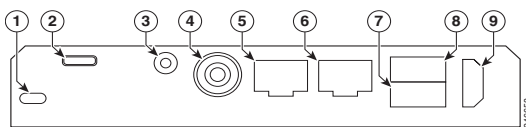


1	Zaklepanje	6	Računalniška vrata
2	Vrata za microUSB	7	Vrata aux
3	Vhodna/izhodna linija	8	Vrata USB
4	Napajanje	9	HDMI
5	Omrežna vrata		

Pomočnik za nastavitvev

Pomočnik za nastavitvev se samodejno zažene prvič, ko uporabljate telefon. Za nastavitvev e-pošte, klepeta, aplikacij WebEx in Visual Voicemail sledite navodilom na ekranu.

Povezava z brezžičnim omrežjem

1. Tapnite .
2. Tapnite **Nastavitve**.
3. Preklopite na **Wi-Fi**.
4. Izberite brezžično omrežje s seznama omrežij, ki so na voljo.
5. Vnesite poverilnice in tapnite **Poveži**.


Zaklepanje zaslona

Če želite odkleniti zaslon, vnesite PIN in pritisnite #.

Prijava v Ciscovo mobilnost priključka

1. Tapnite **Vpiši se kot nov uporabnik**.
2. Vnesite svoj uporabniški ID in kodo PIN.
3. Po potrebi izberite profil naprave.





Prilagoditev časovne omejitve za vklop zaslona

1. Tapnite .
2. Tapnite **Nastavitve**.
3. Tapnite **Zaslon**.
4. Tapnite **Stanje pripravljenosti**.
5. Izberite, kako dolgo je lahko vaš telefon neaktiven, preden se zaslon zaklene.

Gibi

Gib	Dejanje
Tapnite	S konico prsta pritisnite zaslon na dotik.
Tapnite in držite	Tapnite in počakajte dve sekundi.
Drzanje	Tapnite in premaknite.
Vlečenje	Tapnite in držite, nato premaknite.
Dvojno tapkanje	Hitro dvakrat zaporedoma tapnite.
Odpiranje s ščipanjem	Tapnite z dvema prstoma, nato pa razmaknite prsta.
Zapiranje s ščipanjem	Tapnite z dvema prstoma, nato pa prsta pomaknite skupaj.


Navigacija

Ikona	Dejanje
	Tapnite Nazaj , da se vrnete na prejšnjo stran ali aplikacijo oz. da opustite tipkovnico na zaslonu.
	Tapnite Domov , da se vrnete na začetni zaslon.
	Tapnite Telefon , da zaženete aplikacijo telefona.
	Tapnite Najnovejše , da si ogledate seznam nazadnje uporabljenih aplikacij.

Pripomočki

Pripomočke lahko uporabljate za dostop do funkcij telefona in drugih aplikacij na začetnem zaslonu.


Če želite dodati pripomoček na začetni zaslon:

1. Tapnite .
2. Tapnite **Pripomočki**.
3. Tapnite in držite pripomoček.
4. Povlecite pripomoček na prazno mesto začetnega zaslona.


Aplikacija telefona

Klicanje



Stika

1. Tapnite .
2. Povlecite stik s seznama stikov na klic.

Z zvočnikom

1. Pritisnite .
2. Vnesite številko.

S slušalko

Pritisnite  in vnesite številko. Če ikona  sveti, pritisnite **Nov klic** in vnesite številko.

Prekinitev klica


Z zvočnikom

Pritisnite  ali .

S slušalko

Pritisnite  ali .


Ohranjanje drugega klica na isti liniji

Pritisnite . Po potrebi najprej odstranite klic na čakalju.

Sedež podjetja v Ameriki
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
ZDA
http://www.cisco.com
Tel.: +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Faks: +1 408 527-0883

Cisco in logotip Cisco sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki podjetja Cisco in/ali njegovih lastniško povezanih podjetij v ZDA in v drugih državah. Za ogled blagovnih znamk Cisco obiščite spletno stran: www.cisco.com/go/trademarks. Omenjene blagovne znamke tretjih oseb so v lasti njihovih lastnikov. Uporaba besede partner ne pomeni partnerstva med podjetjem Cisco in katerim koli drugim podjetjem. (1110R)


© 2009 Cisco Systems, Inc. Vse pravice pridržane.

 Natisnjeno v ZDA na recikliranem papirju z 10-odstotnim deležem iz poporabniških odpadkov.

Prevzem klica

Za prevzem klica dvignite slušalko. Ali pa tapnite **Odgovori**.

Z zvočnikom

Pritisnite  ali tapnite **Odgovori**.

S slušalko

Pritisnite . Če ikona  sveti, pritisnite **Odgovori**.

Med aktivnim klicem



Tapnite **Odgovori**.

Preusmeritev klica na glasovno pošto

Tapnite **Preusmeri**.


Izklop zvoka

Za izklop zvoka klica:

1. Pritisnite .
2. Za vklop zvoka klica ponovno pritisnite .

Zadržanje klica

Uvrščanje klica na čakanje:



1. Prepričajte se, da je klic, ki ga želite uvrstiti na čakanje, označen.
2. Pritisnite .

Več klicev

Aktivni klic se zadrži, če prevzamete dohodni ali zadržani klic, začnete nov klic ali vklopite preusmeritev oz. konferenco.



Posredovanje klica

Za posredovanje klicev:

1. Tapnite  in vnesite ciljno telefonsko številko.
2. Za preklic posredovanja klica ponovno tapnite .



Preusmeritev

Za preusmeritev klica:


1. Pritisnite .
2. Vnesite ciljno številko.
3. Če želite dokončati preusmeritev, ponovno pritisnite  ali pritisnite **Konec** za preklic.
4. Če je na vašem telefonu omogočena preusmeritev z odloženo slušalko, dokončajte preusmeritev tako, da odložite slušalko.

Konferenca

Vzpostavljanje konferenčnega klica:

1. Med klicem pritisnite .
2. Vnesite telefonsko številko udeleženca.
3. Počakajte na vzpostavitev klica.
4. Če želite klicu dodati udeleženca, ponovno pritisnite .
5. Če želite dodati več udeležencev, ponovite korake od 1 do 4.

Dodajanje stikov v konferenco

1. Tapnite .
2. Povlecite stik s seznama stikov na klic.
3. Ponovite, če želite dodati nove udeležence.

Funkcija Ne moti

Za vklop in izklop funkcije Ne moti:

1. Tapnite **Ne moti**, da vklopite funkcijo.
2. Za izklop ponovno tapnite **Ne moti**.

Zgodovina klicev

Za ogled zgodovine klicev tapnite **Najnovejše**.

Glasovna pošta

Za poslušanje glasovnih sporočil:

1. Tapnite **Najnovejše**.
2. Tapnite **Sporočila**.

Predvajanje glasovnih sporočil

Tapnite **Predvajaj**.

Stiki

Za ogled stikov tapnite **Stiki**.

Okence za hitre stike

Tapnite prikazno sliko za enega od lokalnih stikov. Če je v spodnjem kotu puščica, je okence za hitre stike na voljo.

Tapnite e-poštni naslov, telefonsko številko ali naslov IM za začetek pogovora prek tega medija.

Na tej sliki je prikazano okence za hitre stike:



Druge aplikacije

Koledar

Za razporejanje in sledenje dogodkov uporabite aplikacijo Koledar.

Dodajanje dogodka

Za dodajanje dogodka v koledar tapnite + **Dogodek**.

E-pošta

Za pošiljanje in prejemanje e-pošte z več računov uporabite aplikacijo E-pošta.

Pošiljanje e-poštnega sporočila

Za pošiljanje e-poštnega sporočila tapnite + **Novo sporočilo**.

Jabber IM

Za klepet s stiki in posodabljanje stanja uporabite aplikacijo Klepet.

Začetek pogovora

Za začetek pogovora tapnite ime.

Cisco WebEx

Za udeležbo na sestankih WebEx uporabite aplikacijo WebEx.

Med sestankom WebEx imajo udeleženci naslednje možnosti:

- lahko se pridružijo avdio konferenci,
- lahko si ogledajo predstavitve v skupni rabi,
- lahko si ogledajo druge udeležence in klepetajo z njimi.

Nastavitve

Za urejanje in prilagajanje nastavitvev telefona in aplikacij oz. za ogled *Uporabniškega priročnika* in druge dokumentacije uporabite aplikacijo Nastavitve.