



RÝCHLA PRÍRUČKA PRE CISCO DESKTOP COLLABORATION EXPERIENCE DX650

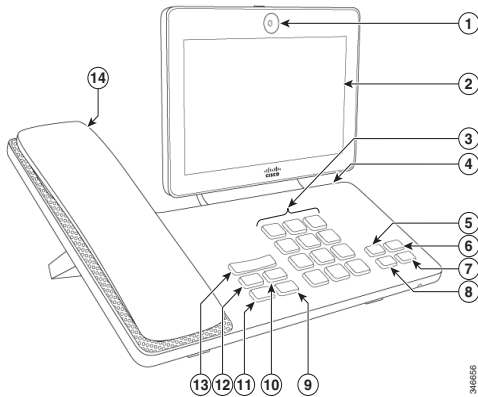

| | | | |
|---|-----------------------|----|-------------------|
| 1 | Fotoaparát | 8 | Konferenčný hovor |
| 2 | Displej telefónu | 9 | Zastaviť video |
| 3 | Klávesnica | 10 | Reproduktor |
| 4 | Slot na kartu microSD | 11 | Stíšenie hovoru |
| 5 | Prepojenie | 12 | Náhlavná súprava |
| 6 | Koniec | 13 | Hlasitosť |
| 7 | Podržanie hovoru | 14 | Slúchadlo |

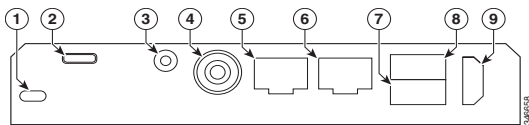

| | | | |
|---|----------------------|---|---------------|
| 1 | Uzamknúť | 6 | Port počítača |
| 2 | Port microUSB | 7 | Prídavný port |
| 3 | Linkový vstup/výstup | 8 | Port USB |
| 4 | Napájanie | 9 | HDMI |
| 5 | Sieťový port | | |

Aplikácia Setup Assistant

Aplikácia Setup Assistant sa automaticky spustí pri prvom použití vášho telefónu. Pre nastavenie aplikácií Email, Chat, WebEx a Visual Voicemail postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pripojte sa k bezdrôtovej sieti

1. Ťuknite na
2. Ťuknite na položku **Nastavenia**.
3. Prepnite na **Wi-Fi**.
4. Zo zoznamu dostupných sietí vyberte bezdrôtovú sieť.
5. Zadať vaše osobné údaje a ťuknite na položku **Pripojiť**.

Uzamknutá obrazovka

Pre odomknutie obrazovky zadajte váš kód PIN a stlačte #.

Prihlásenie sa do aplikácie Cisco Extension Mobility

1. Ťuknite na položku **Prihlásiť sa ako nový používateľ**.
2. Zadať vaše ID používateľa a kód PIN.
3. Ak vás zariadenie vyzve, vyberte profil zariadenia.

Nastavenie časového limitu obrazovky

1. Ťuknite na
2. Ťuknite na položku **Nastavenia**.
3. Ťuknite na položku **Displej**.
4. Ťuknite na položku **Spánok**.
5. Vyberte dĺžku času, po ktorý môže byť váš telefón neaktívny predtým, ako sa obrazovka uzamkne.

Pohyby

| Pohyb | Činnosť |
|-----------------------|---|
| Ťuknutie | Dotykovú obrazovku stlačíte končekom prsta. |
| Ťuknutie a podržanie | Ťuknite a počkajte dve sekundy. |
| Potiahnutie | Ťuknite a posuňte. |
| Pretiahnutie | Ťuknite a podržte, potom posuňte. |
| Dvojité ťuknutie | Ťuknite dvakrát rýchlo po sebe. |
| Otvorenie rozťahnutím | Ťuknite dvoma prstami, potom posuňte prsty od seba. |
| Zatvorenie stiahnutím | Ťuknite dvoma prstami, potom posuňte prsty k sebe. |

Navigácia

| Ikona | Činnosť |
|-------|--|
| | Ťuknite na položku Späť , ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu stránku alebo aplikáciu, prípadne ak chcete zrušiť klávesnicu na obrazovke. |
| | Ťuknite na položku Domov , ak chcete zobrazíť domovskú obrazovku. |
| | Ťuknite na položku Telefón , ak chcete spustiť aplikáciu v telefóne. |
| | Ťuknite na položku Posledné , ak chcete zobrazíť zoznam naposledy použitých aplikácií. |

Miniaplikácie

Pomocou miniaplikácií máte prístup k funkciám telefónu a ostatným aplikáciám na domovskej obrazovke.

Ak chcete pridať miniaplikáciu na domovskú obrazovku:

1. Ťuknite na
2. Ťuknite na položku **Miniaplikácie**.
3. Ťuknite na miniaplikáciu a podržte ju.
4. Pretiahnite miniaplikáciu do prázdneho priestoru na domovskej obrazovke.

Používanie telefónu

Uskutočnenie hovoru

Na kontakt v telefóne

1. Ťuknite na
2. Presuňte kontakt zo zoznamu kontaktov, ktorý chcete zavolať.

Pomocou reproduktora

1. Stlačte tlačidlo
2. Vytočte číslo.

Pomocou slúchadla

Stlačte tlačidlo a zadajte číslo. Ak svieti, stlačte položku **Nový hovor** a zadajte číslo.

Ukončenie hovoru

Pomocou reproduktora

Stlačte tlačidlo alebo

Pomocou slúchadla

Stlačte tlačidlo alebo

Podržanie druhého hovoru na rovnakej linke

Stlačte tlačidlo . Ak je hovor podržaný, najprv sa k nemu vráťte.

Centrála pre Ameriku
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www.cisco.com
Tel: +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883

Cisco a logo Cisco sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Cisco a/alebo jej dcérskych spoločností v USA a iných krajinách. Ak si chcete pozrieť zoznam ochranných známok spoločnosti Cisco, prejdite na toto URL prepojenie: www.cisco.com/go/trademarks. Tu uvedené ochranné známky tretích strán patria príslušným vlastníkom. Použitie slova „partner“ neoznačuje partnerský vzťah medzi spoločnosťou Cisco a ľubovoľnou inou spoločnosťou. (1110R)


© 2013 Cisco Systems, Inc. Všetkypráva vyhradené.

Vytlačené v USA na recyklovanom papieri obsahujúcom 10 % spotrebiteľského odpadu.

Prijatie hovoru

Ak chcete prijať hovor, zdvihnite slúchadlo. Prípadne Ťuknite na položku **Prijat'**.

Pomocou reproduktorov

Stlačte tlačidlo  alebo Ťuknite na položku **Prijat'**.

Pomocou slúchadla

Stlačte tlačidlo . Prípadne ak  svieti, stlačte tlačidlo **Prijat'**.

Počas aktívneho hovoru



Ťuknite na položku **Prijat'**.

Presmerovanie volania do hlasovej schránky

Ťuknite na položku **Presmerovať'**.


Stíšenie hovoru

Ak chcete stíšiť hovor:

1. Stlačte tlačidlo .
2. Ak chcete zrušiť stíšenie hovoru, znovu stlačte .

Podržanie hovoru

Ak chcete podržať hovor:



1. Uistite sa, že hovor, ktorý chcete podržať, je zvýraznený.
2. Stlačte tlačidlo .

Viacero hovorov

Aktívny hovor sa podrží vždy, keď prijmete prichádzajúci alebo podržaný hovor, začnete nový hovor, prípadne ak iniciujete prenos alebo konferenčný hovor.



Presmerovanie volaní

Ak chcete presmerovať vaše volania:

1. Ťuknite na položku  a zadajte cieľové telefónne číslo.
2. Ak chcete zrušiť presmerovanie volaní, Ťuknite na položku  znovu.



Prepojenie

Prepojenie hovoru:


1. Stlačte tlačidlo .
2. Zadajte cieľové číslo.
3. Ak chcete dokončiť prepojenie, stlačte tlačidlo  znovu alebo zrušte stlačením tlačidla **Ukončiť'**.
4. Ak má váš telefón povolené prepojenie aj pri zavesení, prepojenie dokončíte zavesením.

Konferenčný hovor

Vytvorenie konferenčného hovoru:

1. Pri hovore stlačte tlačidlo .
2. Zadajte telefónne číslo účastníka.
3. Počkajte na spojenie hovoru.
4. Ak chcete pridať do vášho hovoru ďalšieho účastníka, stlačte tlačidlo  znovu.
5. Ak chcete pridať viacerých účastníkov, opakujte kroky 1 až 4.

Pridanie kontaktu do konferenčného hovoru

1. Ťuknite na .
2. Presuňte kontakt zo zoznamu kontaktov, ktorý chcete zavolať.
3. Ak chcete pridať ďalších účastníkov, zopakujte tento postup.

Funkcia Nerušiť

Zapnutie a vypnutie funkcie Nevyrušovať:

1. Ťuknite na položku **Nevyrušovať'**, čím ju zapnete.
2. Ak ju chcete vypnúť, Ťuknite na položku **Nevyrušovať'** znovu.

História hovorov

Ak chcete zobrazíť históriu vašich hovorov, Ťuknite na položku **Posledné'**.

Hlasová pošta

Ak chcete zobrazíť hlasové správy:

1. Ťuknite na položku **Posledné'**.
2. Ťuknite na položku **Správy'**.

Prehranie hlasovej správy

Ťuknite na položku **Prehrať'**.

Kontakty

Ak si chcete pozrieť vaše kontakty, Ťuknite na položku **Kontakty'**.

Aplikácia Quick Contact Badge

Ťuknite na symbol jedného z vašich lokálnych kontaktov. Ak v dolnom rohu uvidíte šípku, aplikácia Quick Contact Badge je k dispozícii.

Ťuknite na e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo adresu IM, ak chcete začať konverzáciu prostredníctvom daného média.

Tento obrázok znázorňuje aplikáciu Quick Contact Badge:



Ostatné aplikácie

Kalendár

Na plánovanie vašich udalostí a uchovávanie záznamov o nich použite aplikáciu Kalendár.

Pridanie udalosti

Ak chcete do vášho kalendára pridať udalosť, Ťuknite na položku + **Udalosť'**.

E-mail

Ak chcete odosielať a prijímať e-mailové správy z viacerých kont, použite aplikáciu E-mail.

Odoslanie e-mailovej správy

Ak chcete odoslať e-mailovú správu, Ťuknite na položku + **Nová správa'**.

Jabber IM

Ak chcete chatovať s vašimi kontaktmi a aktualizovať váš status, použite aplikáciu Chat.

Začatie konverzácie

Ak chcete začať konverzáciu, Ťuknite na meno kontaktu.

Cisco WebEx

Ak sa chcete zúčastniť na stretnutiach WebEx, použite aplikáciu WebEx.

Účastníci môžu počas stretnutia WebEx:

- Pripojiť sa k zvukovej konferencii
- Sledovať zdieľané prezentácie
- Vidieť a chatovať s ostatnými účastníkmi

Nastavenia

Ak chcete upraviť a prispôbiť si nastavenia telefónu a aplikácii, prípadne ak si chcete pozrieť *Príručku pre používateľa* a ostatnú dokumentáciu, použite aplikáciu Nastavenia.