





## คู่มือใช้งาน CISCO DESKTOP COLLABORATION EXPERIENCE DX650 ฉบับย่อ

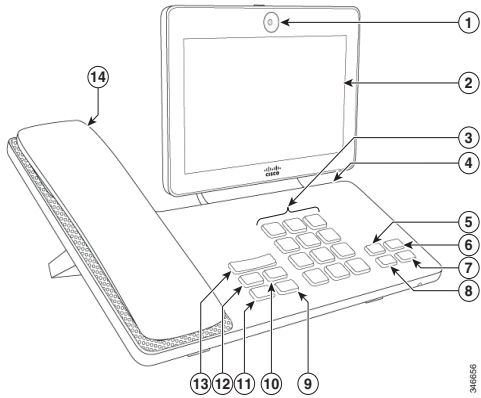

1	กล้อง	8	ประชุมสาย
2	หน้าจอโทรศัพท์	9	หยุดวิดีโอ
3	ปุ่มกด	10	คุยผ่านลำโพง
4	ช่องเสียบ microSD	11	ปิดเสียง
5	โอนสาย	12	ชุดหูฟัง
6	วางสาย	13	ระดับเสียง
7	พักสาย	14	หูโทรศัพท์

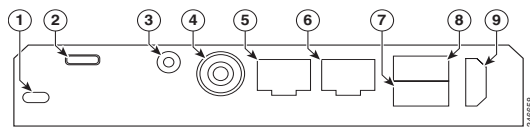

1	ลิ้นชัก	6	พอร์ตคอมพิวเตอร์
2	ช่องเสียบ microUSB	7	ช่องเสียบอุปกรณ์เสริม
3	ช่อง Line in/out	8	ช่องเสียบ USB
4	เปิด/ปิด	9	HDMI
5	ช่องเสียบสายเครือข่าย		

## ตัวช่วยติดตั้ง

ตัวช่วยติดตั้งจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้งานโทรศัพท์ครั้งแรก เมื่อต้องการตั้งค่าอีเมล แชนท WebEx และข้อความเสียงที่มีภาพ ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

## เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

1. **แตะ**
2. **แตะ การตั้งค่า**
3. **เปิด Wi-Fi**
4. **เลือกเครือข่ายไร้สายจากรายการเครือข่ายที่มีอยู่**
5. **ป้อนข้อมูลประจำตัวแล้วแตะ เชื่อมต่อ**

## ล็อกหน้าจอ

เมื่อต้องการปลดล็อกหน้าจอ ให้ป้อน PIN แล้วกด #

## ล็อกอินด้วย Cisco Extension Mobility

1. **แตะ ลงชื่อเข้าระบบเป็นผู้ใช้รายใหม่**
2. **ป้อน ID ผู้ใช้และ PIN**
3. **หากมีพร้อมท์แสดงขึ้น ให้เลือกโปรไฟล์อุปกรณ์**

## ปรับโทนเอาต์ของหน้าจอ

1. **แตะ**
2. **แตะ การตั้งค่า**
3. **แตะ การแสดงผล**
4. **แตะ สลึบ**
5. **เลือกระยะเวลาที่หน้าจอจะล็อกหลังจากไม่ใช้งานโทรศัพท์**

## ทำทางสัมผัส

ทำทางสัมผัส	วิธีการ
แตะ	ใช้ปลายนิ้วกดที่หน้าจอสัมผัส
แตะค้าง	แตะแล้วรอสองถึงสามนาที่
กวาดนิ้ว	แตะแล้วเคลื่อนนิ้ว
ลาก	แตะค้างไว้ แล้วเคลื่อนนิ้ว
แตะสองครั้ง	แตะสองครั้งติดกันเร็วๆ
พินช์เปิด	แตะด้วยสองนิ้ว แล้วเคลื่อนนิ้วทั้งสองออกจากกัน
พินช์ปิด	แตะด้วยสองนิ้ว แล้วเคลื่อนนิ้วทั้งสองเข้าหากัน

## การนำทาง

ไอคอน	วิธีการ
	แตะ <b>กลับไป</b> เพื่อกลับไปหน้าจอหน้าก่อนหรือแอปพลิเคชันที่ผ่านมา หรือเพื่อปิดเป็นพินบนหน้าจอ
	แตะ <b>หน้าหลัก</b> เพื่อดูหน้าจอหลัก
	แตะ <b>โทรศัพท์</b> เพื่อเรียกใช้แอปพลิเคชันโทรศัพท์
	แตะ <b>ล่าสุด</b> เพื่อดูรายชื่อแอปพลิเคชันที่ใช้ล่าสุด

## วิดเจ็ต

ใช้วิดเจ็ตเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติต่างๆ ของโทรศัพท์และแอปพลิเคชันอื่นๆ ในหน้าจอหลัก

เมื่อต้องการเพิ่มวิดเจ็ตที่หน้าจอหลัก:

1. **แตะ**
2. **แตะ วิดเจ็ต**
3. **แตะวิดเจ็ตที่ต้องการค้างไว้**
4. **ลากวิดเจ็ตนั้นมายังพื้นที่ว่างบนหน้าจอหลัก**

## แอปพลิเคชันโทรศัพท์

### โทรออก

#### หาผู้ติดต่อ

1. **แตะ**
2. **ลากผู้ติดต่อจากรายชื่อผู้ติดต่อที่มีสาย**

#### ด้วยลำโพง

1. **กด**
2. **กดหมายเลข**

#### ด้วยชุดหูฟัง

กด และใส่หมายเลข ถ้า สว่างขึ้น ให้กด **สายใหม่** แล้วป้อนหมายเลข

#### วางสาย

#### ด้วยลำโพง

กด หรือ

#### ด้วยชุดหูฟัง

กด หรือ

#### รับสายอื่นบนคู่สายเดียวกัน

กด ถ้าจำเป็น ให้เอาสายนั้นออกจากการพักสายก่อน

สำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA  
http://www.cisco.com  
โทรศัพท์: +1 408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
โทรสาร: +1 408 527-0883

Cisco และโลโก้ Cisco เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกา และในประเทศอื่นๆ เมื่อต้องการดูรายการเครื่องหมายการค้าของ Cisco ให้ไปที่ URL นี้: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks) เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในที่นี้เป็นทรัพย์สินของผู้ที่เป็นเจ้าของ การใช้คำว่ามีลิขสิทธิ์ ไม่ได้มีความหมายถึงความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนระหว่าง Cisco กับบริษัทใดๆ (1110R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

พิมพ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยกระดาษรีไซเคิลที่มีส่วนประกอบของวัสดุเหลือทิ้ง 10%



## รับสาย

เมื่อต้องการรับสาย ให้ยกหูโทรศัพท์ หรือแตะ **รับสาย**

### ด้วยลำโพง

กด  หรือแตะ **รับสาย**

### ด้วยชุดหูฟัง

กด  หรือถ้าไฟ  ติดสว่าง ให้กด **รับสาย**

## ในระหว่างคุยสายอยู่

### แตะ รับสาย

### โอนสายไปที่ข้อความเสียง

### แตะ โอนสาย

## ปิดเสียง

เมื่อต้องการปิดเสียง:

- กด
- เมื่อต้องการเปิดเสียง ให้กด  อีกครั้ง

## พักสาย

เมื่อต้องการวางพักสาย:

- ตรวจสอบว่าสายที่คุณต้องการพักถูกไฮไลต์อยู่
- กด

## หลายสาย

สายที่คุยอยู่จะถูกพักทันทีที่คุณรับสายเรียกเข้าหรือกลับไปยังสายที่พักไว้ รวมถึงเมื่อทำการ โทรออกหมายเลขใหม่ หรือเริ่มการโอนสายหรือการประชุมสาย

## การฝากสาย

เมื่อต้องการฝากสาย:

- แตะ  แล้วป้อนหมายเลขโทรศัพท์เป้าหมาย
- เมื่อต้องการยกเลิกการฝากสาย ให้แตะ  อีกครั้ง

## โอนสาย

เมื่อต้องการ โอนสาย:

- กด
- ป้อนหมายเลขเป้าหมาย
- เมื่อต้องการ โอนสายให้เสร็จสิ้น ให้กด  อีกครั้งหรือ กด **วาง** เพื่อยกเลิก
- ถ้าโทรศัพท์ของคุณสามารถโอนสายขณะถือหูได้ สามารถโอนสายให้เสร็จสิ้นได้โดยการวางหู

## ประชุมสาย

เมื่อต้องการประชุมสาย:

- ขณะคุยสาย ให้กด
- ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เข้าร่วม
- รอให้สายเชื่อมต่อ
- เมื่อต้องการเพิ่มผู้เข้าร่วมสาย ให้กด  อีกครั้ง
- เมื่อต้องการเพิ่มผู้เข้าร่วม ให้ทำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ซ้ำ

## เพิ่มผู้ติดต่อในการประชุมสาย

- แตะ
- ลากผู้ติดต่อจากรายชื่อผู้ติดต่อมาที่สาย
- ทำซ้ำเพื่อเพิ่มผู้เข้าร่วมรายอื่นๆ

## ส่วนตัว

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดโหมด ส่วนตัว:

- แตะ **ส่วนตัว** เพื่อเปิดโหมดนี้
- เมื่อต้องการปิด ให้แตะ **ส่วนตัว** อีกครั้ง

## ประวัติการโทร

เมื่อต้องการดูประวัติการ โทร ให้แตะ **ล่าสุด**

## ข้อความเสียง

เมื่อต้องการดูข้อความเสียง:

- แตะ **ล่าสุด**
- แตะ **ข้อความ**

## เล่นข้อความเสียง

แตะ **เล่น**

## ผู้ติดต่อ

เมื่อต้องการดูผู้ติดต่อ ให้แตะ **ผู้ติดต่อ**

## ป้ายผู้ติดต่อด่วน

แตะรูปอวตารของผู้ติดต่อในเครื่อง ถ้าคุณเห็นลูกศรที่มุมด้านล่าง แสดงว่ามีป้ายผู้ติดต่อด่วนอยู่

แตะที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ IM เพื่อเริ่มการสนทนาในสื่อที่เลือก

รูปนี้แสดงป้ายผู้ติดต่อด่วน:



## แอปพลิเคชันอื่น ๆ

## ปฏิทิน

เมื่อต้องการจัดตารางเวลาและติดตามกิจกรรม ให้ใช้แอปพลิเคชันปฏิทิน

### เพิ่มกิจกรรม

เมื่อต้องการเพิ่มกิจกรรมลงในปฏิทิน ให้แตะ + **กิจกรรม**

## อีเมล

เมื่อต้องการส่งและรับอีเมลจากหลายบัญชี ให้ใช้แอปพลิเคชันอีเมล

## ส่งข้อความอีเมล

เมื่อต้องการส่งข้อความอีเมล ให้แตะ + **ข้อความใหม่**

## Jabber IM

เมื่อต้องการแชทกับผู้ติดต่อและปรับปรุงสถานะของคุณ ให้ใช้แอปพลิเคชันการแชท

## เริ่มการสนทนา

เมื่อต้องการเริ่มการสนทนา ให้แตะชื่อผู้ติดต่อ

## Cisco WebEx

เมื่อต้องการเข้าร่วมในการประชุม WebEx ให้ใช้แอปพลิเคชัน WebEx

ในระหว่างการประชุม WebEx ผู้เข้าร่วมสามารถ:

- เข้าร่วมการประชุมด้วยเสียง
- ดูงานนำเสนอที่มีการแชร์
- ดูและแชทกับผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ

## การตั้งค่า

เมื่อต้องการแก้ไขและปรับแต่งการตั้งค่าโทรศัพท์และแอปพลิเคชันต่างๆ หรือต้องการดู *คู่มือใช้งาน* และเอกสารอื่นๆ ให้ใช้แอปพลิเคชัน การตั้งค่า