



## Din telefon

Cisco IP Phone 6841 er vist.

- ① Indikator for indgående opkald eller voicemail
- ② Linje- og funktionsknapper
- ③ Programtaster
- ④ Navigation
- ⑤ Viderestilling, omstilling og konference
- ⑥ Højtalertelefon, hovedtelefoner og slå lyd fra
- ⑦ Voicemail, programmer og telefonbog
- ⑧ Lydstyrke

## Linje- og funktionsknapper

Brug linje- og funktionsknapperne til at få vist opkald på en linje, få adgang til funktioner som hurtigopkald og udføre opgaver som f.eks. fortsættelse af et ventende opkald.

Knapperne lyser for at indikere status:

- Grøn, konstant: Linjen er ledig
- Rød, konstant: Linjen er i brug
- Rød, blinker: Indgående opkald eller ventende opkald
- Gul, konstant: Linjen er ikke registreret

## Foretag et opkald

Indtast et nummer, og tag håndsættet op.

## Besvar et opkald

Tryk på den blinkende røde linjeknap.

## Sæt et opkald i venteposition

1. Tryk på **Venteposition** .
2. Tryk på **Venteposition** igen for at genoptage et opkald i venteposition.

## Vis dine seneste opkald

1. Tryk på **Programmer** .
2. Rul og vælg **Seneste**.
3. Vælg den linje, der skal vises.


## Viderestil et opkald til en anden person

1. Tryk på **Viderestil** i et opkald, der ikke er i venteposition.
2. Indtast den anden persons telefonnummer.
3. Tryk på **Viderestil** igen (før eller efter den anden part svarer).


## Føj en anden person til et opkald

1. Fra et aktivt opkald skal du trykke på **Konference** .
2. Indtast det nummer, du vil tilslutte, og tryk på **Ring op**.
3. Når opkaldet er tilsluttet, skal du trykke på **Konference** igen.


## Foretag et opkald med en hovedtelefon

1. Tilslut en hovedtelefon.
2. Indtast nummeret via tastaturet.
3. Tryk på **Hovedtelefon** .

## Foretag et opkald via højttalertelefonen

1. Indtast nummeret via tastaturet.
2. Tryk på **Højttalertelefon** .

## Slå lyd fra

1. Tryk på **Slå lyd fra** .
2. Tryk på **Slå lyd fra** igen for at tænde for mikrofonen.

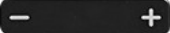
## Lyt til talebeskeder

Tryk på **Meddelelser** , og følg taleprompterne. Du kan kontrollere, om der er meddelelser for en bestemt linje, ved at trykke på linjeknappen først.

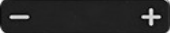
## Viderestil alle opkald

1. Vælg en linje, og tryk på **Viderestil**.
2. Indtast nummeret, som du vil viderestille til, eller tryk på **Voicemail**.
3. Når du er tilbage, skal du trykke på **Ryd vid**.


## Justér lydstyrken for et opkald

Du justerer lydstyrken for håndsættet, hovedtelefonerne eller højttalertelefonen ved at trykke **Lydstyrke**  opad eller nedad, når telefonen er i brug.


## Justér ringetonens lydstyrke

Du justerer ringestyrken ved at trykke **Lydstyrke**  opad eller nedad, når telefonen ikke er i brug.


## Skift ringetone

1. Tryk på **Programmer** .
2. Vælg **Brugerpræferencer > Lydindstillinger > Lokalnr. (n) – Ringetone**, hvor n = lokalnummer.
3. Rul igennem listen over ringetoner, og tryk på **Afspil** for at høre en prøve.
4. Tryk på **Vælg** og **Indstil** for at gemme et valg.
5. Tryk på **Tilbage** for at afslutte.

## Justér skærmskontrasten

1. Tryk på **Programmer** .
2. Vælg **Brugerpræferencer > Skærmindstillinger > Kontrastniveau**.
3. Brug tastaturet til at ændre kontrastnummeret.
4. Tryk på **Indstil**.

## Justér skærmens baggrundslys

1. Tryk på **Programmer** .
2. Vælg **Brugerpræferencer > Skærmindstillinger > Timer for baggrundslys**.
3. Tryk på **Vælg** for at rulle gennem valgmulighederne.
4. Tryk på **Indstil** for at gemme et valg.
5. Tryk på **Tilbage** for at afslutte.

## Brugervejledning

Vis den fulde brugervejledning på

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

Cisco og Cisco-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Cisco og/eller tilknyttede selskaber i USA og andre lande. En oversigt over Ciscos varemærker findes på denne URL-adresse: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Nævnte tredjepartsvaremærker tilhører deres respektive ejere. Brugen af ordet partner er ikke udtryk for et partnerskab mellem Cisco og en anden virksomhed. (1110R)