



Su teléfono





Se muestra el teléfono IP 7841 de Cisco.

- ① Llamada entrante o indicador de buzón de voz
- ② Botones de línea y de función
- ③ Teclas programadas
- ④ Navegación
- ⑤ Espera, transferencia y conferencia
- ⑥ Altavoz, auriculares y silencio
- ⑦ Buzón de voz, aplicaciones y directorio
- ⑧ Volumen

Botones de línea y de función

Use los botones de línea y de función para ver las llamadas de una línea o acceder a funciones como la marcación rápida.

Los botones se iluminan para indicar los siguientes estados:

-  Verde fijo: línea inactiva
-  Rojo fijo: línea en uso
-  Rojo intermitente: llamada entrante o en espera
-  Amarillo fijo: línea sin registrar


Realizar una llamada

Ingrese un número y descuelgue.

Contestar una llamada

Pulse el botón de línea intermitente de color rojo.


Poner una llamada en espera

1. Pulse **Espera** .
2. Para reanudar una llamada en espera, pulse de nuevo **Espera**.


Ver las llamadas recientes

1. Pulse **Aplicaciones** .
2. Desplácese y seleccione **Historial de llamadas**.
3. Seleccione la línea que desea ver.


Transferir una llamada a otra persona

1. Durante una llamada que no esté en espera, pulse **Transferir** .
2. Ingrese el número de teléfono de la otra persona.
3. Pulse **Transferir** de nuevo (antes o después de que el interlocutor conteste).

Agregar otro participante a una llamada

1. En una llamada activa, pulse **Conferencia** .
2. Ingrese el número al que desea unirse y pulse **Marcar**.
3. Cuando se haya conectado la llamada, pulse **Conferencia** de nuevo.

Realizar una llamada con auriculares

1. Conecte los auriculares.
2. Ingrese un número con el teclado.
3. Pulse **Auriculares** .


Realizar una llamada con el altavoz

1. Ingrese un número con el teclado.
2. Pulse **Altavoz** .

Silenciar el audio

1. Pulse **Silencio** .
2. Vuelva a pulsar **Silencio** para desactivarlo.

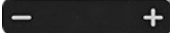
Escuchar los mensajes de voz

Pulse **Mensajes**  y siga las instrucciones de voz. Para chequear los mensajes de una línea específica, pulse primero el botón de línea.


Desviar todas las llamadas

1. Seleccione una línea y pulse **DsvTodas**.
2. Marque el número al que desea desviar las llamadas o pulse **Buzón de voz**.
3. Cuando vuelva, pulse **DsvInc**.


Ajustar el volumen durante una llamada

Pulse la parte superior o inferior del botón **Volumen**  para ajustar el volumen del auricular, los auriculares o el altavoz mientras el teléfono está en uso.


Ajustar el volumen del tono

Pulse la parte superior o inferior del botón **Volumen**  para ajustar el volumen del timbre mientras el teléfono no está en uso.

Cambiar el tono de llamada

1. Pulse **Aplicaciones** .
2. Seleccione **Preferencias > Tono de llamada**.
3. Seleccione una línea.
4. Desplácese por la lista de tonos de llamada y pulse **Reprod.** para escuchar una muestra.
5. Pulse **Estab** y **Aplicar** para guardar la opción seleccionada.

Ajustar el contraste de la pantalla

1. Pulse **Aplicaciones** .
2. Seleccione **Preferencias > Contraste**.
3. Pulse la parte superior del botón para aumentar el contraste o la parte inferior para reducirlo.
4. Pulse **Guardar**.

Ajustar la luz de fondo de la pantalla (teléfonos 7821, 7841 y 7861)

1. Pulse **Aplicaciones** .
2. Seleccione **Preferencias > Tempor. de fondo**.
3. Pulse Act o Des, o bien seleccione el periodo de tiempo que la luz de fondo permanecerá encendida.

Guía del usuario

Consulte la Guía del usuario completa en <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/tsd-products-supporttranslated-end-user-guides-list.html>.

