



Din telefon

- ① Lampa för inkommande samtal eller röstmeddelanden
- ② Linje- och funktionsknappar
- ③ Programknappar
- ④ Tillbaka, navigering och lägg på
- ⑤ Väntande, överföring och konferens
- ⑥ Headset, högtalartelefon och tyst
- ⑦ Röstmeddelanden, program och katalog
- ⑧ Volym

Linje- och sessionsknapparna

Använd linje- och funktionsknappar för att visa samtal på en linje, använda funktioner som t.ex. kortnummer och utföra åtgärder som t.ex. återuppta ett parkerat samtal.

Knapparna har olika ljus för olika status:

- Lyser grönt: Linjen är ledig
- Lyser rött: Linjen används
- Blinkar rött: Inkommande eller parkerat samtal
- Lyser gult: Linjen är inte registrerad

Ringa ett samtal

Ange ett nummer och lyft på luren.

Besvara ett samtal

Tryck på den blinkande röda knappen. Om telefonen har flera linjer trycker du först på den lysande röda knappen.

Sätta ett samtal under förfrågan

1. Tryck på **Förfr** .
2. Om du vill återuppta ett samtal trycker du på **Förfr** igen.

Visa dina senaste samtal

1. Välj den linje som du vill visa.
2. Tryck på **Program** .
3. Bläddra och välj **Senaste**.


Överföra ett samtal till en annan person

1. Från ett samtal som inte är i vänteläge trycker du på **Överför** .
2. Ange den andra personens telefonnummer.
3. Tryck på **Överför** igen (innan eller efter att parten svarar).


Lägga till en annan person i ett samtal

1. I ett pågående samtal trycker du på **Konferens** .
2. Ange telefonnumret du vill lägga till och tryck på **Ring**.
3. När samtalet har kopplats upp trycker du på **Konferens** igen.

Ringa ett samtal med ett headset

1. Koppla in ett headset.
2. Ange ett nummer med knappsatsen.
3. Tryck på **Headset** .

Ringa ett samtal med högtalartelefonen

1. Ange ett nummer med knappsatsen.
2. Tryck på **Högtalartelefon** .

Stänga av ljudet

1. Tryck på **Tyst** .
2. Tryck på **Tyst** igen när du vill slå på ljudet.

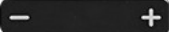
Lyssna på röstmeddelanden

Tryck på **Meddelanden**  och följ röstuppmaningarna. Om du vill kontrollera meddelanden för en viss linje trycker du på linjeknappen först.

Vidarebefordra alla samtal

1. Tryck på den programstyrda knappen **Vidarebefordra**.
2. Slå numret som du vill vidarebefordra till och tryck på den programstyrda knappen **Ring**.
3. När du återgår ska du trycka på den programstyrda knappen **Rensa vidbef**.

Justera volymen i ett samtal

Tryck till vänster eller höger på **Volym**  medan telefonen används för att justera luren, headsetets eller högtalartelefonens volym.


Justera ringsignalens volym

Tryck till vänster eller höger på **Volym**  medan telefonen inte används för att justera ringsignalens volym.

Ändra ringsignal

1. Tryck på **Program** .
2. Välj **Användarinställningar > Ljudinställningar > Ankn (n) - Ringsignal** där n = anknyningsnumret.
3. Bläddra igenom listan med ringsignaler och tryck på **Spela** för att höra ett prov på signalen.
4. Tryck på **Välj** och **Ange** för att spara ett val.
5. Tryck på  för att avsluta.

Justera skärmens ljusstyrka

1. Tryck på **Program** .
2. Välj **Användarinställningar > Samtalsinställningar**.
3. I fältet **Skärmens ljusstyrka** anger du ett värde för önskad ljusstyrka.
4. Tryck på **Ange**.

Parkoppla en mobil enhet

(Endast Cisco IP-telefon 8851 och 8861.)

1. Tryck på **Program**  på skrivbordstelefonen.
2. Välj **Bluetooth > Enheter**.
3. Välj **Sökning**.
4. Välj den mobila enheten i listan över de enheter som kan parkopplas.
5. Välj **Anslut**.
6. Om du uppmanas verifiera du lösenkoden på den mobila enheten.
7. Om du uppmanas verifiera du lösenkoden på skrivbordstelefonen.
8. Välj att göra mobiltelefonens kontakter och samtalshistorik tillgängliga på skrivbordstelefonen.

Användarhandbok

Visa hela användarhandboken på <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html>.

