




Yleiset puhelintehtävät

Soita	Paina  tai Soita. Voit tehdä tämän ennen numeron valitsemista tai sen jälkeen.
Vastaa puheluun	Paina  tai Vastaa .
Lopeta puhelu	Paina Lopeta puhelu .
Toista	Paina Soita uudelleen .
Neuvottelu-puhelimen vaimentaminen	Paina äänialustan, näytön ohjausyksikön tai mikrofonin  -painiketta.
Puheluhistorian näyttäminen	Paina Sovell. ja valitse Puheluhistoria. Voit soittaa puhelun korostamalla merkinnän luettelossa ja valitsemalla sitten Soita .
Puhelun asettaminen pitoon tai jatkaminen	Paina Pito . Voit jatkaa pidossa olevaa puhelua painamalla  tai Jatka .
Puhelun siirtäminen uuteen numeroon	Paina Siirrä , anna numero ja paina sitten Siirrä .
(Tilapäisen) vakio-neuvottelupuhelun aloittaminen	Paina Neuvottelu , valitse osallistujan numero ja paina Neuvottelu .
Kaikkien puhelujen siirtäminen	Paina SiirKaik .
Liity	Paina yhdistetyssä puhelussa Neuvottelu ja avaa sitten liitettävien puhelujen luettelo painamalla Puhelut .



Cisco, Cisco Systems, Cisco-logo ja Cisco Systems -logo ovat Cisco Systems, Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden Yhdysvalloissa ja tietyissä muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä. Kaikki muut tässä asiakirjassa tai Web-sivuilla mainitut tavaramerkit ovat haltijoidensa omaisuutta. Kumppani-sanan käyttö ei merkitse Cison ja muiden yhtiöiden välistä kumppanuussuhdetta. (0705R)

© 2016 Cisco Systems, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.



PIKAOPAS



Cisco Unified IP -neuvottelupuhelimet 8831 ja 8831NR







Yleiset puhelintehtävät
Toimintonäppäinten määritelmät
Puhelimen näytön kuvakkeet
Puhelimen painikkeet
Puhelimen liitännät

Toimintonäppäinten määritelmät





Vastaa	Tällä voit vastata saapuvaan puheluun.
Sovellus	Tällä voit käyttää puhelimen sovelluksia ja asetusvalikkoja.
Soita	Tällä voit soittaa puhelun valittuun numeroon.
Takaisinsoitto	Tällä voit saada ilmoituksen, kun varattuna oleva tai soiva alanumero vapautuu.
Puhelujen tarkasteleminen	Tällä voit näyttää yhdistetyt puhelut.
Peruuta	Tällä voit pysäyttää nykyisen toiminnon.
Neuv	Tällä voit luoda neuvottelupuhelun.
NeuvLue	Tällä voit katsella neuvottelun osallistujia.
Yhteyshenkilöt	Tällä voit avata yhteystietovalikon ja tarkastella yrityksen tai oman luettelon yhteystietoja.
Puhelun kääntäminen	Tällä voit ohjata puhelun uudelleen.
Lopeta puhelu	Tällä voit lopettaa aktiivisen puhelun.
Siirto	Tällä voit siirtää kaikki saapuvat puhelut.
Pito	Tällä voit asettaa aktiivisen puhelun pitoon.
Viestit	Tällä voit asettaa, tarkistaa tai kuunnella puheviestejä.
Enemmän	Tällä saat näkyviin lisää toimintonäppäimiä.
Soita	Tällä voit soittaa uuden puhelun katkaisematta nykyistä puhelua.
Parkki	Tällä voit asettaa puhelun parkkiin ja näyttää puhelun tiedot.
Toista	Tällä voit valita uudelleen viimeksi valitun numeron.
Jatka	Tällä voit jatkaa pidossa olevaa puhelua.
Pikavalinta	Tällä voit soittaa määritettyyn numeroon.
Siirrä	Tällä voit siirtää puhelun.

Puhelimen näytön kuvakkeet






Linja- ja puhelutilat

	Puhelu pidossa
	Yhdistetty puhelu
	Saapuva puhelu
	Linja vapaa
	Linja varattu
	Jaettu linja käytössä


Muut toiminnot

	Valittu asetus
	Linkitetty tila
	Salattu
	Mikrofoni käytössä

Puhelimen painikkeet

	Soita
	Kaksisuuntainen siirtymispalkki
	Valitse
	Äänenvoimakkuus
	Mykistä

Puhelimen liitännät

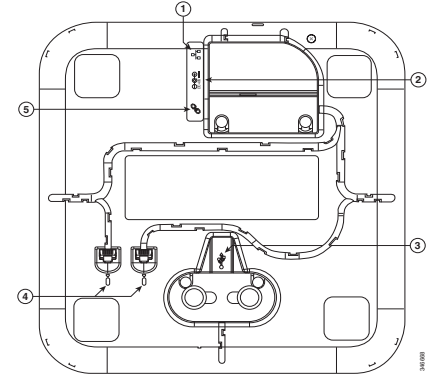

Ääniasema alhaalta

1	Verkkokaapelin liitäntä.
2	Ulkoinen virtaliitäntä.
3	Näytön ohjausyksikön USB-liitäntä. Yhdistää näytön ohjausyksikön alustaan. Huomautus: Paina ferriittihelmi tiukasti johdon päälle.
4	Langallisen ulkoisen mikrofonin liitin.
5	Ketjutuskaapelin liitäntä. Yhdistää kaksi äänialustaa linkitettyssä tilassa.

Huomautus: Cisco Unified IP -neuvottelupuhelin 8831 tukee langallisia ja langattomia mikrofoneja. Cisco Unified IP -neuvottelupuhelin 8831NR tukee vain langallisia mikrofoneja.