


Стандартные задачи при работе с телефоном

Размещение вызова	Нажмите  или Вызов . Это можно сделать до или после набора номера.
Ответ на вызов	Нажмите  или Ответ .
Завершение вызова	Нажмите Отбой .
Повторный набор номера	Нажмите Повтор .
Отключение микрофона на станции конференц-связи	Нажмите  на модуле Sound Base, модуле DCU или микрофоне.
Просмотр журнала вызовов	Нажмите Приложения и выберите «Журнал вызовов». Для набора номера выделите в списке нужный номер, затем нажмите Вызов .
Удержание/возобновление вызова	Нажмите Удерж. Для возобновления вызова нажмите  или Возвр.
Перевод вызова на новый номер	Нажмите Перевод , введите номер адресата, затем снова нажмите Перевод .
Создание обычной конференции (по запросу)	Нажмите Конференция , введите номер участника и нажмите Конференция .
Переадресация всех вызовов	Нажмите =>все .
Присоединение	Во время установленного вызова нажмите Конференция , а затем Вызовы , чтобы просмотреть список вызовов, к которым можно присоединиться.



Cisco, Cisco Systems и логотипы Cisco и Cisco Systems являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Cisco Systems и/или филиалов компании в США и некоторых других странах. Все остальные торговые марки, упомянутые в данном документе или на веб-сайте, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает партнерских отношений между Cisco и какой-либо другой компанией. (0705R)

© Компания Cisco Systems, 2016. Все права защищены.



Краткий справочник



Телефоны для конференц-связи Cisco Unified IP 8831 и 8831NR

Стандартные задачи при работе с телефоном

Описание экранных клавиш

Значки на экране телефона

Кнопки телефона

Подключение телефона

Описание экранных клавиш

Ответ	Ответ на входящий вызов
Приложения	Доступ к меню приложений и параметров телефона
Вызов	Выполнение вызова по набранному номеру
Обр.выз.	Получение уведомления об освобождении добавочного номера, если во время отправки вызова на этот номер он был занят
Вызовы	Список установленных вызовов
Отмена	Прекращение выполнения текущей операции
Конф	Создание конференции
Список	Просмотр списка участников конференции
Контакты	Переход в меню контактов для просмотра содержимого корпоративной или личной адресной книги
Перенаправить	Перенаправить вызов
Отбой	Завершение активного вызова
=>все	Переадресация всех входящих вызовов
Удерж	Перевод активного вызова в режим удержания
Сообщения	Настройка, проверка или прослушивание голосовых сообщений
Другие клавиши	Отображение дополнительных экранных клавиш
Нов. выз	Выполнение нового вызова без завершения текущего вызова
Парковка	Парковка вызова и отображение сведений о нем
Повтор	Повторный набор последнего набранного номера
Возвр	Возобновление вызова, переведенного в режим удержания
Быстрый набор	Совершение вызова по выбранной записи
Перевод	Выполнение перевода вызова


Значки на экране телефона

Состояние линии и вызова	
	Вызов в режиме удержания
	Вызов с установленным соединением
	Входящий вызов
	Режим неснятой трубки
	Режим снятой трубки
	Линия общего доступа занята
Другие функции	
	Выбранный параметр
	Связанный режим
	Зашифровано
	Микрофон включен

Кнопки телефона

	Вызов
  	Панель двусторонней навигации
	Выбрать
  	Регулятор громкости
	Отключение микрофона

Подключение телефона

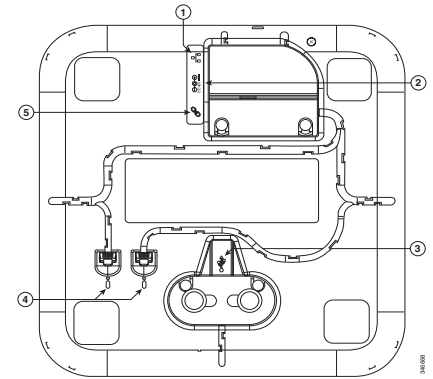

Вид снизу модуля Sound Base

1	Гнездо для сетевого кабеля.
2	Подключение внешнего питания.
3	USB-порт модуля Display Control Unit (DCU). Служит для подключения DCU к базе. Примечание. Сильно нажмите, чтобы установить ферритовую муфту между зажимами шнура.
4	Гнездо для подключения проводного микрофона.
5	Гнездо для гирляндного соединения. Служит для соединения двух модулей Sound Base в связанном режиме.

Примечание. Телефон для конференц-связи Cisco Unified IP 8831 поддерживает проводные и беспроводные микрофоны. Телефон для конференц-связи Cisco Unified IP 8831NR поддерживает только проводные микрофоны.