





Bežné telefónne činnosti

Uskutočnenie hovoru	Stlačte tlačidlo  alebo Hovor . Môžete to urobiť pred alebo po vytočení čísla.
Prijatie hovoru	Stlačte tlačidlo  alebo Prijať .
Koniec hovoru	Stlačte tlačidlo Ukončenie hovoru .
Opakovať	Stlačte tlačidlo Opakuj .
Stlmiť zvuk konferenčnej stanice	Stlačte  na zvukovej základni, DCU alebo mikrofóne.
Zobraziť históriu hovorov	Stlačte tlačidlo Aplikácie a vyberte položku História hovorov . Ak chcete vytáčať, označte niektorú položku a stlačte tlačidlo Vytočiť .
Podržanie/obnova hovoru	Stlačte tlačidlo Podržať . Ak chcete obnoviť hovor, stlačte  alebo Pokračovať .
Presmerovanie hovoru na nové číslo	Stlačte tlačidlo Prepoj , zadajte číslo a potom stlačte tlačidlo Prepoj .
Začatie štandardného konferenčného hovoru (ad hoc)	Stlačte tlačidlo Konferencia , vytočte účastníka a stlačte tlačidlo Konferencia .
Presmerovanie všetkých hovorov.	Stlačte tlačidlo PresmVš .
Spojiť	Počas prepojeného hovoru stlačte tlačidlo Konferencia a potom stlačením tlačidla Hovory zobrazte zoznam volaní, ku ktorým sa chcete pripojiť.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. Použitie slova partner nenaznačuje partnerský vzťah medzi spoločnosťou Cisco a žiadnou inou spoločnosťou. (0705R)

© 2016 Cisco Systems, Inc. Všetky práva vyhradené.



STRUČNÝ PREHLAD




Konferenčný telefón IP Cisco Unified 8831 a 8831NR

Bežné telefónne činnosti
 Definície kontextových tlačidiel
 Ikony obrazovky telefónu
 Tlačidlá telefónu
 Pripojovacie rozhrania telefónu






Definície kontextových tlačidiel

Prijať	Prijatie prichádzajúceho hovoru
Aplikácie	Zabezpečuje prístup k aplikáciám v telefóne a nastaveniam telefónu
Hovor	Umožňuje volať na vytočené číslo
Volat späť	Zapnutie upozornenia na uvoľnenie predtým obsadenej klapky
Hovory	Zoznam prepojených hovorov
Zrušiť	Zastaví aktuálnu operáciu
Konfer.	Vytvorí konferenčný hovor
Zoznam	Zobrazenie zoznamu účastníkov konferencie
Kontakty	Umožňuje prejsť do ponuky kontaktov a prehliadať kontakty v podnikovom alebo osobnom adresári
Odkloniť	Presmerovanie hovoru
Koniec hovoru	Ukončenie aktívneho hovoru
PresmVš	Presmerovanie všetkých prichádzajúcich hovorov
Podržať hovor	Podržanie aktívneho hovoru
Správy	Nastavenie, kontrola alebo počúvanie hlasových správ
Viac	Zobrazenie ďalších kontextových tlačidiel
Volat	Vytočí nový hovor bez odpojenia aktuálne prepojeného hovoru
Parkovať	Odstaví hovor a zobrazí podrobnosti o ňom
Opakovať	Opätovné vytočenie naposledy volaného čísla
Obnoviť	Obnoví podržaný hovor
Rýchla voľba	Vytočí číslo zvolenej položky
Prenos	Presmerovať hovor


Ikony obrazovky telefónu

Stavy linky a hovoru	
	Podržaný hovor
	Spojený hovor
	Prichádzajúci hovor
	Zavesené slúchadlo
	Zdvihnuté slúchadlo
	Zdieľaná linka sa používa
Ďalšie funkcie	
	Zvolená možnosť
	Režim prepojenia
	Šifrované
	Mikrofón zapnutý

Tlačidlá telefónu

	Hovor
	2-smerová navigačná lišta
	Vybrať
	Hlasitosť
	Stíšenie hovoru

Pripojovacie rozhrania telefónu

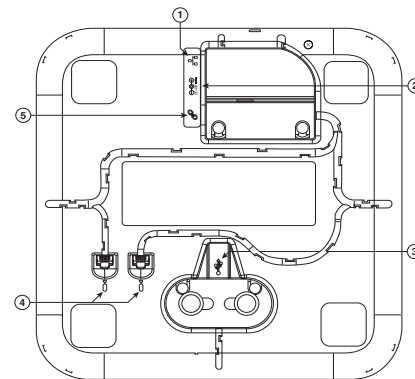

Pohľad zospodu na zvukovú základňu

1	Port na pripojenie sieťového kábla.
2	Konektor na pripojenie k externému zdroju napájania.
3	Port USB jednotky riadenia displeja. Pripája DCU k základni. Poznámka: Pevným zatlačením usadíte keramicu medzi stĺpiky na kábel.
4	Vstavaný konektor na doplnkový mikrofón.
5	Port na pripojenie kábla uzavretého cyklu. Prepojí dve jednotky zvukovej základne v režime prepojenia.

Poznámka: Konferenčný telefón IP Cisco Unified 8831 podporuje káblové a bezdrôtové mikrofóny. Konferenčný telefón IP Cisco Unified IP Phone 8831NR podporuje iba káblové mikrofóny.