





일반 전화기 작업

전화 걸기	 또는 전화 걸기 를 누릅니다. 다이얼하기 전 또는 후에 이 작업을 할 수 있습니다.
전화 받기	 또는 전화 받기 를 누릅니다.
통화 종료	통화 종료 를 누릅니다.
재다이얼	재다이얼 을 누릅니다.
전화회의의 스테이션 음소거	사운드 베이스, DCU 또는 마이크에서  를 누릅니다.
통화 기록 보기	앱 을 누르고 [통화 기록]을 선택합니다. 전화를 걸려면 목록을 강조 표시한 다음 다이얼 을 누릅니다.
통화 보류/보류해제	보류 를 누릅니다. 통화를 다시 시작하려면  또는 보류해제 를 누릅니다.
새 번호로 호전환	호전환 을 누르고 번호를 입력한 다음, 호전환 을 누릅니다.
기본(ad hoc) 전화회의의 통화 시작	전화회의 를 누르고 참가자를 다이얼한 후 전화회의 를 누릅니다.
모두 착신 전환	착신 전환 을 누릅니다.
통화참가	연결된 통화에서 전화회의 를 누른 다음 통화 를 눌러 참가할 통화 목록을 봅니다.



Cisco, Cisco Systems, Cisco 로고 및 Cisco Systems 로고는 미국과 기타 국가에서 Cisco Systems, Inc. 및/또는 해당 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다. 이 문서나 웹사이트에서 언급된 다른 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다. 파트너라는 용어의 사용이 Cisco와 다른 업체 사이의 제휴 관계를 의미하는 것은 아닙니다. (0705R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. 모든 권리 보유.



빠른 레퍼런스



Cisco Unified IP Conference Phone 8831

일반 전화기 작업
소프트키 정의
전화기 화면 아이콘
전화기 단추
전화기 연결부






소프트키 정의

전화 받기	수신 전화 받기
앱	전화 애플리케이션 및 전화기 설정 메뉴 액세스
전화 걸기	다이얼된 번호에 전화 걸기
콜백	통화 중인 내선을 사용할 수 있게 되면 알림 수신
통화	연결된 통화 목록
취소	현재 작업 중지
전화회의	전화회의 만들기
회의인원	전화회의의 참가자 보기
연락처	연락처 메뉴에서 회사 또는 개인 주소록 연락처 보기
전환	통화 재전송
통화 종료	활성 통화 종료
착신 전환	모든 수신 통화 착신 전환
보류	활성 통화를 보류 상태로 전환
메시지	음성 메시지 설정, 확인 또는 청취
다음	추가 소프트키 표시
전화 걸기	현재 통화를 끊지 않고 새로 전화 걸기
지정보류	통화를 지정보류하고 세부 정보 표시
재다이얼	가장 최근에 다이얼한 번호를 재다이얼
보류해제	보류 중인 통화 다시 시작
바로 호출	선택한 항목으로 전화 걸기
호전환	통화 호전환


전화기 화면 아이콘

회선 및 통화 상태	
	통화 보류 중
	연결된 통화
	수신 통화
	온 홀
	오프 홀
	공유 회선 사용 중
기타 기능	
	선택한 옵션
	연결된 모드
	암호화됨
	마이크 커짐

전화기 단추

	통화
	양방향 탐색 바
	선택
	볼륨
	음소거

전화기 연결부

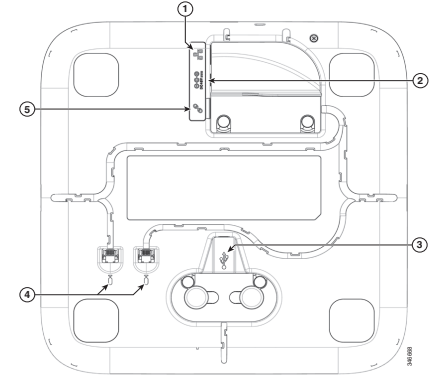

사운드 베이스의 하단부

1	네트워크 케이블 포트
2	외부 전원 연결
3	디스플레이 제어 유닛 USB 포트 (DCU를 베이스에 연결) 참고: 코드 포트 사이에 페라이트 비드를 끼우려면 세계 누르십시오.
4	옵션 확장 마이크 잭
5	터치 연결 케이블 포트 (두 사운드 베이스 유닛을 연결된 모드로 연결)