

常见电话任务

拨出呼叫	按  或 呼叫 。您可以在拨号前后执行此操作。
应答呼叫	按  或 应答 。
结束呼叫	按 结束呼叫 。
重拨	按 重拨 。
静音 Conference Station	按音响基座、DCU 或麦克风上的  。
查看呼叫历史记录	按 应用程序 并选择呼叫历史记录。要拨号，请突出显示列表，然后按 拨号 。
保留 / 继续呼叫	按 保留 。要继续呼叫，请按  或 继续 。
将呼叫转接到新号码	按 转接 ，输入号码，然后按 转接 。
开始标准（临时）会议呼叫	按 会议 ，拨打出席者号码，然后按 会议 。
前转所有呼叫	按 前转所有 。
加入	从已连接的呼叫，按 会议 ，然后按 呼叫 查看要加入的呼叫列表。



Cisco、Cisco Systems、Cisco 徽标和 Cisco Systems 徽标都是 Cisco Systems, Inc. 和 / 或其附属公司在美国和其他国家 / 地区的注册商标或商标。本文档或网站中提及的所有其他商标均是各自所有者的财产。“合作伙伴”一词的使用并不意味着 Cisco 和任何其他公司之间存在合作关系。(0705R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利。



快速参考



Cisco Unified IP Conference Phone 8831

常见电话任务

软键定义

电话屏幕图标

电话按键

电话接线






软键定义

应答	应答来电
应用程序	访问电话应用程序和电话设置菜单
呼叫	拨打已拨过的号码
回叫	在分机由忙转变为可用状态时收到通知
呼叫	列出已接通的呼叫
取消	停止当前操作
会议	创建会议呼叫
会议表	查看会议出席者
联系人	进入联系人菜单查看公司或个人通讯簿联系人
转移	重定向呼叫
结束呼叫	终止活动的呼叫
前转所有	前转所有来电
保留	保留活动的呼叫
留言	设置、检查或听取语音留言
其他	显示其他软键
新呼叫	发出新呼叫而不断开当前呼叫
暂留	暂留呼叫并显示其详细信息
重拨	重拨最近拨过的号码
继续	继续保留的呼叫
快速拨号	向所选条目发出呼叫
转接	转接呼叫


电话屏幕图标

线路和呼叫状态	
	保留呼叫
	已接通呼叫
	来电
	挂机
	摘机
	共享线路正在使用中
其他功能	
	所选项
	链接模式
	已加密
	麦克风打开

电话按键

	呼叫
	双向导航按钮
	选择
	音量
	静音

电话接线

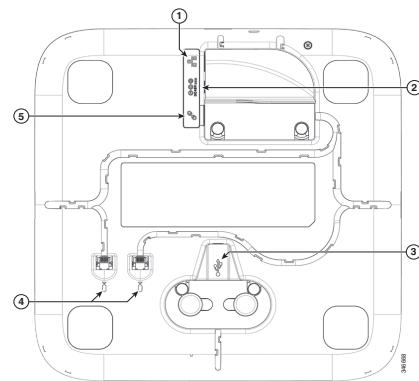

音响基座的仰视图

1	网络电缆端口。
2	外部电源连接。
3	显示控制单元 USB 端口。将显示控制单元 (DCU) 连接到基座。 注意: 按紧以将磁珠压入线柱之间。
4	有线分机麦克风插孔。
5	菊花链电缆端口。以链接模式连接两个音响基座单元。