

## 常用電話工作

撥打電話	按  或通話。撥號前後都可以執行此作業。
接聽來電	按  或接聽。
結束通話	按結束通話。
重撥	按重撥。
靜音 Conference Station	按音響基座、DCU 或麥克風上的  。
檢視通話記錄	按應用程式並選取「通話記錄」。若要撥號，反白選取清單，然後按撥號。
保留／繼續通話	按保留。若要繼續通話，按  或繼續。
將通話轉接至新號碼	按轉接，輸入號碼，然後按轉接。
開始標準（特別）電話會議	按會議、撥打參與者號碼，然後按會議。
轉撥所有來電	按全轉。
加入	從接通的通話，按會議，然後按通話以檢視要加入的通話清單。



Cisco、Cisco Systems、Cisco 標誌及 Cisco Systems 標誌是 Cisco Systems, Inc. 及／或其聯屬公司在美國及若干其他國家的註冊商標或商標。本文件中或網站中提及的所有其他商標屬於其各自所有者。「合作夥伴」一詞不表示 Cisco 與其他任何公司之間具有合作關係。(0705R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利。



### 快速參考



## Cisco Unified IP Conference Phone 8831

常用電話工作  
軟鍵定義  
電話螢幕圖示  
電話按鈕  
電話連接






## 軟鍵定義

接聽	接聽來電
應用程式	存取電話應用程式與電話設定功能表
通話	撥打撥出的號碼
回撥	當忙線中的內線空出時接收通知
通話	列出接通的通話
取消	停止目前的作業
會議	建立電話會議
會議表	檢視會議參與者
聯絡人	進入聯絡人功能表以檢視公司或個人通訊錄聯絡人
轉移	轉移來電
結束通話	結束進行中的通話
全轉	轉撥所有來電
保留	保留進行中的通話
留言	設定、檢查或聽取語音留言
其他	顯示其他軟鍵
新通話	撥出新通話，但不中斷目前的通話
駐留	駐留來電並顯示其詳細資料
重撥	重撥最近撥出的號碼
繼續	繼續保留中的通話
快速撥號	撥打選取的項目
轉接	轉接來電


## 電話螢幕圖示

線路與通話狀態	
	通話保留中
	接通的通話
	來電
	掛上電話
	拿起電話
	共用線路使用中
其他功能	
	選取的選項
	連結的模式
	已加密
	麥克風開啓

## 電話按鈕

	通話
	雙向導覽按鈕
	選取
	音量
	靜音

## 電話連接

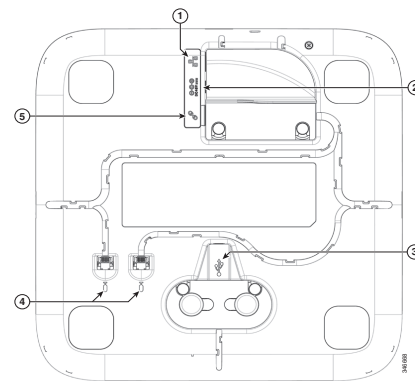

音響基座底視圖

1	網路纜線連接埠。
2	外部電源連接。
3	顯示控制單元 USB 連接埠。將 DCU 連接至基座。 <b>附註：</b> 用力按下以使磁珠在連接線柱之間就位。
4	有線內線麥克風插孔。
5	菊鍊纜線連接埠。在連結模式中連接兩個音響基座單元。