





Tareas telefónicas comunes

Realizar una llamada	Pulse  o Llamada . Puede hacerlo antes o después de marcar.
Contestar a una llamada	Pulse  o Contest.
Finalizar la llamada	Pulse FinLlam.
Volver a llamar	Pulse Rellam.
Silenciar una estación de conferencia	Pulse  en la base de sonido, la unidad de control o el micrófono.
Ver el historial de llamadas	Pulse Aplics. y seleccione Historial de llamadas . Para marcar, resalte un número y pulse Marcar .
Poner en espera o reanudar una llamada	Pulse Espera . Para reanudar una llamada, pulse  o Cont.
Transferir una llamada a un número nuevo	Pulse Trnsf. , introduzca el número y vuelva a pulsar Trnsf.
Iniciar una llamada de conferencia estándar (ad hoc)	Pulse Conf. , marque el número de un participante y pulse de nuevo Conf.
Desviar todas las llamadas	Pulse DsvTodas .
Unirse a una llamada	En una llamada conectada, pulse Conf. y, a continuación, Llamadas para ver una lista de las llamadas a las que se puede unir.



Cisco, Cisco Systems, el logotipo de Cisco y el logotipo de Cisco Systems son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Cisco Systems, Inc. y/o sus filiales en los EE. UU. y otros países. Todas las demás marcas comerciales a las que se haga referencia en el presente documento o en el sitio Web son propiedad de sus respectivos titulares. El uso de la palabra socio no implica una relación de sociedad entre Cisco y otra empresa. (0705R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. Reservados todos los derechos.



REFERENCIA RÁPIDA



Teléfono IP 8831 para conferencias de Cisco Unified

Tareas telefónicas comunes

Definición de las teclas programadas

Iconos de la pantalla del teléfono

Botones del teléfono







Conexiones del teléfono

Definición de las teclas programadas





Aparcar	Aparcar la llamada y mostrar sus detalles
Aplics.	Acceder a las aplicaciones y a la configuración del teléfono
Cancel.	Detener la operación actual
Conf.	Crear una llamada de conferencia
Cont.	Reanudar la llamada en espera
Contactos	Acceder al menú de contactos para ver la libreta de direcciones personal o corporativa
Contest.	Responder a la llamada entrante.
Desviar	Redirigir la llamada
DsvTodas	Desviar todas las llamadas entrantes
Espera	Poner una llamada activa en espera
FinLlam.	Finalizar la llamada activa
ListCnf	Mostrar los participantes de una conferencia
Llamada	Llamar a un número marcado
Llamadas	Muestra las llamadas conectadas
Marc. Ráp.	Realizar una llamada a la entrada seleccionada
Más	Mostrar teclas programadas adicionales
Mensajes	Configurar, comprobar o escuchar los mensajes de voz
NvaLlam	Realizar una llamada nueva si desconectar la actual
Rellam.	Volver a marcar el último número marcado
RetroLla	Recibir avisos cuando una extensión ocupada esté disponible
Trnsf.	Transferir la llamada

Iconos de la pantalla del teléfono






Estados de línea y de llamada

	Llamada en espera
	Llamada conectada
	Llamada entrante
	Colgado
	Descolgado
	Línea compartida en uso


Otras funciones

	Opción seleccionada
	Modo de enlace
	Cifrado
	Micrófono encendido

Botones del teléfono

	Llamada
	Barra de navegación bidireccional
	Selección
	Volumen
	Silenció

Conexiones del teléfono

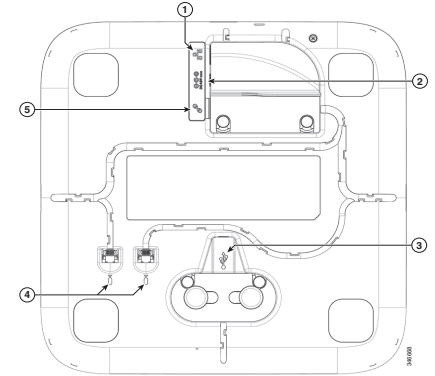

Vista inferior de la base de sonido

1	Puerto del cable de red.
2	Conexión de alimentación externa.
3	Puerto USB de la unidad de control de la pantalla. Conecta esta unidad a la base. Nota: Apriete con firmeza para encajar el núcleo de ferrita entre los puntales de los cables.
4	Clavija de micrófono de extensión con cables.
5	Puerto de cable de cadena. Conecta dos unidades de base de sonido en el modo de enlace.