Tâches téléphoniques courantes

Faire un appel	Appuyez sur ou sur **Appeler**. Cette tâche peut être effectuée avant ou après la composition du numéro.
Répondre à un appel	Appuyez sur ou sur **Répondre**.
Mettre fin à un appel	Appuyez sur **Fin d'appel**.
Recomposer	Appuyez sur **Recomp**.
Couper le micro du poste de conférence	Appuyez sur sur le socle de l'appareil, le contrôleur d'écran ou le microphone.
Afficher l'historique des appels	Appuyez sur **Appl.** et sélectionnez Historique des appels. Pour composer, sélectionnez une entrée et appuyez sur **Composer**.
Mettre en garde et reprendre un appel	Appuyez sur **Garde** pour mettre en garde un appel. Pour le reprendre, appuyez sur ou sur **Reprendre**.
Transférer un appel vers un nouveau numéro	Appuyez sur **Transférer**, entrez le numéro, puis appuyez de nouveau sur **Transférer**.
Démarrer une conférence téléphonique standard (ad hoc)	Appuyez sur **Conférence**, composez le numéro d'un participant, puis appuyez de nouveau sur **Conférence**.
Renvoyer tous les appels	Appuyez sur **Renvoi**.
Joindre	Depuis un appel connecté, appuyez sur **Conférence**, puis appuyez sur **Appels** pour afficher une liste des appels à joindre.

Cisco, Cisco Systems, le logo Cisco et le logo Cisco Systems sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cisco Systems, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce mentionnées dans ce document ou sur ce site Web sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » n'implique aucune relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (0705R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

LIVRET DE RÉFÉRENCE

Téléphone Cisco Unified IP Conference

Tâches téléphoniques courantes
Définitions des touches programmables
Icônes de l'écran du téléphone
Boutons du téléphone
Connexions du téléphone

Définitions des touches programmables

Annuler	Arrêter l'activité en cours
Appeler	Appeler le numéro composé
Appels	Afficher les appels connectés
Appl.	Accéder aux menus des applications et des paramètres du téléphone
Autres	Afficher d'autres touches programmables.
Conf	Créer une conférence téléphonique
Contacts	Ouvrir le menu des contacts et afficher les entrées du carnet d'adresses personnel ou d'entreprise
Fin d'appel	Mettre fin à l'appel actif
Garde	Mettre l'appel actif en garde
GardInd	Mettre en garde un appel et en afficher les détails
ListConf	Afficher les participants à la conférence
Messages	Configurer, vérifier ou écouter les messages vocaux
Num. abrégée	Faire un appel à l'entrée sélectionnée
NvAppel	Faire un nouvel appel sans quitter l'appel en cours
Rappeler	Recevoir une notification lorsqu'un poste occupé se libère
Recomp	Rappeler le dernier numéro composé
Rediriger	Rediriger un appel
Renvoi	Rediriger tous les appels entrants
Reprendre	Reprendre un appel en garde
Répondre	Répondre à l'appel entrant
Transférer	Transférer un appel

Icônes de l'écran du téléphone

États de la ligne et de l'appel

	Appel en garde
	Appel connecté
	Appel entrant
	Combiné raccroché
	Combiné décroché
	Ligne partagée en cours d'utilisation

Autres fonctions

	Option sélectionnée
	Mode lié
	Chiffré
	Microphone activé

Boutons du téléphone

	Appeler
	Barre de navigation bidirectionnelle
	Sélectionner
	Volume
	Coupure micro

Connexions du téléphone

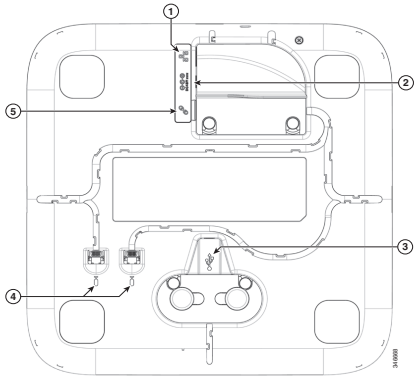

Vue du dessous du socle de l'appareil

1	Port du câble réseau.
2	Port d'alimentation externe.
3	Port USB du contrôleur d'écran. Permet de relier le contrôleur d'écran à l'appareil. **Remarque** : appuyez fermement pour bien fixer les perles de ferrite entre les bornes du fil.
4	Prise microphone pour un fil d'extension.
5	Port du câble de chaînage. Permet de connecter deux appareils en mode lié.