

פעולות שכיחות

ביצוע שיחה	לחץ על  או על חייג . לפני החיג או אחריו.
קבלת שיחה נכנסת	לחץ על  או על ענה .
סיום שיחה	לחץ על נתק שיחה .
חיג חוזר	לחץ על לחצן ח. חוזר .
השתקת עמדה בשיחת ועידה	לחץ על  בתושבת השמע ב-DCU או במיקרופון.
הצגת יומן שיחות	לחץ על יישומים ובחר באפשרות 'יומן שיחות'. כדי לחייג, סמן את הרשומה הרצויה ולחץ על חייג .
העברת שיחה להמתנה/המשך שיחה	לחץ על החזק . כדי לחזור לשיחה בהמתנה, לחץ על  או על המשך .
העברת שיחה למספר חדש	לחץ על העבר , הזן את המספר ולחץ שוב על העבר .
הפעלת שיחת ועידה רגילה (אד-הוק)	לחץ על ועידה , חייג למשתתף ולחץ על ועידה .
העברת כל השיחות צירוף	לחץ על העבר הכל . מתוך שיחה מחוברת, לחץ על ועידה ולאחר מכן לחץ על שיחות כדי להציג את רשימת השיחות לצירוף.



מדריך עזר מהיר



Cisco Unified IP טלפון Conference Phone 8831

פעולות שכיחות
הגדרות מקשי הבחירה
סמלים במסך הטלפון
לחצני הטלפון
חיבורי הטלפון

הגדרות מקשי הבחירה


ענה	קבל שיחה נכנסת
יישומים	קבל גישה ליישומים ולתפריטי ההגדרות בטלפון
חייג	חייג למספר
חנייה	קבל הודעה על שלוחה תפוסה שהתפתה
שיחות	הצג את רשימת השיחות הפעילות
בטל	הפסק פעולה נוכחית
ועידה	צור שיחת ועידה
מתועדים	הצג את רשימת המשתתפים בשיחת ועידה
אנשי קשר	היכנס לתפריט אנשי הקשר כדי להציג רשומות מפנקס כתובות ארגוני או אישי
הפנה מיד	בצע הפניית שיחה
נתק שיחה	סיים שיחה פעילה
העבר הכל	העבר את כל השיחות הנכנסות
החזק	העבר שיחה פעילה למצב המתנה
הודעות	צור, בדוק או האזן להודעות קוליות
עוד	הצג מקשי בחירה נוספים
החל שיחה	בצע שיחה יוצאת חדשה בלי לנתק את השיחה הפעילה
החנה	השהה שיחה והצג את פרטיה
ח. חוזר	בצע חיג חוזר למספר האחרון
המשך	חזור לשיחה שהועברה להמתנה
חיג מהיר	חייג למספר החיג המהיר שנבחר
העבר	העבר שיחה



Cisco, Cisco Systems, Cisco Systems, חלונות של Cisco ותלוגו של Cisco Systems הם סימנים מסחריים רשמיים או סימנים מסחריים של Cisco Systems, Inc. ו/או של חברות בנות שלה בארה"ב ובמדינות מסוימות אחרות. יתר הסימנים המסחריים הנזכרים במסמך או באחד אינטרנט זה הם קיימים של בעליהם השונים. השימוש במילה סוף אין פירושו קשרי שותפות בין Cisco לבין כל חברה אחרת. (0705R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. כל הזכויות שמורות.

חיבורי הטלפון

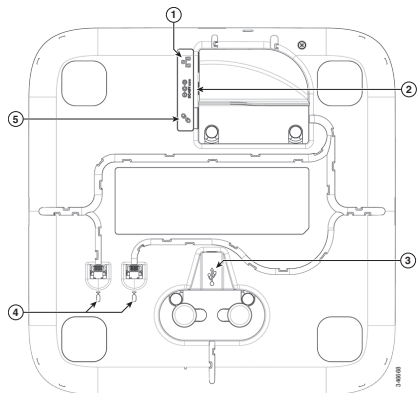

תושבת השמע – צד תחתון

1	כניסה לכבל רשת.
2	חיבור למקור מתח חיצוני.
3	יציאת USB של יחידת בקרת התצוגה. לחיבור ה-DCU לתושבת. הערה: לחץ בחוזקה כדי להכניס את חרוז הפריט למקומו בין עמודי הכבל.
4	שקע למיקרופון קווי נוסף.
5	יציאה לכבל קישור. לחיבור שתי תושבות שמע במצב מקושר.

לחצני הטלפון

שיחה	
שורת ניווט דו-כיוונית	
בחר	
עוצמת שמע	
השתקה	

סמלים במסך הטלפון

מצבי הקו ושיחה	
שיחה במצב המתנה	
שיחה פעילה	
שיחה נכנסת	
בעריסה	
לא בעריסה	
קו משותף בשימוש	
תכונות נוספות	
האפשרות שנבחרה	
מצב מקושר	
מוצפן	
מיקרופון מופעל	